


Einzelteile der Lokomotive 21411

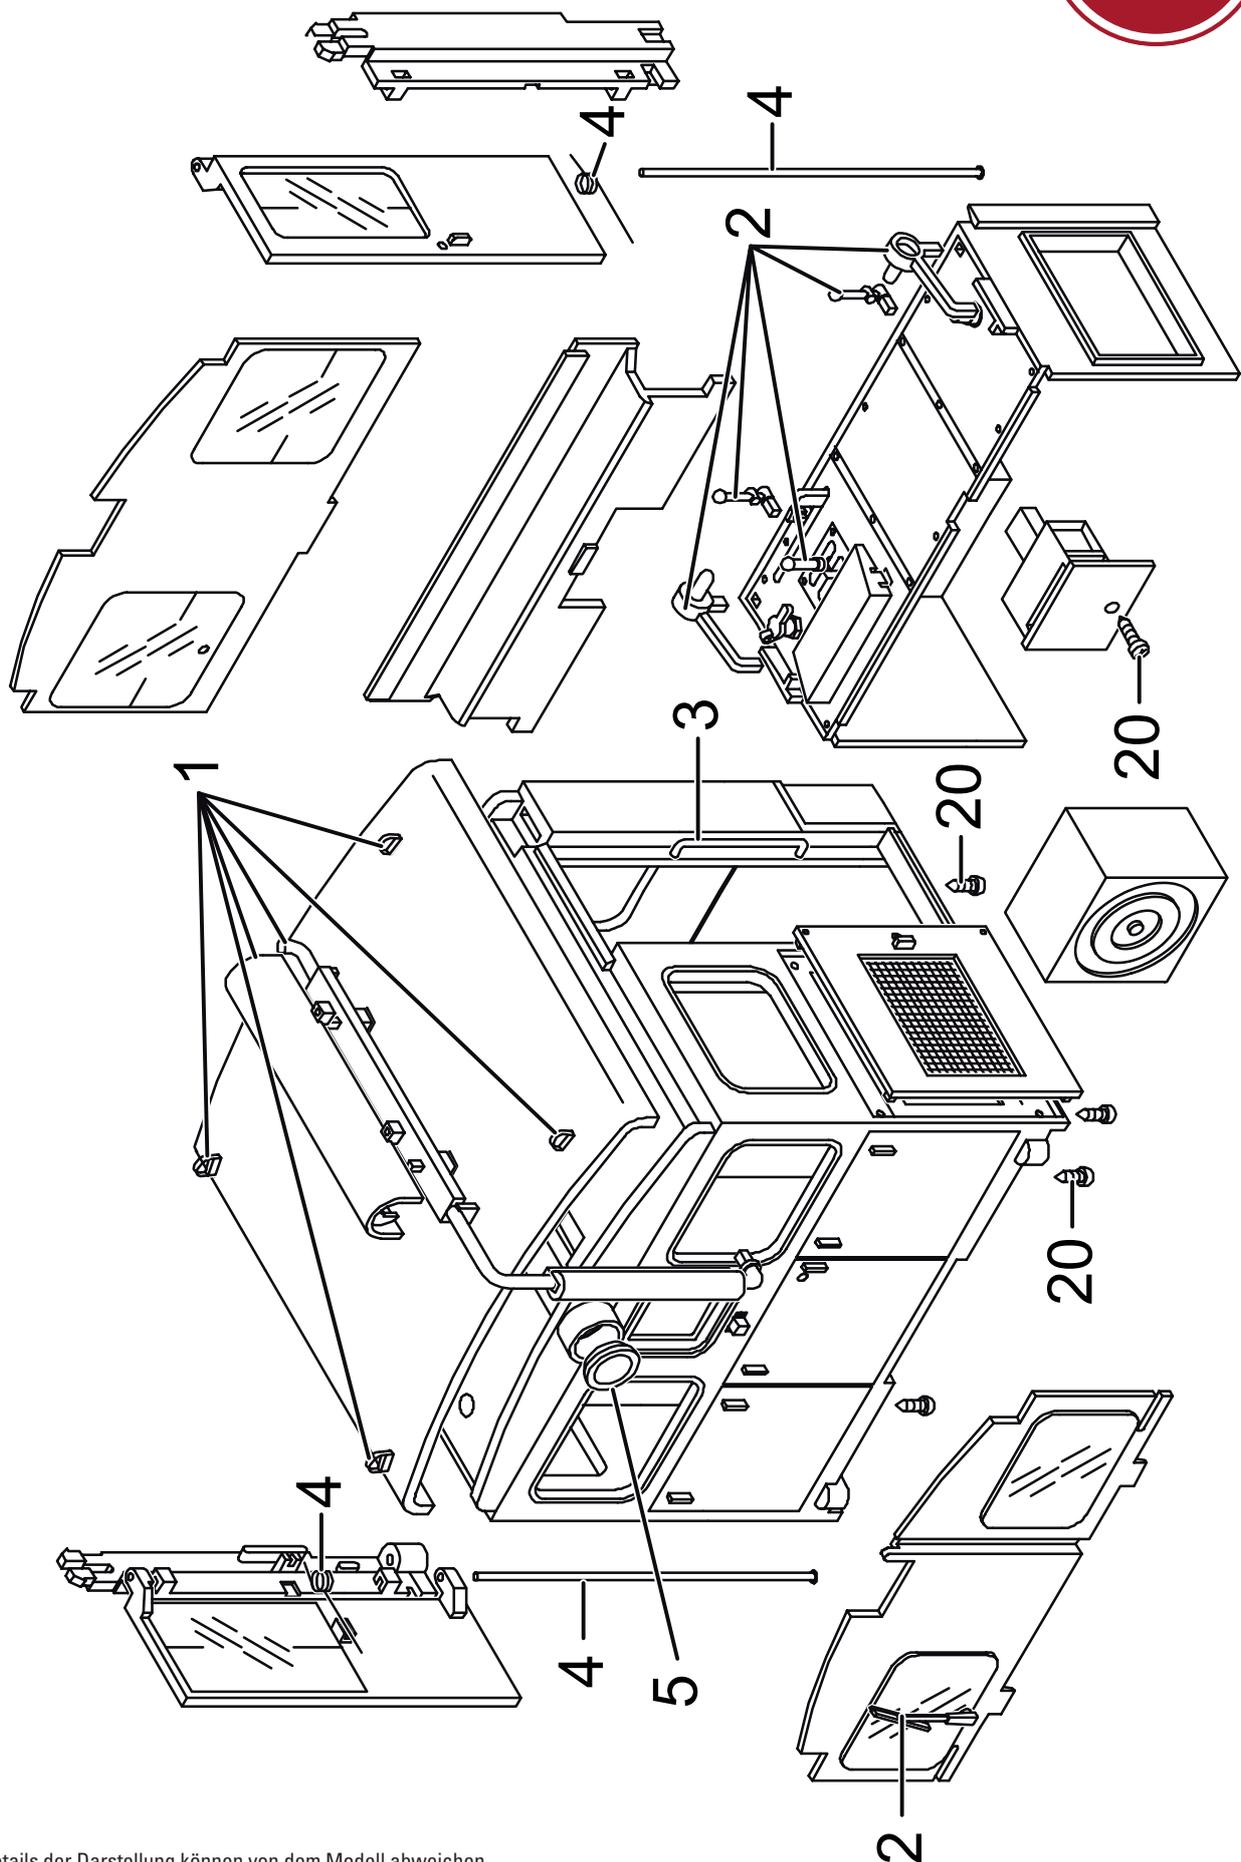

Details der Darstellung können von dem Modell abweichen


Einzelteile der Lokomotive 21411

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Steckteile Dach	E178 025
2	Hebel, Knüppel	E297 595
3	Griffstangen	E178 027
4	Türfeder,Stange	E178 028
5	Lampe hinten	E178 029
6	Lampe vorne	E178 030
7	Bühnengeländer	E165 963
8	Bremsschläuche	E178 031
9	Puffer	E178 032
10	autom. Entkuppler	E293 565
11	Treppen, Schienenr.	E178 033
12	Lokführer	E134 991
13	Motor	E144 978
14	Radsatz	E145 028
15	Radsatz	E145 040
16	Haftreifen	E145 062
17	Schleifschuh, Kohle	E178 034
18	Kontaktdrähte	E178 035
19	Schraube	E129 265
20	Schraube	E124 010
21	Schraube	E124 014
22	Schraube	E124 197
23	Schraube	E124 205
24	Lautsprecher	E252 065

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.

Einzelteile der Lokomotive 21411

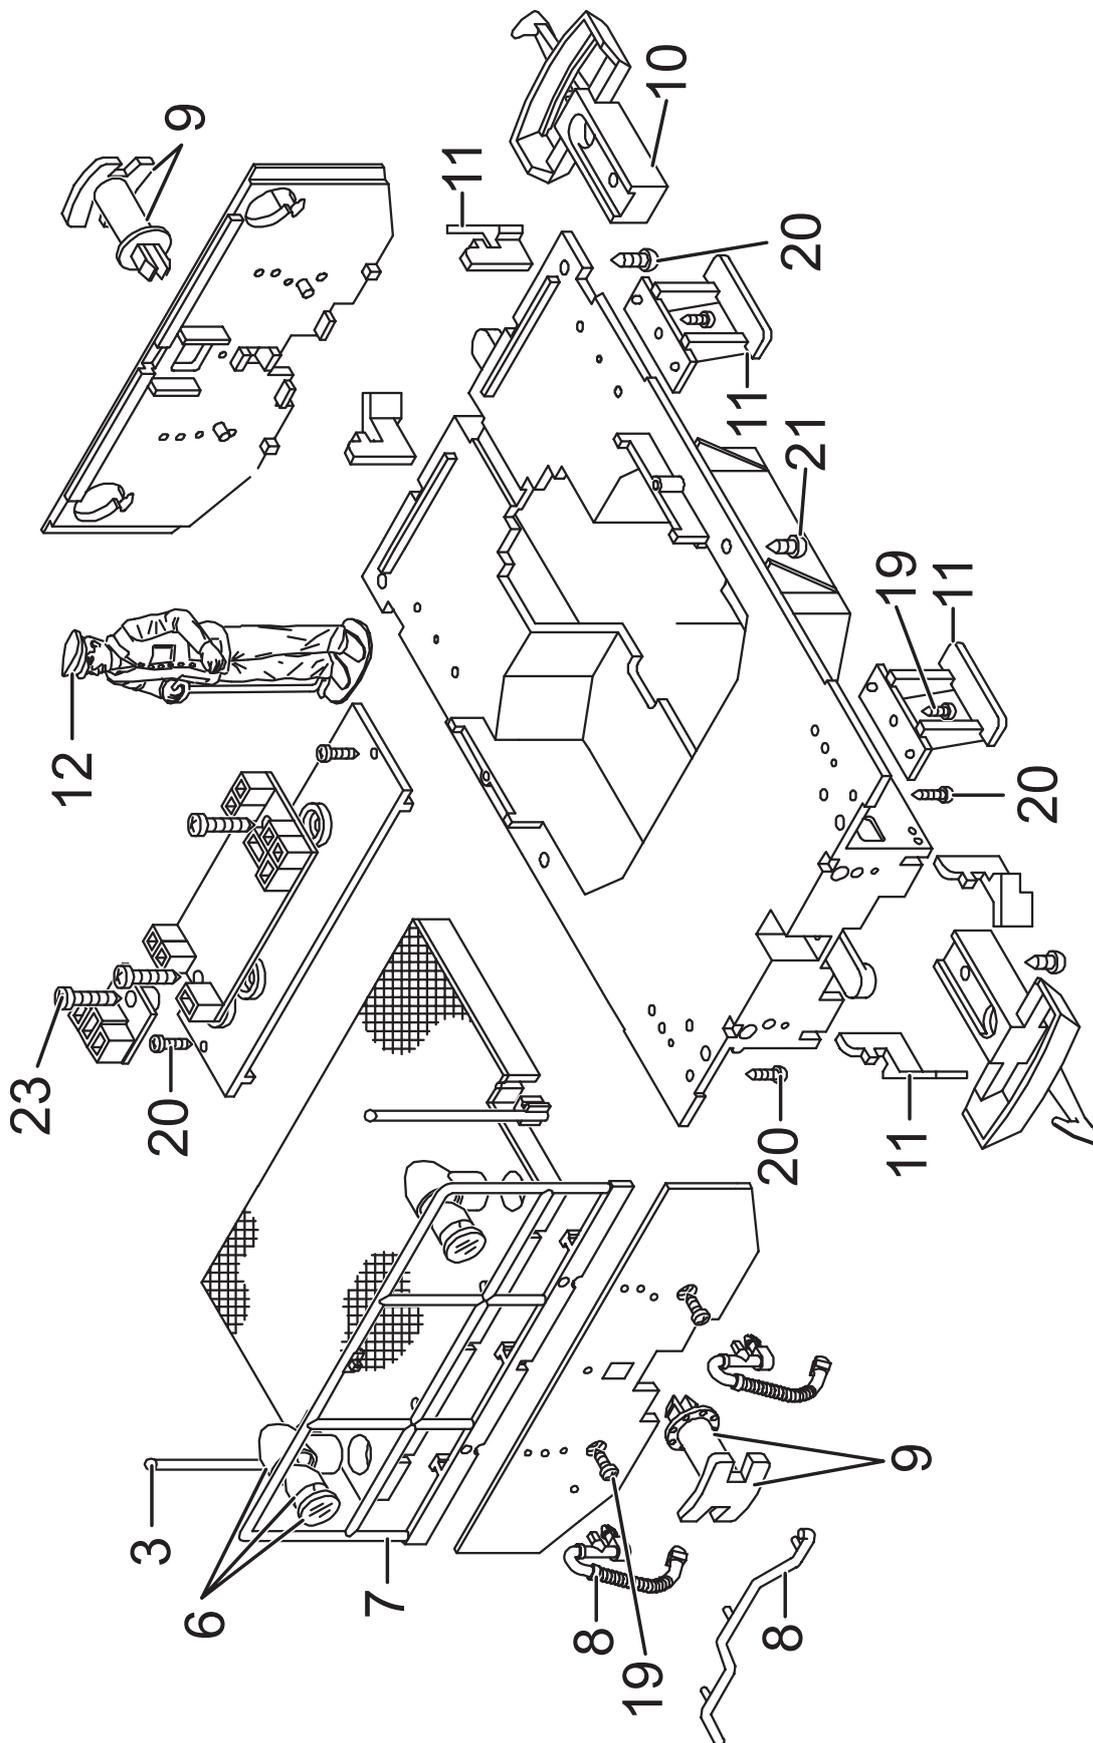

Einzelteile der Lokomotive 21411

