



TRIX

12617

12711

DB-Schnellzug-Dampflok BR 03¹⁰



Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen sowie Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! · Not suitable for children under three years of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the danger of swallowing. Retain Operating Instruction! · Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu des modes d'utilisation, des formes à arêtes vives des modèles et du danger d'absorption. Gardez l'instruction de service! · Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model en zijn functie en wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! · Ikke egnet til børn under 3 år, p.g.a. funktions- og modellbetingede skarpe kanter og spidser, - kan slugos. Gem vejledning! · Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di soffocamento. Ritenere l'istruzione per l'uso! · No conveniente para niños menores de 3 años por razón de los puntos y bordes agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje, así como también por el peligro de que sea ingerido. ¡Conserve instrucciones de servicio!

Für 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstörung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften voll funk- und fernsehentstört.

Lok-Pflege

Trix-Lokomotiven haben bei sachgemäßer Behandlung eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß, sind jedoch leicht auszutauschen (z. B. Motor-Bürsten, Schleifer, Haftrifen und Glühlampen). **Gleise und Räder stets sauber halten!** Zur sachgemäßen Behandlung gehört in erster Linie die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsätzlich nicht auf Teppichen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zerstören. Die Gleise und Lokräder sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu Trix-Modellbahnaudien 66624 und Minitrix-

Lokrad-Reinigungsbürste 66623 verwenden). Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsräder von Hand gedreht werden.


Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche Leistung (gleichmäßiges Anfahren, ruhiger Lauf und Höchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrtzeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehängte Wagen mit relativ hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20 Minuten über die längste Strecke der Anlage gefahren werden.

Ölen und Fetten (Abb. 1)

Öl: Nur ein winziger Tropfen Trix-Spezialöl 66625 an die Achslager von Rädern, Zahnräder und Getriebeachsen X. **Fett:** Nur ein stecknadelkopfgroßes Stück Trix-Getriebefett 66626 an Schnecken und Zahnradkränze Y. Niemals mehr und nicht öfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden.

Abb. 1

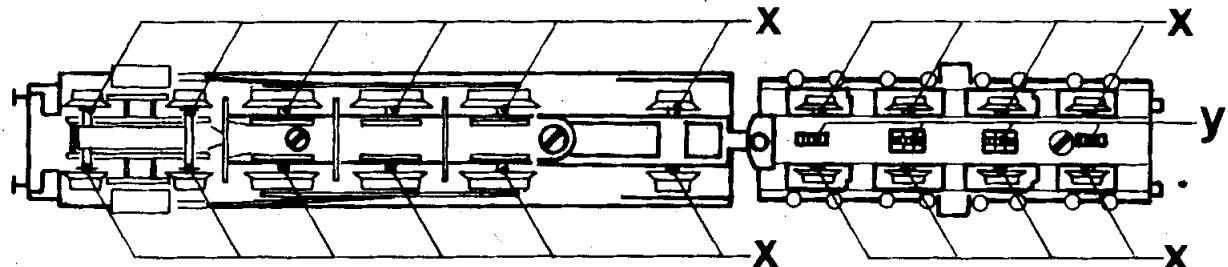

Tender-Gehäuse abnehmen (Abb. 3)

Schraube A lösen. Tendergehäuse 15 am vorderen Ende in Pfeilrichtung abheben. Gewicht B abnehmen. Beim Wiederaufsetzen darauf achten, daß die Leitungen im Kabelkanal C liegen und nicht gequetscht werden.

Glühlampe (Tender) auswechseln (Abb. 3)

Tendergehäuse abnehmen. Schraube D lösen. Schaltungsplatine 16 abnehmen. Lämpchen 6 kann dann mit einer Pinzette herausgenommen werden. Nach Lämpchenwechsel darauf achten, daß die Kontaktfeder richtig am Lötnippel der Glühlampe anliegt und die Isolierscheibe E im Tenderrahmen liegt. Beim Wiederaussetzen der Schaltungsplatine 16 darauf achten, daß die Kontaktfedern F gut an den Bürenhaldeckeln N anliegen.

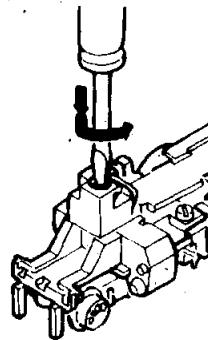


Abb. 2

MINITRIX

Motorwechsel (Abb. 3)

Tendergehäuse, Gewicht und Schaltungsplatine abnehmen. Schraube G lösen. Achslagerblende 28 abnehmen. Erste Tenderachse 25 herausnehmen. Mit spitzem Gegenstand durch Öffnungen H im Tenderrahmen vordere Motorhaltekammer 19 aushebeln und nach oben schieben. Hintere Motorhaltekammer 19 mit Schraubenzieher nach oben abziehen. Motor 20 nach oben herausnehmen. Beim Wiedereinsetzen des Motors darauf achten, daß die Markierungen K wieder auf der gleichen Seite des Tenderrahmens sind (sonst Fahrtrichtungsumkehr).

Motorbürsten auswechseln (Abb. 3)

Motor herausnehmen. Büstenhaltedeckel N vorsichtig abziehen. Achtung! Druckfeder M nicht verlieren! Verbrauchte Kohlebürste herausschütteln und neue Bürste L einsetzen. Feder M einsetzen und Deckel N wieder aufschnappen.

Lok-Gehäuse abnehmen (Abb. 3)

Schraube I lösen. Umlaufblech im vorderen Bereich (rote Pufferbohle) leicht vom Lokrahmen anheben. Lokgehäuse nach vorne schieben und am hinteren Ende in Pfeilrichtung abheben. Bei Remontage Lokgehäuse aufsetzen und durch Zurückziehen im vorderen Bereich einrasten.

Glühlampe (Lok) auswechseln (Abb. 2)


Lokgehäuse abnehmen. Kontaktstück P (Abb. 3) mit kleinem Schraubenzieher leicht nach unten drücken und dann nach links drehen (gemäß Abb. 2). Kontaktstück P und Lämpchen 6 können dann nach oben herausgenommen werden.

Achtung: Druckfeder verbleibt in Bohrung!

Neues Lämpchen in Druckfeder einsetzen und Kontaktstift P durch Druck und Drehung nach rechts wieder einrasten.

Bei Umrüstung auf SELECTRIX-Betrieb kann der Fahrzeugdecoder (Art.-Nr. 66830) auf der Fläche R des Gewichts B befestigt werden.

Zurüstsatz mit Kupplung (31 2612 30) in Pfeilrichtung T in das Lok-Drehgestell vorn einklippen.

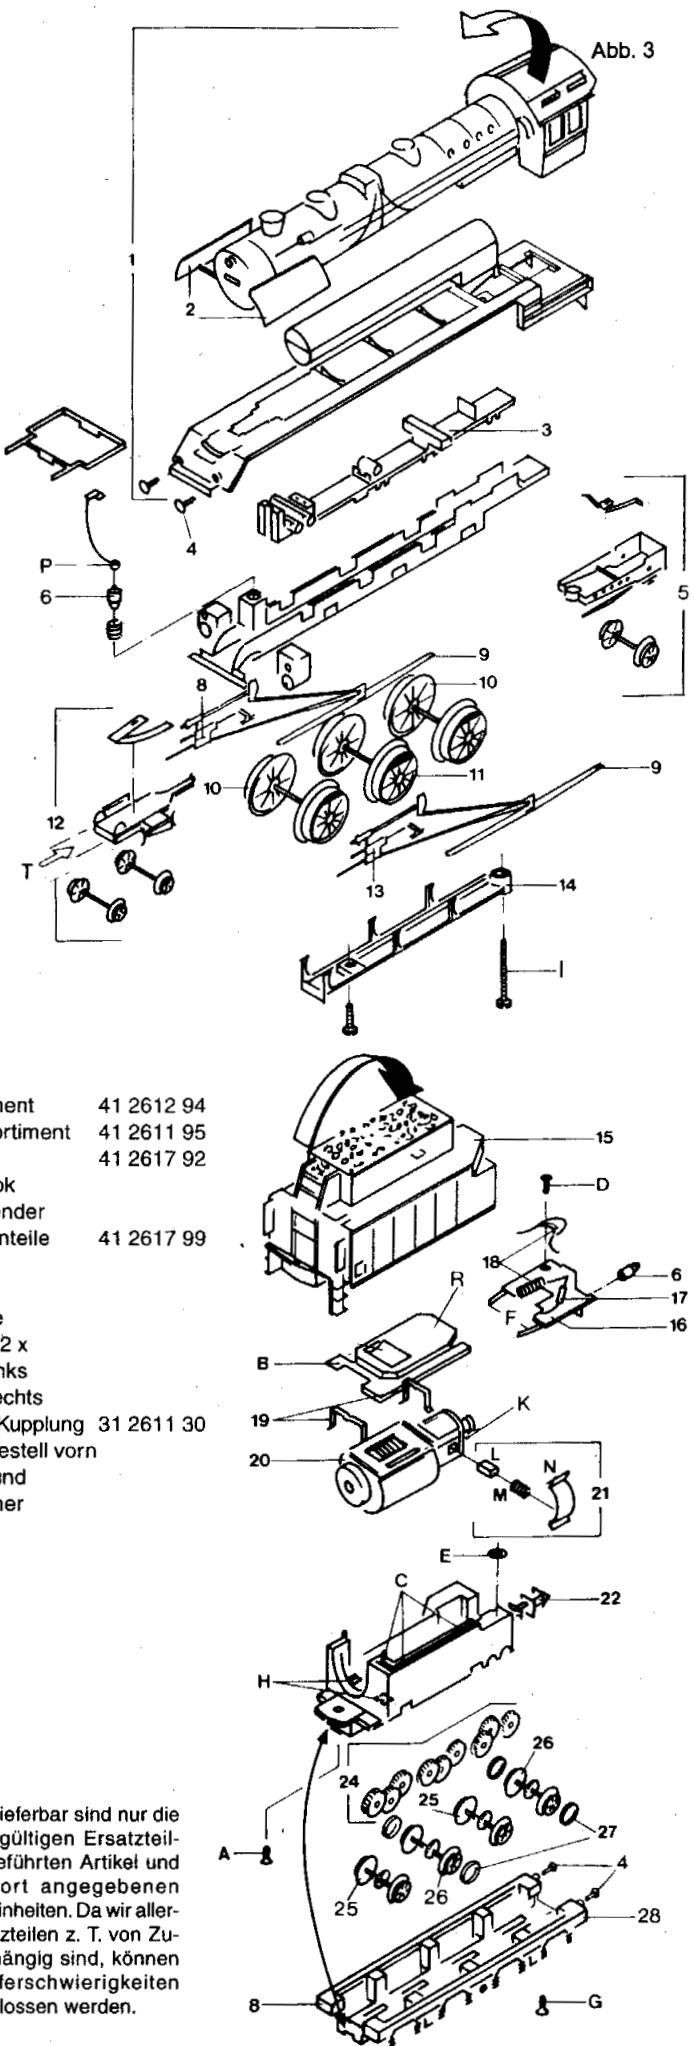

Voor 12 Volt gelijkstroom

Ontstoringsset

DitTrix-product voldoet overeenkomstig de wettelijke voorschriften op het gebied van radio- en TV-ontstoring.

Onderhoud loc.

Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn eenvoudig te verwisselen (motor, koolborstels, banden en lampen). Haren en pluizen van tapijten en huisdieren kunnen het fijne mechanisme van uw loc storen (gebruiken kunt uTrix-railreiniger nr. 66624 en Minitrix-borstel om de wielen te reinigen nr. 66623).

Net zoals bij een auto, levert de modelbaan locomotief zijn beste prestatie (gelijkmataig optrekken, rustig rijden en topsnelheid) pas na een bepaalde inrijtijd.

Daarom moet de loc zonder aangekoppelde wagons met relatief hoge, wisselende snelheid en rijrichting ca. 20 minuten over het langste traject van de baan rijden.

Olieën en smeren (afb. 1)

Maak zeer spaarzaam gebruik van olie. Slechts olien op lagers van wielen, tandwielen en aandrijfassen X Trix speciaalolie nr. 66625. Gebruik bij hei smeren Y Trix-vet nr. 66626. Hoeveelheden als een speldenknop en niet meer dan na 50 rij-uren!

Tender-huis afnemen (Afb. 3)

Schroef **A** losmaken, tender-huis 15 bij het voorste uiteinde in pijlrichting afheffen. Gewicht **B** afnemen. Bij het hermonteren erop letten, dat de leidinden die in het kabelkanaal **C** liggen niet worden gekneusd.

Gloeilamp tender vervangen (Afb. 3)

Tenderhuis afnemen, schroef **D** losmaken. Printplaat 16 afnemen. Het lampje **B** kan dan met een pincet worden uitgenomen. Na de vervanging van het lampje erop letten, dat de contactveer juist aansluit op het soldeerpunkt van de lamp en dat de isoleerschijf **E** in het tenderchassis ligt. Bij het hermonteren van de printplaat 16 erop letten, dat de contactveren **F** goed op de borstelhouder-deksels **N** drukken.

Vervangen van de motor (Afb. 3)

Tenderhuis, gewicht en printplaat afnemen, schroef **G** losmaken. Aslagerafschermplaat 28 afnemen. Eerste tenderas 25 uitnemen. Met een spits voorwerp door de openingen **H** in het tenderchassis de voorste motorhouderklem **19** uithevelen en naar boven schuiven. De achterste motorhouderklem **19** met een schroovedraaier naar boven aftrekken. Motor **20** naar boven uitnemen. Bij de hermontage van de motor erop letten, dat de merktekens **K** zich weer op dezelfde zijde van het tenderchassis bevinden (anders rijrichtingsomkeer).

Motorborstels vervangen (Afb. 3)

Motor uitnemen. Borstelhouderdeksel **N** voorzichtig aftrekken. Opele! Drukveer **M** niet verliezen! Verbruikte koolborstel er uit schudden en de nieuwe koolborstel **L** inzetten. Veer **M** inzetten en het deksel **N** terug opklikken.

Locomotief-huis afnemen (Afb. 3)

Schroef **I** losmaken. Omloopplaat vooraan (rode stootbalk) lichtjes van het locomotiefchassis afheffen. Het huis van de locomotief naar voor schuiven en op het achterste uiteinde in pijlrichting afheffen. Bij de hermontage het huis van de locomotief opplaatsen en door terugtrekken vooraan doen vastklikken.

Gloeilamp (Locomotief) vervangen (Afb. 2)

Het huis van de locomotief afnemen. Contactstuk **P** (Afb. 3) met een kleine schroovedraaier lichtjes naar onder drukken en dan naar links draaien (overeenkomstig afb. 2) Het contactstuk **P** en het lampje **6** kunnen dan naar boven worden uitgenomen.

Opele: De drukveer blijft in de boring!

Nieuw lampje in de drukveer plaatsen en de contactstift **P** door druk en draaiing naar rechts weer vastklikken.

Bij de omschakeling op SELECTRIX-bedrijf kan de voertuigdecoder (Art-nr. 66830) op het vlak **R van het gewicht **B** worden bevestigd.**

Toebehorenset met koppeling (31 2612 30) in pijlrichting **T in het locomotiefdraaistel vooraan inkripsen.**