

Ⓧ **Bedienungsanleitung**

Ⓧ **Instruction Manual**

Ⓧ **Notice d'utilisation**

Ⓧ **Gebruiksaanwijzing**



1. Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2. Sicherheitshinweise	3
3. Lieferumfang	3
4. Technische Daten	4
5. Hinweise zur ersten Inbetriebnahme	4
6. Vorbereitungen	4
7. Inbetriebnahme	5
8. Eigenschaften der Lokomotive	6
9. Betriebshinweise	6
10. Funktionsstörungen	6
11. Reinigung und Wartung	7
12. Entsorgung	7
13. Symbole und Bedeutung	7
14. Garantie	7
15. Wartung und Instandhaltung	25
16. Ersatzteile	29

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Den aktuellsten Stand dieser Bedienungsanleitung finden Sie online auf www.maerklin.de auf der Seite zum Produkt unter „Downloads“. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes an Dritte mitgegeben werden.

1. Using the Product as Intended	8
2. Safety Notes	8
3. Contents	8
4. Technical Information	9
5. Notes about Using this Model for the First Time	9
6. Preparations	9
7. Operating	10
8. Locomotive Characteristics	11
9. Information about Operating the Train	11
10. Trouble Running the Train	11
11. Cleaning and Maintenance	12
12. Disposing	12
13. Symbols and Their Meaning	12
14. Warranty	12
15. Service and maintenance	25
16. Spare parts	29

Carefully read through the operating instructions before using the model for the first time. The current version of these operating instructions can be found at www.maerklin.de on the page for this product under „Downloads“. The operating instructions come with the product and must therefore be kept as well as passed on when giving the product to a third party.

1. Utilisation conforme à sa destination	14
2. Remarque sur la sécurité	14
3. Matériel fourni	14
4. Caractéristiques techniques	15
5. Indications relatives à la première mise en service	15
6. Préparatifs	15
7. Mise en service	16
8. Propriétés de la locomotive	17
9. Indications relatives à l'exploitation	17
10. Dysfonctionnements	17
11. Nettoyage et entretien	18
12. Elimination	18
13. Symboles et signification	18
14. Garantie	18
15. Entretien et maintien	25
16. Pièces de rechange	29

Lire attentivement la notice d'utilisation avant la première mise en service. La version la plus récente de cette notice d'utilisation est disponible en ligne sur www.maerklin.de, sur la page du produit, sous „Downloads“. La notice d'utilisation fait partie intégrante du produit ; elle doit donc être conservée et, le cas échéant, transmise avec le produit.

1. Beoogd gebruik	20
2. Veiligheidsvoorschriften	20
3. Leveringsomvang	20
4. Technische gegevens	21
5. Aanwijzingen voor het in gebruik nemen	21
6. Voorbereidingen	21
7. Ingebruikname	22
8. Eigenschappen van de locomotief	23
9. Opmerkingen over de werking	23
10. Storingen	23
11. Reinigen en onderhoud	24
12. Afdanken	24
13. Symbolen en hun betekenis	24
14. Garantie	24
15. Onderhoud en handhaving	25
16. Onderdelen	29

Lees voor het in bedrijf nemen van het product, eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig door. De meest recente versie van deze bedieningshandleiding is te vinden op www.maerklin.de op de productpagina onder Downloads. De gebruiksaanwijzing is een wezelijk bestandsdeel van het product en dient derhalve bewaard en meegegeven te worden bij het afstaan van het product aan derden.

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Märklin entschieden haben. Mit seiner über 160jährigen Firmengeschichte beweist Märklin jeden Tag aufs Neue, dass jedes einzelne Produkt für Tradition, Qualität, technische Innovationen und eine erfolgreiche Marktführerschaft steht. Sie sehen, dass viele Argumente für Märklin sprechen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrem neuen Märklin-Produkt, das wir mit größter Sorgfalt und Leidenschaft für Sie gefertigt haben. Sollten Sie Anregungen und Ideen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Ihr Märklin-Team

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist eine Modelleisenbahn für Kinder ab 6 Jahren in der Spurweite H0 (Maßstab 1:87).

- Der Zug kann auf Modellbahnanlagen, welche mit dem Märklin-C-Gleis (siehe Packungsinhalt) ausgestattet sind, betrieben werden.
- Der Zug kann auf H0 K-Gleisen betrieben werden.

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise vor dem ersten Einsatz eines Märklin-Produktes.

- **Schaltnetzteile für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeug benutzt zu werden.**
 - **Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.**
- **Weisen Sie Ihre Kinder unbedingt darauf hin, das Schaltnetzteil nur entsprechend seiner Bestimmung zu verwenden.**
- **Weisen Sie Ihre Kinder unbedingt auf die Gefahren des Haushaltsstromnetzes hin.**
- **Überprüfen Sie optisch in regelmäßigen Abständen (je nach Häufigkeit des Spielbetriebes) wenigstens 1 x pro Woche das Schaltnetzteil und seine Anschlussleitung im vom Haushaltsstromnetz getrennten Zustand auf Beschädigung. Beim geringsten Verdacht einer Beschädigung darf das Schaltnetzteil erst nach der Reparatur durch den Märklin-Reparatur-Service weiterverwendet werden.**
- Das Spielzeug darf nur mit einem Schaltnetzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Das Schaltnetzteil darf nur an eine Netzsteckdose mit der auf dem Typenschild des Schalt-

netzteils angegebenen Netzspannung angeschlossen werden.

- Das Schaltnetzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in trockenen Räumen bestimmt.
- Das Schaltnetzteil ist kein Spielzeug. Es dient zur Stromversorgung der Modellbahnanlage.
- Beim Transport des Schaltnetztes darf dieses nie am Anschlusskabel gehalten werden.
- Das Produkt darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.
- Lagern Sie das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Die Lok darf nur aus einer Leistungsquelle versorgt werden.
- **ACHTUNG!** Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen. Erstickungsgefahr wegen abbrech- und verschluckbarer Kleinteile. Missbrauch des Netzteils kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- **ACHTUNG!** Beschädigte Fahrzeuge aus dem Zugverband nehmen und reparieren lassen. Defekte Fahrzeuge dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Verbaute LED`s entsprechen der Laserklasse 1 nach Norm EN 60825-1.

2.1 Wichtige Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Es darf nur das beiliegende Schaltnetzteil 66360 verwendet werden.
- Wartung, Instandhaltung und Reparaturen dürfen nur durch Erwachsene durchgeführt werden.
- Die Lokomotive darf im Spielbetrieb nur mit aufgesetztem Gehäuse benützt werden.
- Für Reparaturen oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler.

3. Lieferumfang

Zug 4-teilig

12 gebogene C-Gleise 24130

4 gerade C-Gleise 172 mm 24172

4 gerade C-Gleise 188 mm 24188

1 Digital-Anschlussbox 60116

1 Schaltnetzteil 66360

- 1 Mobile Station 60657
- 1 Bedienungsanleitung D GB F NL
- 1 Bedienungsanleitung E I S DK
- 1 Bedienungsanleitung Mobile Station D GB
- 1 Bedienungsanleitung Mobile Station F NL
- 1 Bedienungsanleitung Schaltnetzteil
- 1 Broschüre Einsteigen

4. Technische Daten

Schaltnetzteil: Eingang 230V AC
Ausgang 18V DC/36VA

Spannungsversorgung Zug: max 22 V

Leistungsaufnahme Zug: max 13 VA

Spurweite H0 (Maßstab 1:87)

4.1 Überlastschutz

Eine eingebaute Überlastsicherung schützt das Schaltnetzteil und die Digital-Anschlussbox bei Überlastung oder Kurzschluss vor Beschädigungen. Die Lokomotiven bleiben alle stehen (siehe Punkt 10).


5. Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

- Schaltnetzteil darf noch nicht in die Netzsteckdose eingesteckt werden.
- Anlage gemäß Punkt 6 aufbauen.


6. Vorbereitungen

6.1 Gleisanschluss und Aufbau


Beim Aufbauen bitte die **Gleisnummern** und **Reihenfolge beachten!** Die Nummer befindet sich auf der Unterseite des Gleises.

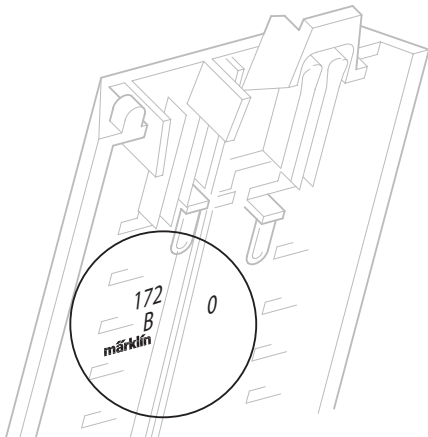


Gleise zusammenstecken

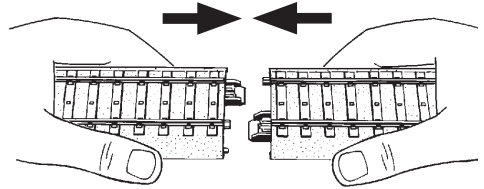

Lösen

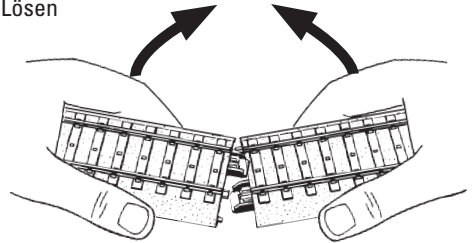

Die Digital-Anschlussbox an einem beliebigen Gleis gemäß Skizze einstecken.

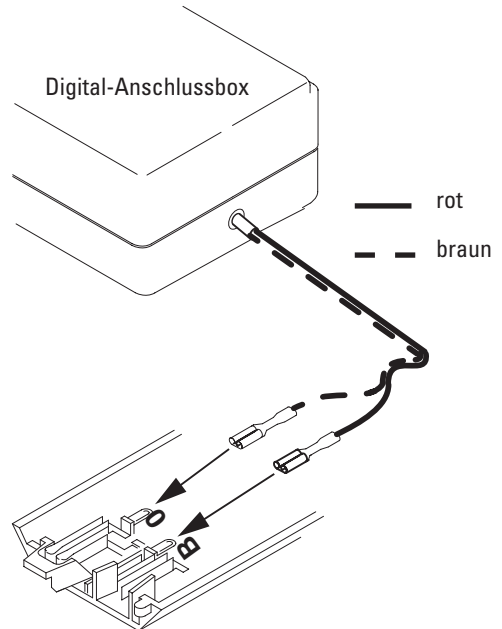

Nachdem die Digital-Anschlussbox angeschlossen ist, werden die Gleise entsprechend der nachfolgenden Skizze zusammengefügt.

dass die Lokomotive erkannt und die Daten eingelesen werden. Ist dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen, wird die Lokomotive auf dem ersten freien Platz mit Namen, Funktionen und dem Symbol gespeichert.



Jetzt ist die Lokomotive fahrbereit.



7.1 Lok steuern

Durch drehen am Fahrregler wird die Lokomotive beschleunigt, entgegengesetztes drehen am Fahrregler bremst die Lokomotive.

Fahrtrichtungswechsel durch drücken des Fahrreglers bei stehender Lokomotive.

Nothalt durch drücken der Taste „Stop“.

Drückt man die Taste neben dem Funktions-Symbol, wird diese Funktion ein- bzw. ausgeschaltet.

Hinweis: Wird eine neue Lokomotive angewählt und die Mobile Station steht auf einer beliebigen Geschwindigkeitsposition, dann fährt die gerade abgewählte Lokomotive mit dieser zuletzt eingestellten Geschwindigkeit weiter. Erst nach einem erneuten Anwählen dieser Lokomotive kann die Lok wieder gesteuert werden.

In der beiliegenden Anleitung zur Mobile Station finden Sie eine ausführliche Beschreibung über die Möglichkeiten und Bedienung des Gerätes.


8. Eigenschaften der Lokomotive

- Erkennung der Betriebsart: automatisch.
- **Mfx-Technologie** für Mobile Station / Central Station.
Name ab Werk: **BR 74 854**

- Für den Betrieb mit anderen Steuergeräten ist die Lok auf Adresse **78** eingestellt.
- Diverse schaltbare Funktionen.
- Einstellen der Lokparameter (Adresse, Anfahr-/Bremsverzögerung (ABV), Höchstgeschwindigkeit): über Control Unit, Mobile Station oder Central Station.
- Fahrtrichtungsabhängige Stirnbeleuchtung.
- Im Analogbetrieb stehen nur die Fahr- und Lichtwechselfunktionen zur Verfügung.

8.1 Funktion schalten

Die Mobile Station kann 32 digitale Funktionen der Lokomotiven auslösen.

Schaltbare Funktionen	
Spitzenbeleuchtung, ein/aus	Funktion 0
ABV, aus/ein	Funktion 4

9. Betriebshinweise

Betrieb mit 2 Zügen

Es darf nur ein Schaltnetzteil und eine Digital-Anschlussbox verwendet werden.

- Das beiliegende Schaltnetzteil reicht zur Versorgung von max. 2 Zügen.

Mit der Mobile Station lässt sich die jeweilige zu steuernde Lokomotive auswählen.

10. Funktionsstörungen

- Fährt der Zug nicht, prüfen Sie, ob die Anschlüsse gemäß Punkt 6 angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob ein Kurzschluss, eine Überlastung auf der Anlage besteht oder ein Fahrzeug entgleist ist. Beseitigen Sie den Kurzschluss bzw. die Überlast durch reduzieren der Stromverbraucher (Lokomotiven, beleuchtete Wagen etc.), setzen Sie das entgleiste Fahrzeug wieder auf die Schiene.
- Beschädigte Fahrzeuge aus dem Zugverband nehmen und reparieren lassen. Defekte Fahrzeuge dürfen nicht mehr verwendet werden.

11. Reinigung und Wartung

- Kontrollieren Sie, ob sich Haare oder Schmutz an den Achsen befinden und entfernen Sie diese Verunreinigung gegebenenfalls mit Hilfe einer Pinzette von den Achsen.
- Der Zug kann mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abgerieben werden.
- Weitere Wartungshinweise finden Sie unter Punkt 15.

12. Entsorgung



Hinweise zum Umweltschutz: Produkte, die mit dem durchgestrichenen Mülleimer gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern müssen an einem

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät unentgeltlich bei den entsprechenden Rücknahmestellen/Händlern ab. Fragen dazu beantwortet Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

Zusätzliche Information:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Symbole und Bedeutung



zeigt die Einhaltung aller grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen an. (EU/UK)



Transformator-Spielzeug



Bemessungsspannung

14. Garantie

- Unabhängig von gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gewährt die Firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH beim Kauf dieses Produkts von einem offiziellen Märklin-Fachhändler eine freiwillige Herstellergarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (maximal 60 Monate ab Katalogaustritt) gemäß den Bedingungen unter www.maerklin.de/garantie



- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler oder an

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: 07161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

Diese Startpackung liefern wir mit montierten Relex-Kupplungen an den Handel aus. Aufgrund diverser Rückmeldungen erscheint der Einsatz dieser Kupplung bei Einsteigermodellen günstiger, weil das Kuppelverhalten unproblematischer als bei der Märklin-Kurzkupplung ist. Damit ist insbesondere der Spielwert für unsere Neukunden gewährleistet. Selbstverständlich legen wir aber auch die Märklin-Kurzkupplung bei, damit der erfahrene Modelleisenbahner diese montieren kann, um einen vorbildgerechteren Betrieb auf seiner Modelleisenbahnanlage darstellen zu können.



Dear Customer,

We are pleased that you have decided to purchase a product from the Märklin Company. With its 160+ year company history Märklin proves every day repeatedly that each of our individual products stands for tradition, quality, technical innovation, and successful market leadership. You will see that there are many arguments in favor of Märklin.

We hope you will have much pleasure and fun with your new Märklin product that we have manufactured for you with the greatest of care and passion.

Should you have comments and ideas, we would be happy to hear from you.

Your Märklin Team

1. Using the Product as Intended

This product is an H0 gauge (1:87 scale) model train for children ages 6 and above.

- This train can be operated on model railroad layouts equipped with Märklin C Track (see set contents).
- This train can be run on Märklin K-track.

2. Safety Notes

Carefully read the safety notes before using the model for the first time.

- **Switched power packs for toys are not suitable to be used as toys. The use of switched power packs must always be done under the supervision of adults.**
- **Make sure you teach your children to use the switched power pack only in the manner described in the instructions.**
- **Make sure that you teach your children about the dangers of the household current system.**
- **Make sure you inspect the condition of the switched power pack and its connections to the wall outlet for damage at regular intervals (depending on how often the switched power pack is used to play with the train), at least once a week. This must be done with the switched power pack unplugged from the wall outlet. If you have the slightest suspicion that there is damage, the switched power pack may not be used again until it has been checked**

and repaired by the Märklin Repair Department).

- The toy shall only be used with a switching power supply for toys.
- The switched power pack may only be connected to a wall outlet with voltage that is the same as indicated on the specifications plate on the switched power pack.
- The switched power pack is designed for use in a dry area only.
- The switched power pack is not a toy. It is used to supply current to a model railroad layout.
- Never hold the switched power pack by its cord when carrying it.
- This product may only be used indoors.
- Do not store this product in direct sunlight or exposed to extremes of temperature or to high humidity.
- This locomotive must never be supplied with power from more than one switched power pack.
- **WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Sharp edges and points required for operation. Danger of choking due to detachable small parts that may be swallowed. Misuse of the switched mode power pack can cause an electrical shock.
- **WARNING!** Remove damaged cars and locomotive from the train and have them repaired. Defective cars and a defective locomotive must not be used any more.
- The LEDs in this item correspond to Laser Class 1 according to Standard EN 60825-1.

2.1 Important Notes

- The operating instructions are a component part of the product and must therefore be kept in a safe place as well as included with the product, if the latter is given to someone else.
- Only the 66360 switched mode power pack included with this starter set may be used.
- Märklin switched mode switched power packs may only be used with products from the Märklin brand.
- The locomotive may be run only when it has the body on it.
- Please see your authorized Märklin dealer for repairs or spare parts.

3. Contents

4-part train
12 no. 24130 sections curved C Track

- 4 no. 24172 sections straight C Track 172 mm
- 4 no. 24188 sections straight C Track 188 mm
- 1 no. 60116 digital connector box
- 1 no. 66360 switched power pack
- 1 no. 60657 Mobile Station
- 1 Operating instructions (D) (GB) (F) (NL)
- 1 Operating instructions (E) (I) (S) (DK)
- 1 Operating instructions Mobile Station (D) (GB)
- 1 Operating instructions Mobile Station (F) (NL)
- 1 Operating instructions switched power pack
- 1 Get on Board brochure

4. Technical Information

Switched power pack: input 230 volts AC
 output 18 volts DC/36 VA

Voltage supply train: max 22 volts DC

Power consumption of train max 13 VA

H0 Gauge (1:87 scale)

4.1 Overload Protection

A built-in overload circuit protects the switched mode power pack and the digital connector box from damage in the event of an overload or short circuit. The locomotives will all come to a stop. (See Section 10)

5. Notes about Using this Model for the First Time


- The switched power pack may not be plugged into the wall outlet yet.
- Set up the layout as shown in Part 6.

6. Preparations


6.1 Joining Track Sections and Setting up Track

When setting up the track, please note the track numbers and the sequence for the track sections!


The number is located on the underside of the track.

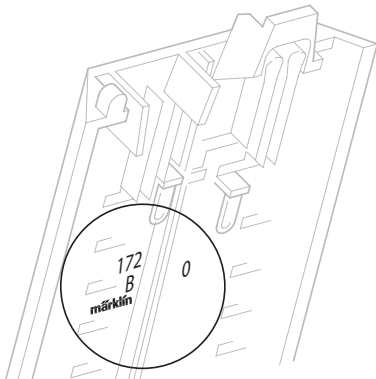


Putting track together

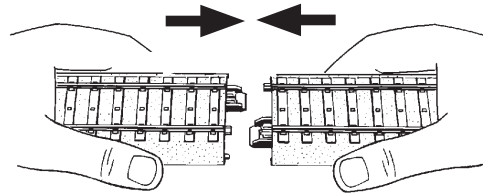

Taking track apart

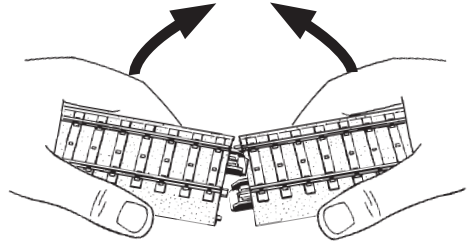

Plug the digital connector box into any section of track as shown in the diagram.

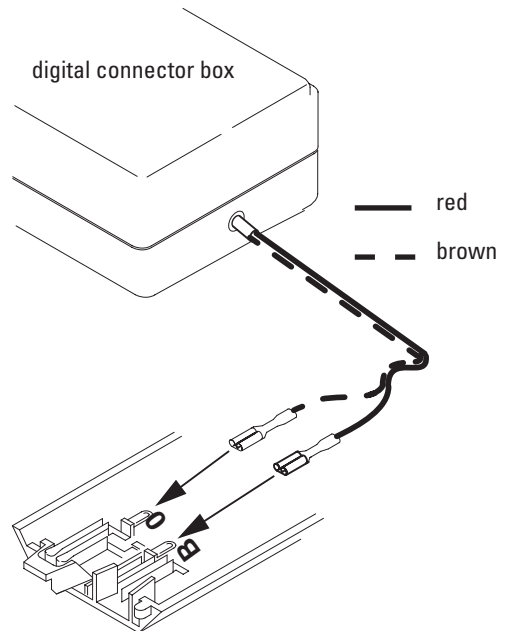

After the digital connector box is connected to a section of track, the track can be put together as shown in the following diagram.

When this process has been completed successfully, the locomotive will be stored in the first available space with its name, functions, and its symbol.



Now the locomotive is ready to be run.



7.1 Controlling the Locomotive

The locomotive is accelerated by turning the speed control knob. Turning the knob in the opposite direction will slow the locomotive.

The direction is reversed by pressing on the speed control knob when the locomotive is stopped.

An emergency stop is done by pressing the button „Stop“. When you press the button next to a function symbol, this function is turned on or off.

Note: When a new locomotive is selected and the Mobile Station is set for a speed position (it does not matter which one), the locomotive just selected will run at that speed that was last set. This locomotive cannot be controlled again until it has been selected again.

You will find a complete description of the possibilities and the operation of the Mobile Station in the instruction manual included with this device.


8. Locomotive Characteristics

- Recognition of the mode of operation: automatic.
- **Mfx technology** for the Mobile Station / Central Station. Name set at the factory: **BR 74 854**

- This locomotive is set for the address **78** for operation with other control devices.
- Various controllable functions.
- Setting the locomotive parameters (address, acceleration/braking delay (ABV), maximum speed): with the Control Unit, Mobile Station, Central Station.
- Headlights, changing over with the direction of travel.
- Only the train control functions and headlight changeover feature are available in analog operation.

8.1 Function Switch

The Mobile Station can activate 32 digital functions on the locomotives.

Controllable Functions	f0 - f3 f4 - f7
	
Headlights, on/off	Funktion 0
ABV, off/on	Funktion 4

9. Information about Operating the Train

Running 2 Trains

! Only one switched mode power pack and one digital connector box may be used with this layout.

The switched mode power pack included with the starter set provides power sufficient for a maximum of 2 trains.

The locomotive to be controlled can be selected with the Mobile Station.

10. Trouble Running the Train

- If the train does not run, check to make sure that the connections have been done as shown in Section 6.
- Check to see if there a short circuit or an overload on the layout or if a locomotive or car is derailed. Correct the short circuit or the overload by reducing the number of power consumers (locomotives, lighted cars, etc.), and set the derailed locomotive or car back on the rails.
- Remove damaged cars and locomotive from the train and have them repaired. Defective cars and a defective locomotive must not be used any more.

11. Cleaning and Maintenance

- Check to see if hair or dirt gets on the axles on the train and remove this hair or dirt from the axles with the help of a pair of tweezers so that the train runs correctly.
- The train can be wiped with a dry, lint-free cloth.
- Additional maintenance information can be found in Section 15.

12. Disposing



Notes on environmental protection:

Products marked with a trash container with a line through it may not be disposed of at the end of their useful life in the normal household trash. They must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic devices. There is a symbol on the product, the operating instructions, or the packaging to this effect. The materials in these items can be used again according to this marking. Help us to protect the environment and conserve resources and bring this device to a corresponding disposal point/dealer free of charge. For disposal-related queries, contact the organisation responsible for waste disposal or your specialist retailer.

Additional Information:

www.maerklin.com/en/imprint.html


13. Symbols and Their Meaning



indicates adherence to all basic safety and health requirements. (EU/UK)



Toy for use with a transformer

 max. 18 V digital

Rated voltage

14. Warranty

- The firm Gebr. Märklin & Cie. GmbH grants a voluntary manufacturer's guarantee of 24 months for this product from the purchase date (maximum of 60 months from appearance in the catalog) from an authorized Märklin specialty dealer. This is independent of the legal warranty claims for the purchase of this product according to the conditions at www.maerklin.de/garantie



- Please contact your authorized Märklin dealer for repairs or contact:

U.S. only:

The USA subsidiary using the contact form at www.marklin.com.

GB only

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

Germany

Tel: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

This starter set is delivered to the dealers with Relex couplers mounted on the locomotive and cars. Due to various feedback, the use of this coupler on beginner models appears to be more convenient, because the coupling behavior is easier to work with than with the Märklin close coupler. This especially ensures the play value for our new customers. Naturally, we also include the Märklin close couplers so that the experienced model railroader can install them in order to be able represent more prototypical operation on his model railroad layout.

F

Cher client,

Nous sommes heureux que vous ayez opté pour un produit de la maison Märklin. Avec plus de 160 ans d'histoire, la firme Märklin prouve chaque jour à nouveau que chacun de ses produits est gage de tradition, de qualité, d'innovation technique et de succès sur le marché. Vous voyez, beaucoup d'arguments parlent en faveur de Märklin.

Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments avec votre nouveau produit Märklin que nous avons réalisé pour vous avec beaucoup de soin et de passion.

Nous restons à votre entière disposition et à l'écoute de vos idées et suggestions.

L'équipe Märklin

1. Utilisation conforme à sa destination

Ce produit est un train miniature à l'échelle H0 (1/87) destiné aux enfants à partir de 6 ans.

- Le train peut être utilisé sur des éléments de voie C Märklin (voir contenu du coffret).
- Le train peut être utilisé sur des éléments de voie K Märklin.

2. Remarque sur la sécurité

Avant toute première utilisation d'un produit Märklin, veuillez impérativement lire les instructions de sécurité suivantes.

- **Les bloc d'alimentations pour jouets ne peuvent être utilisés comme des jouets. Leur utilisation doit être soumise au contrôle permanent des parents.**
- **Expliquez à vos enfants que le bloc d'alimentation doit être utilisé uniquement pour ce à quoi il est destiné.**
- **Informez-les impérativement des dangers inhérents au courant du secteur.**
- **Procédez régulièrement à un contrôle visuel du bloc d'alimentation et de son câble de raccordement – après l'avoir débranché du secteur -, au moins une fois par semaine (en fonction de la fréquence d'utilisation), afin de détecter d'éventuelles détériorations. Au moindre doute quant à l'état du bloc d'alimentation, faites-le réparer par le service Märklin compétent avant toute nouvelle utilisation.**
- Ce jouet doit être utilisé uniquement avec un convertisseur pour jouets.

- Le bloc d'alimentation doit être raccordé exclusivement à une prise secteur fournissant une tension identique à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le bloc d'alimentation doit être utilisé exclusivement dans des pièces exemptes d'humidité.
- Le bloc d'alimentation n'est pas un jouet. Il sert à l'alimentation en courant du réseau miniature.
- Si vous déplacez le bloc d'alimentation, ne le tenez jamais par le câble d'alimentation.
- Le produit doit être utilisé exclusivement dans des pièces fermées.
- Le produit ne doit pas être entreposé dans un endroit exposé à un ensoleillement direct, à de fortes variations de température ou à une humidité importante.
- La locomotive ne peut être alimentée en courant que par une seule source de courant.
- **ATTENTION !** Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit. Danger d'étouffement à cause des petites pièces cassables et avalables. Une utilisation non conforme de l'alimentation électrique risque de vous électrocuter.
- **ATTENTION !** Retirer les véhicules endommagés de la rame et les faire réparer. Les véhicules défectueux ne doivent plus être utilisés.
- Les DEL installées correspondent à la classe laser 1 selon la norme EN 60825-1.


2.1 Information importante

- La notice d'utilisation fait partie intégrante du produit ; elle doit donc être conservée et, le cas échéant, transmise avec le produit.
- Seul le convertisseur fourni réf. 66360 doit être utilisé.
- Seules des personnes adultes sont habilitées pour l'entretien, la maintenance et les réparations.
- Durant une séance de jeu, la locomotive doit impérativement être utilisée avec sa superstructure.
- Pour toute réparation ou remplacement de pièces, adressez-vous à votre détaillant spécialisé Märklin.


3. Matériel fourni :

Train à 4 éléments
12 éléments courbes de voie C 24130


Mettre ensemble

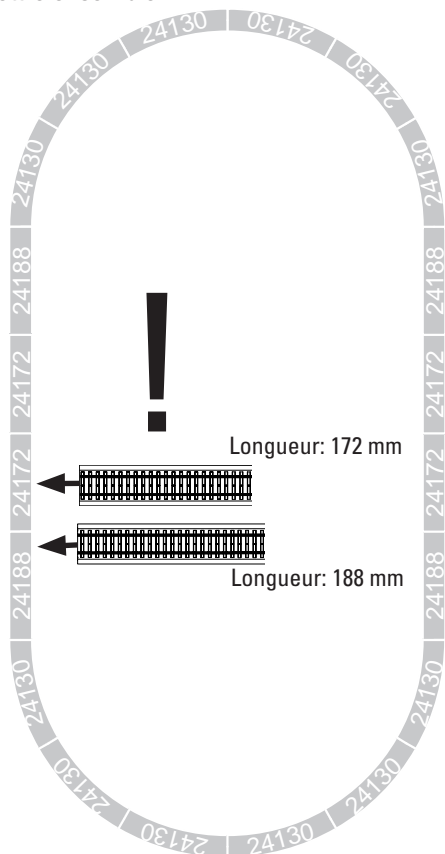

Branchez la Mobile Station et l'alimentation de coupure à la boîte de raccordement Digital.

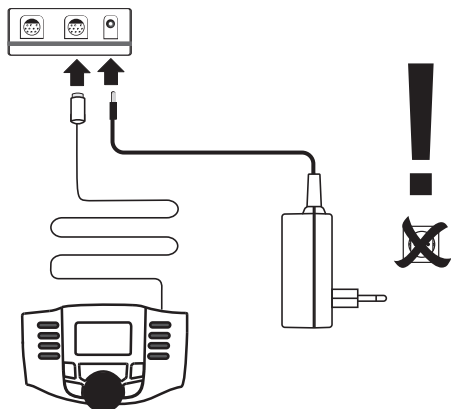

Si la Mobile Station et l'alimentation de coupure sont branchées sur la boîte de raccordement Digital, vous pouvez brancher l'alimentation de coupure à la prise secteur.

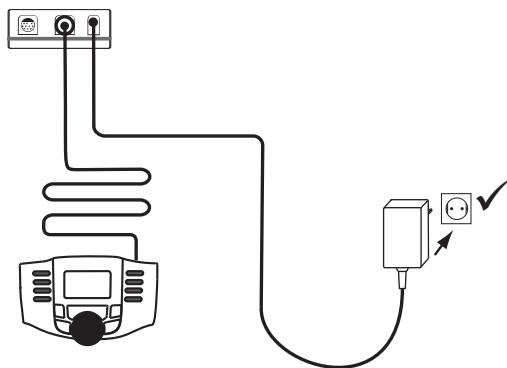

Veillez à toujours réaliser les travaux sur les rails uniquement après avoir mis l'installation hors tension.

7. Mise en service

Votre Mobile Station présente les affichages suivants.



Posez la locomotive sur la voie, appuyez sur la touche Stop pour valider le circuit. Après quelques secondes, l'affichage indique mfx et clignote. Cela indique que le système a détecté la locomotive et que les données peuvent être lues.



Une fois ce processus terminé, la locomotive est enregistrée dans le premier emplacement libre avec son nom, ses fonctions et son symbole.



La locomotive peut maintenant circuler.



7.1 Pilotage de la locomotive

Tournez le régulateur de vitesse pour accélérer la vitesse de la locomotive, et tournez dans l'autre sens pour la faire ralentir. Vous pouvez changer le sens de circulation en appuyant sur le régulateur de vitesse lorsque la locomotive est à l'arrêt. Appuyez sur la touche Stop pour un arrêt d'urgence. Appuyez sur la touche à côté du symbole de la fonction pour activer ou désactiver cette dernière.

Remarque : Si vous sélectionnez une nouvelle locomotive et si la Mobile Station se trouve sur une position de vitesse, la locomotive que vous venez de désélectionner continue de rouler à la dernière vitesse configurée. Vous devez de nouveau sélectionner cette locomotive pour pouvoir la commander de nouveau.

Vous trouverez dans l'instruction ci-jointe sur la Mobile Station une description détaillée des possibilités et de la commande de l'appareil.

8. Propriétés de la locomotive

- Détection du mode d'exploitation : automatique.
- **Technologie mfx** pour Mobile Station / Central Station. Nom encodée en usine : **BR 74 854**
- Pour une utilisation avec d'autres appareils

de commande, la locomotive est configurée à l'adresse **78**.

- Diverses fonctions commutables.
- Réglage des paramètres de la loco (adresse, temporisation accélér.-freinage (ABV), vitesse maximale) : via Control Unit, Mobile Station ou Central Station.
- Feux de signalisation avec inversion selon sens de marche.
- En mode d'exploitation analogique, seules les fonctions relatives à la conduite et à l'inversion des feux sont disponibles.

8.1 Déclenchement d'une fonction

Le Mobile Station permet de déclencher 32 fonctions numériques des locomotives.

Fonctions commutables	f0 - f3 f4 - f7
Eclairage frontal, marche/arrêt	Funktion 0
ABV, arrêt/marche	Funktion 4

9. Indications relatives à l'exploitation

Exploitation avec 2 trains

- ! **N'utilisez qu'une seule alimentation de coupure et une seule boîte de raccordement Digital.**

Le convertisseur fourni peut alimenter au max. 2 trains.

La Mobile Station permet de sélectionner la locomotive à diriger.

10. Dysfonctionnements

- Si le train ne fonctionne pas, vérifiez que les connexions aient bien été établies conformément aux instructions du point 6.
- Vérifiez qu'il n'y ait pas de court-circuit, de surcharge sur le réseau ou qu'un véhicule n'ait pas déraillé. Le cas échéant, éliminez la cause du court-circuit, resp. de la surcharge en réduisant le nombre de consommateurs (locomotives, voitures éclairées, etc.), ou remettez le véhicule concerné sur les rails.
- Retirer les véhicules endommagés de la rame et les faire réparer. Les véhicules défectueux ne doivent plus être utilisés.

11. Nettoyage et entretien

- Vérifiez que les essieux ne soient pas encrassés (cheveux ou poussière) et nettoyez-les, au besoin à l'aide d'une pincette.
- Le train peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon sec et lisse.
- Vous trouverez d'autres indications relatives à l'entretien au paragraphe 15.

12. Elimination



Indications relatives à la protection de l'environnement :

Les produits marqués du signe représentant une poubelle barrée ne peuvent être éliminés en fin de vie via les ordures ménagères

normales, mais doivent être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit lui-même, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique. Les matériaux sont recyclables selon leur marquage. Aidez-nous à protéger l'environnement et à préserver les ressources en rapportant gratuitement cet appareil à un point de collecte/revente dédié.

Demandez conseil auprès de la déchetterie ou du magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil.

Informations supplémentaires:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Symboles et signification



Indique le respect de toutes les exigences élémentaires sanitaires et de sécurité. (EU/UK)



Jouet à transformateur



max. 18 V digital Tension assignée

14. Garantie

- Indépendamment des droits de garantie légaux, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH accorde, pour l'achat de ce produit auprès d'un revendeur Märklin officiel, une garantie fabricant volontaire de 24 mois à compter de la date d'achat (60 mois maximum à compter de la date de sortie du catalogue) et ce conformément aux conditions énoncées sur www.maerklin.de/garantie



- Pour toute réparation ou remplacement de pièces, adressez-vous à votre détaillant spécialisé Märklin.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

Germany

Tel: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

Ce coffret de départ est livré dans le commerce équipé d'attaches Relex. Selon divers retours, l'utilisation de cet attelage sur les modèles pour débutants semble plus judicieuse, car le comportement d'attelage s'avère moins problématique qu'avec l'attelage court Märklin. La valeur ludique, tout spécialement, est ainsi garantie pour nos nouveaux clients. Bien entendu, l'attelage court Märklin est lui aussi fourni afin que les modélistes expérimentés puissent représenter une exploitation plus réaliste sur leur réseau miniature.



Geachte mevrouw/meneer,

We stellen het zeer op prijs dat u voor een product uit huize Märklin gekozen heeft. Met een firma geschiedenis van meer dan 160 jaar bewijst Märklin elke dag opnieuw, dat elk afzonderlijk product voor traditie, kwaliteit, technische innovatie en een succesvol marktleaderschap staat. U ziet dat er vele argumenten voor Märklin spreken.

We wensen u veel plezier en voldoening met uw nieuwe Märklin product dat we met grote zorgvuldigheid en toewijding voor u gemaakt hebben.

Mocht u opmerkingen of ideeën hebben dan vernemen wij dat graag van u.

Uw Märklin-team

1. Beoogd gebruik

Dit product in een modeltrein in de modelschaal H0 (schaal 1:87) voor kinderen vanaf 6 jaar.

- De trein kan op een modelbaan welke uitgerust is met Märklin C-rails (zie de inhoud van de verpakking) gebruikt worden.
- Het trein kan op H0 K-rails gebruikt worden.

2. Veiligheidsvoorschriften

Lees eerst de volgende Veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u de Märklin netvoedingsadapter gaat gebruiken:

- **Netvoedingsadapters voor speelgoed zijn niet geschikt om als speelgoed gebruikt te worden. Het gebruik dient onder voortdurend toezicht van de ouders te gebeuren.**
- **Wijs uw kinderen er absoluut op, om de netvoedingsadapter uitsluitend te gebruiken waarvoor deze bestemd is.**
- **Wijs uw kinderen op de gevaren van de netspanning uit de wandcontactdoos.**
- **Controleer op regelmatige tijden (afhankelijk van het intensiteit van het gebruik) maar minstens 1 x per week de toestand van de kabel en de behuizing van de netvoedingsadapter op beschadigingen. Voer deze optische controle alleen uit als de netvoedingsadapter uit de wandcontactdoos is genomen. Bij het geringste verdacht van een beschadiging mag de netvoedingsadapter pas weer gebruikt worden na hersteld te zijn door het Märklin service centrum.**

- Het speelgoed mag alleen met een netadapter voor speelgoed gebruikt worden.
- De netvoedingsadapter mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos waarvan de netspanning overeenkomt met de op het typeplaatje van de adapter aangegeven netspanning.
- De netvoedingsadapter is uitsluitend geschikt voor het gebruik in droge ruimtes.
- De netvoedingsadapter is geen speelgoed. Het dient als stroomvoorziening voor de modelbaan.
- Bij het verplaatsen mag de netvoedingsadapter niet aan de aansluitkabel vastgehouden worden.
- Dit product mag alleen binnenshuis gebruikt worden.
- Bewaar het product niet op een plaats met direct zonlicht, sterke temperatuurwisselingen of hoge luchtvochtigheid.
- De loc mag niet vanuit meer dan één stroomvoorziening gelijktijdig gevoed worden.
- **OPGEPAST!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt. Oneigenlijk gebruik van de netadapter kan tot een elektrische schok leiden.
- **OPGEPAST!** Beschadigde voertuigen uit de trein nemen en laten repareren. Defecte voertuigen mogen niet meer worden gebruikt.
- Ingebouwde LED's komen overeen met de laserklasse 1 volgens de norm EN 60825-1.


2.1 Belangrijke aanwijzing

- De gebruiksaanwijzing is een essentieel onderdeel van het product en dient daarom bewaard te worden en bij het overdragen van het product meegegeven te worden.
- Er mag alleen gebruikgemaakt worden van de meegeleverde netadapter (66360).
- Onderhoud, herstellingen en reparaties mogen alleen door volwassenen uitgevoerd worden.
- In het speelbedrijf mag de locomotief alleen met gemonteerde behuizing gebruikt worden.
- Voor reparatie of onderdelen kunt u zich tot uw Märklin handelaar wenden.


3. Leveringsomvang:

- treinstel, 4-delig
- 12 gebogen C-rails 24130
- 4 rechte C-rails 172 mm 24172
- 4 rechte C-rails 188 mm 24188
- 1 Digitale aansluitbox 60116
- 1 netvoedingsadapter 66360


Railplan

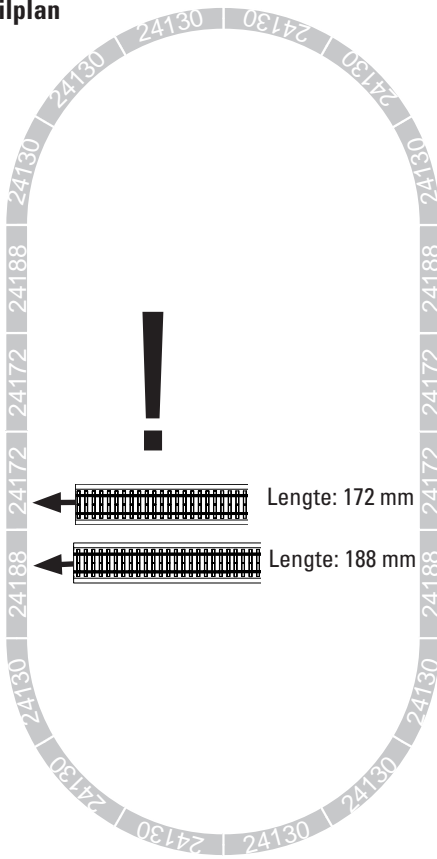

Sluit nu het Mobile Station en de netadapter aan op de digitale aansluitbox.

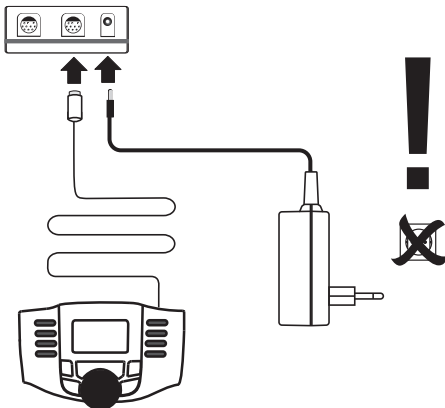

Als het Mobile Station en de netadapter aangesloten zijn op de digitale aansluitbox, kan de netadapter in de wandcontactdoos gestoken worden.

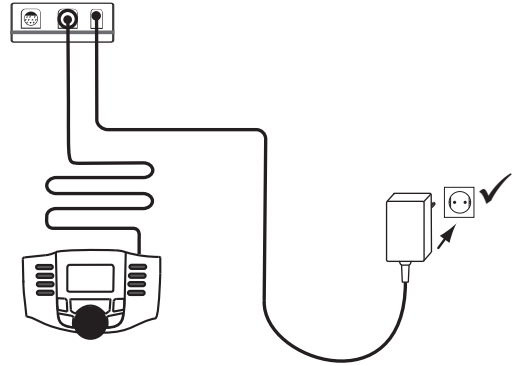

Let er op, dat werkzaamheden aan de spoorbaan altijd alleen in stroomloze toestand uitgevoerd mogen worden.

7. Ingebruikname

Het Mobile Station toont het volgende beeld.



Plaats nu uw locomotief op de rails en daarna drukt u op de toets Stop om de spoorbaan in te schakelen. Na korte tijd verschijnt mfx op het display en knippert. Hiermee wordt aangegeven,



dat de locomotief herkend en de gegevens worden ingelezen. Als dit proces op de juiste wijze is afgesloten, wordt de loc op de eerste vrije plaats met naam, functies en het symbool opgeslagen.



Nu is de locomotief klaar om te gaan rijden.



7.1 Loc besturen

Door aan de rijregelknop te draaien versnelt de loc, in tegengestelde richting draaien laat de loc afremmen.

De rijrichting veranderen door de rijregelknop in te drukken als de loc stilstaat.

Noodstop door indrukken van de toets „Stop“.

Drukt men op de toets naast het functiesymbool, wordt de functie in- danwel uitgeschakeld.

Opmerking: Wordt een andere loc gekozen en het Mobile Station staat op een bepaalde snelheid ingesteld, dan rijdt de zojuist verlaten loc met deze laatste instelde snelheid door. Pas als deze loc opnieuw gekozen wordt kan deze weer bestuurd worden.

In de bijgevoegde gebruiksaanwijzing van het Mobile Station vindt u een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden en de bediening van het apparaat.

8. Eigenschappen van de locomotief

- Herkenning van het bedrijfssysteem: automatisch.
- **Mfx-technologie** voor het Mobile Station / Central

Station. Naam af de fabriek: **BR 74 854**

- Voor het bedrijf met andere besturingsapparaten is de loc op adres **78** ingesteld.
- Diverse schakelbare functies.
- Instellen van de locomotiefparameters (adres, optrek-/ afremvertraging (ABV), maximumsnelheid): d.m.v. Control Unit, Mobile Station of Central Station.
- Rijrichtingafhankelijke frontseinen.
- In analoogbedrijf zijn alleen de rij- en lichtwissel-functies beschikbaar.

8.1 Functies schakelen

De Mobile Station kan 32 digitale functie aansturen.

Schakelbare functies	f0 - f3 f4 - f7
Frontverlichting, aan/uit	Funktion 0
ABV, uit/aan	Funktion 4

9. Opmerkingen over de werking

Spelen met 2 treinen

Er mag slechts één netadapter en één digitale aansluitbox gebruikt worden.

■ Het meegeleverde basisstation levert voldoende vermogen voor max. 2 treinen.

Met het Mobile Station kan de gewenste locomotief gekozen en bestuurd worden.

10. Storingen

- Rijdt de trein niet, controleer dan of alle aansluitingen volgens punt 6 juist zijn uitgevoerd.
- Controleer of er een kortsluiting, een overbelasting op de modelbaan is ontstaan of dat er een voertuig ontspoord is. Verhelp de kortsluiting dan wel de overbelasting door het aantal stroomverbruikers te reduceren (locomotieven, verlichte rijtuigen e.d.), zet het ontspoorde voertuig weer op de rails.
- Beschadigde voertuigen uit de trein nemen en laten repareren. Defecte voertuigen mogen niet meer worden gebruikt.

11. Reinigen en onderhoud

- Controleer of er geen haren of vuil op de wielassen zit en verwijder deze eventuele verontreiniging met behulp van een pincet van de assen.
- De trein kan met een droge, niet pluizende doek afgenomen worden.
- Verdere onderhoudsaanwijzingen vindt u onder punt 15.

12. Afdanken



Aanwijzing voor de bescherming van het milieu: Producten die voorzien zijn van een merkteken met een doorgekruiste afvalcontainer, mogen aan het eind van hun levensduur niet met het normale huisafval afgevoerd worden.

Deze moeten op een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische- en elektronische apparaten ingeleverd worden. Het symbool op het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing wijst daarop. De grondstoffen zijn vanwege hun kwaliteiten opnieuw te gebruiken. Help ons bij de bescherming van het milieu en het ontzien van resources en geef dit apparaat gratis af bij de betreffende inleverpunten/dealers. Vragen hieromtrent worden beantwoordt de voor afval verantwoordelijke organisatie of uw speciaalzaak. Meer informatie:

www.maerklin.com/en/imprint.html


13. Symbolen en hun betekenis



geeft aan dat het produkt aan alle veiligheid- en gezondheidsvoorschriften voldoet. (EU/UK)



Transformator voor speelgoed



Effectieve spanning

14. Garantie

- Onafhankelijk van wettelijke garantieaanspraken verleent Gebr. Märklin & Cie. GmbH bij de aankoop van dit product bij een officiële Märklin-dealer een vrijwillige fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum (maximaal 60 maanden vanaf de verschijning van de catalogus) conform de voorwaarden onder www.maerklin.de/garantie





- Neem voor reparaties contact op met uw Märklin dealer of stuur het op aan het Märklin service centrum.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 -57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

Wij leveren deze startverpakking met gemonteerde Relex-koppelingen aan de handel. Op basis van uiteenlopende feedback lijkt het gebruik van deze koppeling bij instapmodellen positiever, omdat het koppelgedrag probleemlozer is dan dat van de Märklin kortkoppeling. Daarmee is met name het speelplezier voor onze nieuwe klanten gegarandeerd. Maar we voegen natuurlijk ook de Märklin kortkoppeling toe, zodat de ervaren modelbaanbouwer deze kan monteren voor een realistischer gebruik op zijn modelspoorbaan.




15.

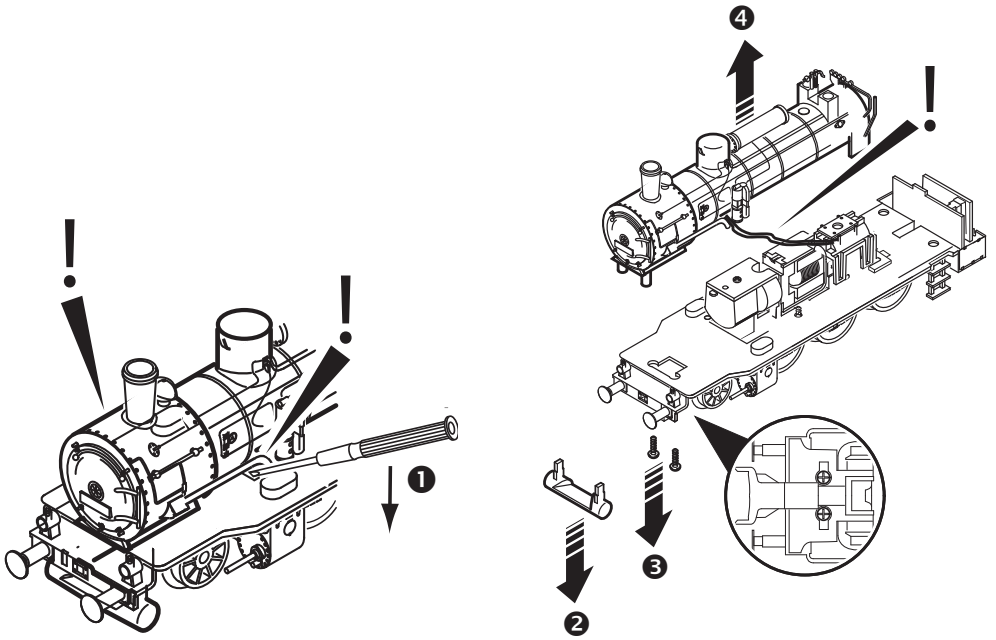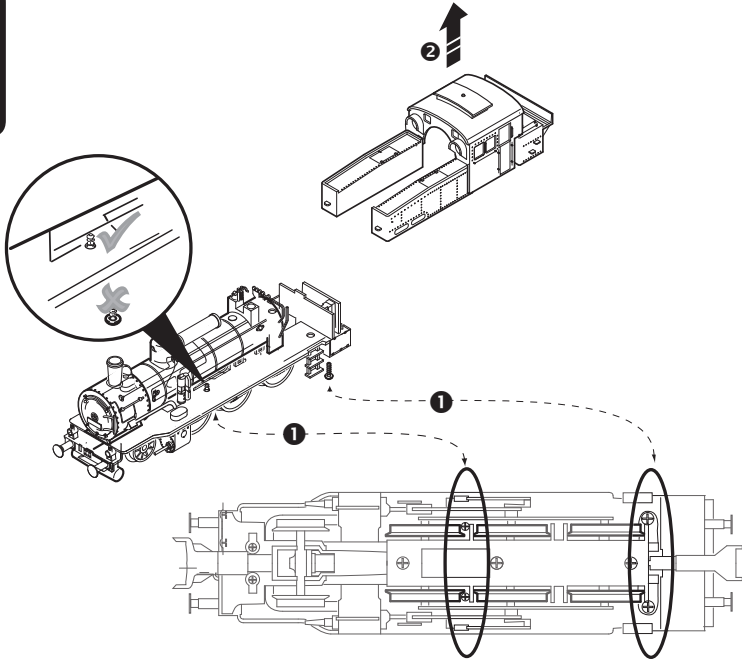




15.

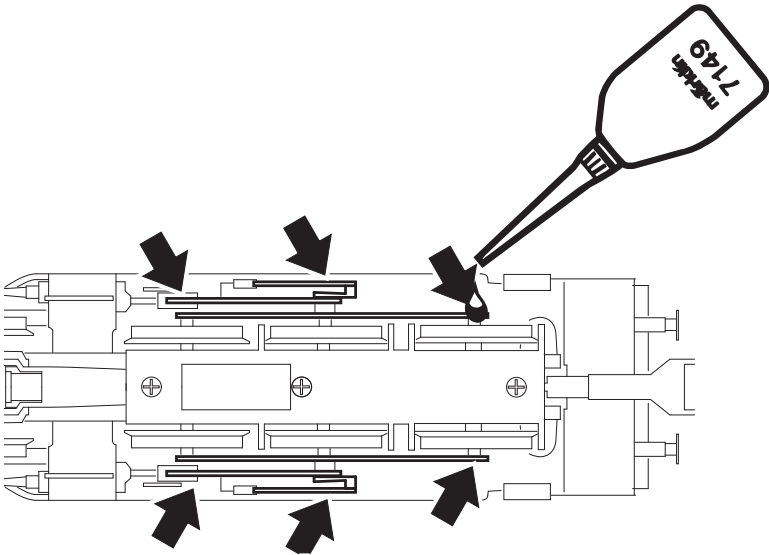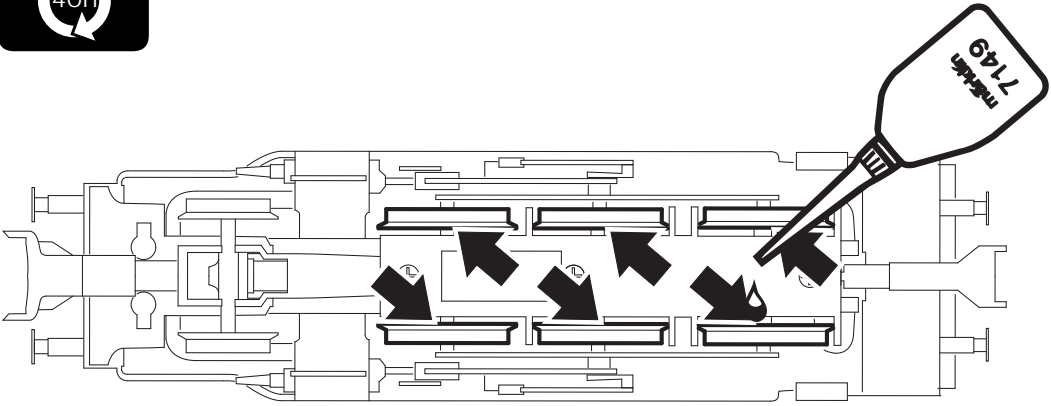


15.

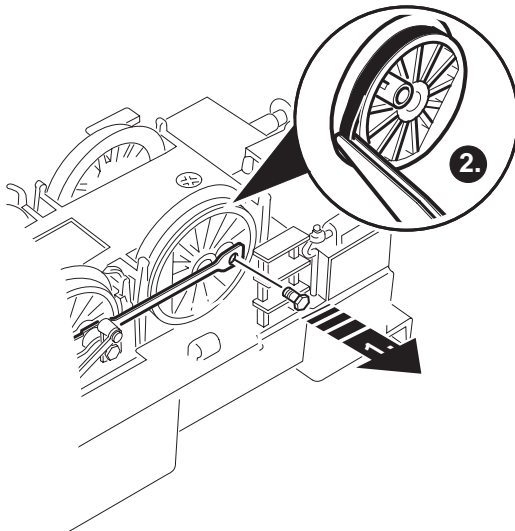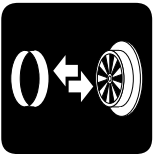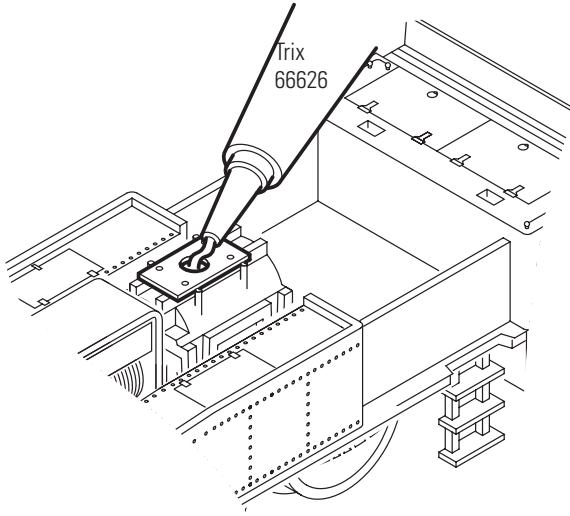

15.

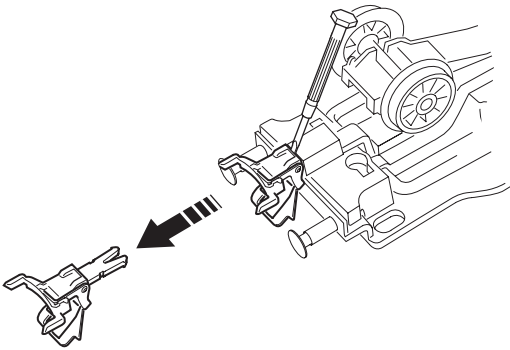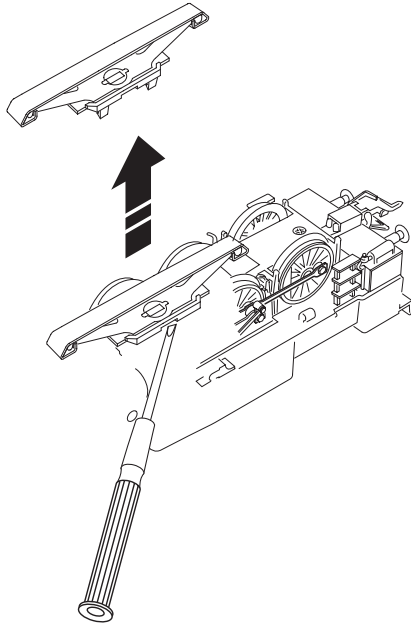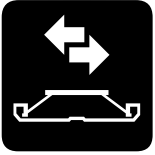

16.

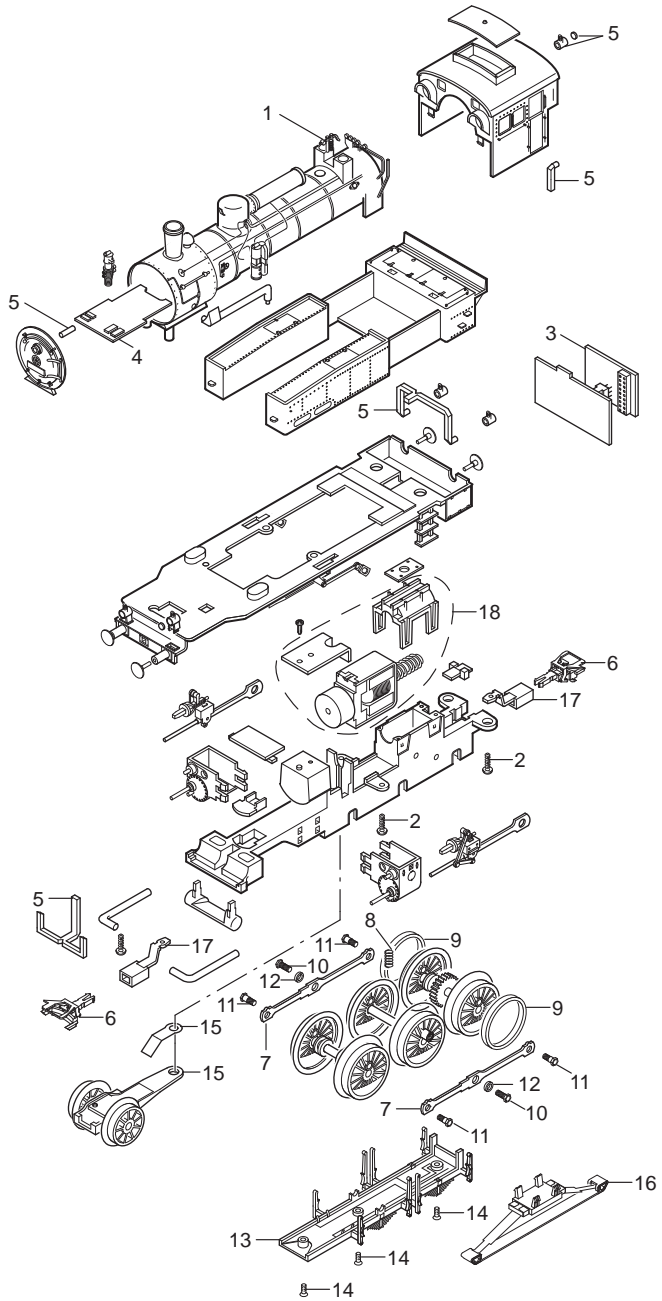

Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Details in the diagram may vary from the model.

Certains détails du dessin peuvent différer du modèle.

Details in de tekening kunnen afwijken van het model.

16.

(D)

1 Leitungen und Ventile	E149 681
2 Schraube	E138 197
3 Decoder	433 246
4 Stirnbeleuchtung	E138 293
5 Glasteile	E264 124
6 Kupplung Relex	E203 167
7 Kuppelstange	E181 461
8 Feder	E138 230
9 Haftreifen	7 153
10 Sechskantansatzschraube	E129 450
11 Sechskantansatzschraube	E129 451
12 Distanzring	E138 277
13 Bremsattrappe	E139 957
14 Schraube	E138 238
15 Vorlaufgestell	E147 078
16 Schleifer	E365 893
17 Kupplungsdeichsel	E182 439
18 Motor	E179 314
Kupplungshaken	E399 740
Kurzkupplung	E357 874

Offener Güterwagen

Kupplung Relex	E203 167
Kurzkupplung	E357 874
Radsatz	E700 150
Kupplungsdeichsel	E372 680
Schaltschieberfeder	7 194
Deichselhalter	E399 020

Gedeckter Güterwagen

Kupplung Relex	E203 167
Kurzkupplung	E357 874
Radsatz	E700 150
Kupplungsdeichsel	E372 680
Zugfeder	E765 600
Deichselhalter	E399 020

Rungenwagen

Kupplung Relex	E203 167
Kurzkupplung	E357 874
Radsatz	E700 150
Kupplungsdeichsel	E489 940
Schaltschieberfeder	7 194
Rungen	E426 110

(GB)

1 Piping and valves	E149 681
2 Screw	E138 197
3 Decoder	433 246
4 Headlights	E138 293
5 Glass parts	E264 124
6 Coupler Relex	E203 167
7 Coupling rod	E181 461
8 Spring	E138 230
9 Traction tire	7 153
10 Hex head screw	E129 450
11 Hex head screw	E129 451
12 Spacer	E138 277
13 Brake rigging	E139 957
14 Screw	E138 238
15 Pilot truck	E147 078
16 Pickup shoe	E365 893
17 Coupler pocket	E182 439
18 Motor	E179 314
Coupler hook	E399 740
Close coupler	E357 874

Gondola

Coupler Relex	E203 167
Close coupler	E357 874
Wheel set	E700 150
Coupler pocket	E372 680
Tension spring	7 194
Drawbar pocket	E399 020

Boxcar

Coupler Relex	E203 167
Close coupler	E357 874
Wheel set	E700 150
Coupler pocket	E372 680
Spring	E765 600
Drawbar pocket	E399 020

Stake car

Coupler Relex	E203 167
Close coupler	E357 874
Wheel set	E700 150
Coupler pocket	E489 940
Tension spring	7 194
Stakes	E426 110

F

1 Conduites et soupapes	E149 681
2 Vis	E138 197
3 Décodeur	433 246
4 Éclairage frontal	E138 293
5 Parties en verre	E264 124
6 Attelage Relex	E203 167
7 Embiellage	E181 461
8 Ressort	E138 230
9 Bandages d'adhérence	7 153
10 Vis à portée hexagonale	E129 450
11 Vis à portée hexagonale	E129 451
12 Rondelle d'écartement	E138 277
13 Frein factice	E139 957
14 Vis	E138 238
15 Bissel avant	E147 078
16 Frotteur	E365 893
17 Timon d'attelage	E182 439
18 Moteur	E179 314
Crochets d'attelage	E399 740
Attelage court	E357 874

Camion-grue

Attelage Relex	E203 167
Attelage court	E357 874
Essieu	E700 150
Timon d'attelage	E372 680
Ressort Relais pneumatique	7 194
Support de timon	E399 020

Wagon marchandises couvert

Attelage Relex	E203 167
Attelage court	E357 874
Essieu	E700 150
Timon d'attelage	E372 680
Ressort	E765 600
Support de timon	E399 020

Wagon à rangers

Attelage Relex	E203 167
Attelage court	E357 874
Essieu	E700 150
Timon d'attelage	E489 940
Ressort Relais pneumatique	7 194
Poteaux	E426 110

NL

1 Leidingen en ventielen	E149 681
2 Boutje	E138 197
3 Decoder	433 246
4 Frontverlichting	E138 293
5 Glasdelen	E264 124
6 Koppeling Relex	E203 167
7 Koppelstang	E181 461
8 Veer	E138 230
9 Antislipband	7 153
10 Zeskant-aanzetboutje	E129 450
11 Zeskant-aanzetboutje	E129 451
12 Afstandsring	E138 277
13 Rem opzet	E139 957
14 Boutje	E138 238
15 Voorloopstel	E147 078
16 Sleepcontact	E365 893
17 Koppelingsdissel	E182 439
18 Motor	E179 314
Koppelingshaak	E399 740
Kortkoppeling	E357 874

Open goederenwagen

Koppeling Relex	E203 167
Kortkoppeling	E357 874
Wielas	E700 150
Koppelingsdissel	E372 680
Schakelveer	7 194
Disselhouder	E399 020

Gesloten goederenwagen

Koppeling Relex	E203 167
Kortkoppeling	E357 874
Wielas	E700 150
Koppelingsdissel	E372 680
Veer	E765 600
Disselhouder	E399 020

Rongenwagen

Koppeling Relex	E203 167
Kortkoppeling	E357 874
Wielas	E700 150
Koppelingsdissel	E489 940
Schakelveer	7 194
Scepters	E426 110

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.

Allgemeiner Hinweis zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen:

Um den bestimmungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, ist ein permanenter, einwandfreier Rad-Schiene-Kontakt der Fahrzeuge erforderlich. Führen Sie keine Veränderungen an stromführenden Teilen durch.

Note: Some parts are offered only unpainted or in another color.

Parts not shown on the diagram can only be repaired as part of a repair done by the Märklin Repair Service.

General Note to Avoid Electromagnetic Interference:

A permanent, flawless wheel-rail contact is required in order to guarantee operation for which a model is designed. Do not make any changes to current-conducting parts.

Indication : Certaines pièces sont proposées uniquement sans ou avec une autre couleur.
Les pièces qui ne sont pas indiquées ici pourront être réparées uniquement par le service de réparation Märklin.

Indication d'ordre général pour éviter les interférences électromagnétiques:

La garantie de l'exploitation normale nécessite un contact roue-rail permanent et irréprochable. Ne procédez à aucune modification sur des éléments conducteurs de courant.

Opmerking: enkele delen worden allen zonder of in een andere kleurstelling geleverd.

Delen die niet in de lijst zijn opgevoerd, kunnen alleen d.m.v een reparatie in het Märklin service centrum hersteld worden.

Algemene aanwijzing voor het vermijden van elektromagnetische storingen:

Om een betrouwbaar bedrijf te garanderen is een permanent, vlekkeloos wielas - rail contact van het voertuig noodzakelijk. Voer geen wijzigingen uit aan de stroomvoerende delen.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com
service@maerklin.de



www.maerklin.com/en/imprint.html

353406/0626/Sc5Ef
Änderungen vorbehalten
© by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Ⓔ Instrucciones

Ⓘ Istruzioni di impiego

Ⓢ Bruksanvisning

ⒹK Brugsanvisning



1. Uso correcto	3	1. Produktens användningsområde	14
2. Instrucciones de seguridad	3	2. Säkerhetsföreskrifter	14
3. Alcance de suministro	3	3. Satsens innehåll	14
4. Datos técnicos	4	4. Tekniska data	15
5. Indicaciones para la puesta en servicio por primera vez	4	5. Anvisningar betr. användning för första gången	15
6. Preparativos	4	6. Förberedelser	15
7. Puesta en marcha	5	7. Idrifttagning	16
8. Características de la locomotora	6	8. Lokets egenskaper	17
9. Instrucciones de uso	6	9. Driftanvisningar	17
10. Anomalías funcionales	6	10. Funktionsstörningar	17
11. Limpieza y mantenimiento	7	11. Rengöring och underhåll	18
12. Eliminación	7	12. Hantering som avfall	18
13. Símbolos y su significado	7	13. Symboler och vad de betyder	18
14. Garantía	7	14. Garanti	18
15. El mantenimiento	25	15. Service och skötsel	25
16. Recambios	29	16. Reservdelar	29

Antes de la puesta en servicio por primera vez, lea detenidamente las instrucciones de empleo. Encontrará la última versión de este manual de instrucciones en la sección de «Downloads» de la página del producto en www.maerklin.de. Las instrucciones de empleo forman parte del producto y, por este motivo, deben conservarse y entregarse a terceros en el caso de venta del producto.

1. Impiego commisurato alla destinazione	8
2. Avvertenze per la sicurezza	8
3. Corredo di forniture	9
4. Dati Tecnici	9
5. Avvertenze per la prima messa in esercizio	9
6. Preparativi	9
7. Azionamento	10
8. Caratteristiche della locomotiva	11
9. Avvertenze per il funzionamento	11
10. Difetti nel funzionamento	11
11. Pulizia e manutenzione	12
12. Smaltimento	12
13. Simboli e significato	12
14. Garanzia	12
15. Manutenzione ed assistenza	25
16. Pezzi di ricambio	29

Prima della prima messa in funzione, leggete attentamente sino in fondo le istruzioni di impiego. La versione più attuale di queste istruzioni di azionamento potete trovarla on-line su www.maerklin.de alla pagina del prodotto sotto „Downloads“. Tali istruzioni di impiego sono parte integrante del prodotto e devono pertanto venire conservate nonchè consegnate accluse in caso di ulteriore cessione a terzi..

Läs noga igenom bruksanvisningen innan den tas i bruk för första gången. Senaste versionen av denna bruksanvisning återfinns online på www.maerklin.de. Var god se produktens sida under „downloads“. Bruksanvisningen ingår i och tillhör denna produkt och måste därför sparas samt medfölja produkten om den överläts till tredje man..

1. Tilsigtet anvendelse	20
2. Sikkerhedsanvisninger	20
3. Leverancens omfang:	20
4. Tekniske data	21
5. Når toget bruges for første gang	21
6. Forberedelser	21
7. Idriftsættelse	22
8. Lokomotivets egenskaber	23
9. Driftsanvisninger	23
10. Funktionsforstyrrelser	23
11. Rengøring og vedligeholdelse	24
12. Bortskafning	24
13. Symboler og betydning	24
14. Garanti	24
15. Service og reparation	25
16. Reservedele	29

Læs brugsanvisningen opmærksomt igennem, inden du tager toget i brug for første gang. Den mest aktuelle udgave af denne betjeningsvejledning finder du online på www.maerklin.de under „Downloads“ på produktsiden. Brugsanvisningen er en bestanddel af produktet og skal derfor opbevares samt medleveres, hvis produktet gives videre til tredjemand.

E

Estimado cliente:

Nos complace que se haya decidido por un producto de la casa Märklin. Con sus más de 160 años de historia, la firma Märklin demuestra día tras día que cada producto individual es sinónimo de tradición, calidad, innovaciones técnicas y un liderazgo cargado de éxito en este mercado. Como se puede ver, son muchos los argumentos a favor de Märklin.

Le deseamos que disfrute con su nuevo producto Märklin, que hemos fabricado para usted con sumo esmero y pasión.

Si tiene alguna sugerencia o idea, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos en todo momento a su disposición.

Su equipo de Märklin

1. Uso correcto

Este producto es una maqueta de trenes en ancho de vía H0 (escala 1:87) destinada a niños a partir de 6 años de edad.

- El tren puede utilizarse en maquetas de trenes equipadas con la vía C de Märklin (véase contenido del producto).
- El tren puede utilizarse en vías K H0.

2. Instrucciones de seguridad

Es imprescindible leer las siguientes instrucciones de seguridad antes del primer uso de un producto de Märklin.

- **Las fuentes de alimentación conmutadas para juguetes no son adecuadas para su uso como juguete. El uso de las mismas debe realizarse bajo la permanente vigilancia de los padres.**
- **Es imprescindible indicar a sus niños que la fuente de alimentación conmutada debe utilizarse únicamente para el uso previsto de la misma.**
- **Siempre indicar a los niños los peligros que representa la red doméstica.**
- **Inspeccionar visualmente a intervalos periódicos (en función de con qué frecuencia jueguen los niños) al menos una vez a la semana la fuente de alimentación conmutada y su cable de conexión, siempre con la fuente de alimentación conmutada aislada de la red doméstica, para comprobar si presenta daños. Si existe la mínima sospecha de daños, no está permitido seguir utilizando la fuente de alimentación conmutada hasta después de su reparación por parte del servicio de reparación de Märklin.**
- Está permitido utilizar el juguete solo con una fuente de alimentación conmutada.

- Está permitido conectar la fuente de alimentación conmutada únicamente a una base de enchufe con la tensión de red indicada en la placa de características de la fuente de alimentación conmutada.
- La fuente de alimentación conmutada está destinada exclusivamente a su uso en recintos secos.
- La fuente de alimentación conmutada no es ningún juguete. Sirve para la alimentación eléctrica de la maqueta de trenes.
- A la hora de transportar la fuente de alimentación conmutada, nunca sujetarla por el cable de red o por el cable de interconexión.
- Está permitido utilizar el producto únicamente en locales cerrados.
- No almacene el producto en lugares expuestos a la radiación solar directa, a fuertes oscilaciones de la temperatura o a una humedad elevada del aire.
- La alimentación de la locomotora deberá realizarse desde una sola fuente de suministro.
- **¡ATENCIÓN!** No es adecuado para niños menores de 3 años. Esquinas y puntas afiladas condicionadas a la función. Peligro de asfixia a causa de piezas pequeñas que pueden romperse y tragarse. El uso indebido de una fuente de alimentación puede provocar una electrocución.
- **¡ATENCIÓN!** Retirar del convoy los vagones dañados y encargar su reparación. No está permitido seguir utilizando los vagones dañados.
- Los LEDs incorporados corresponden a la clase de láser 1 según la norma europea EN 60825-1.

2.1 Notas importantes

- Las instrucciones de empleo forman parte integrante del producto y, por este motivo, deben conservarse y entregarse al nuevo usuario, si se transmite el producto a otra persona.
- Está permitido utilizar únicamente la fuente de alimentación conmutada 66360 que se adjunta.
- El mantenimiento, la conservación y las reparaciones deben ser realizadas siempre por adultos.
- A la hora de jugar, está permitido utilizar la locomotora únicamente con la carcasa colocada.
- Para reparaciones o recambios contacte con su proveedor Märklin especializado.

3. Alcance de suministro

Tren de 4 coches

12 vías C en curva 24130

4 vías C rectas 172 mm 24172

4 vías C rectas 188 mm 24188

1 caja de conexión Digital 60116

1 fuente de alimentación 66360

1 Mobile Station 60657

1 Instrucciones de empleo (D) (GB) (F) (NL)

1 Instrucciones de empleo (E) (I) (S) (DK)

1 Instrucciones de empleo Mobile Station

(D) (GB)

1 Instrucciones de empleo Mobile Station

(F) (NL)

1 Instrucciones de empleo fuente de alimentación

1 folleto de guía rápida

4. Datos técnicos

Fuente alimentación conmutada: Entrada 230 VAC
Salida 18 VDC/36VA

Tensión de alimentación del tren: máx. 22 VDC

Potencia absorbida del tren: máx. 13 VA

Ancho de vía H0 (escala 1:87)

4.1 Protección contra sobrecarga

La fuente de alimentación conmutada y la caja de conexión Digital están protegidas por una protección contra sobrecarga eléctrica incorporada que las protege en caso de posibles daños si se produce una sobrecarga o cortocircuito. Cuando actúa dicha protección, todas las locomotoras se detienen (véase punto 10).


5. Indicaciones para la puesta en servicio por primera vez

- Todavía no está permitido enchufar la fuente de alimentación conmutada en la base de enchufe de red.
- Montar la maqueta de trenes conforme al punto 6.


6. Preparativos

6.1 Montaje de las vías


Al realizar el montaje, tener presentes los números de vía y el orden de las vías! El número se encuentra en el lado inferior de la vía.

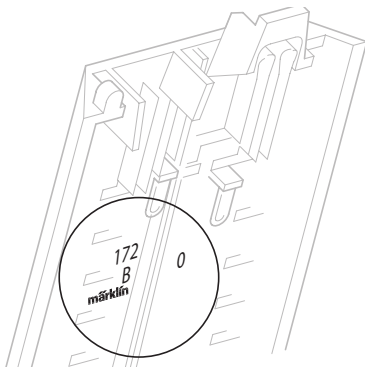


Ensamblar las vías

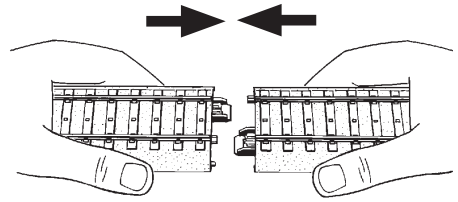

Desacoplar

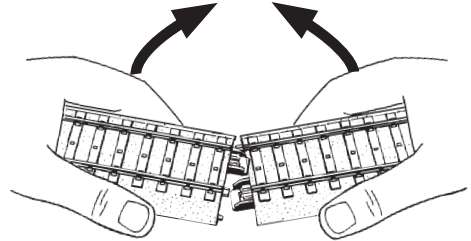

Enchufar la caja de conexión Digital en una vía cualquiera según el croquis.

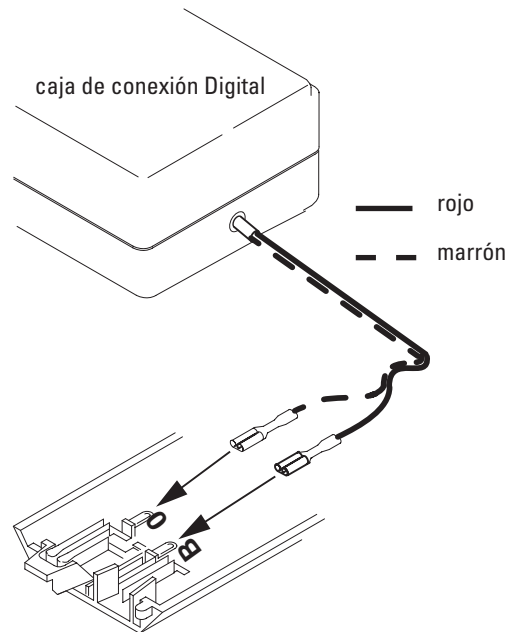

Después de haber conectado la caja de conexión Digital, las vías se ensamblan conforme al croquis inferior.

Una vez concluido correctamente este proceso, la locomotora queda almacenada en la primera posición libre con su nombre, funciones y su símbolo.



Ahora, la locomotora está preparada para circular.



7.1 Regierung Lokomotive

Girando en un sentido el mando regulador de marcha se acelera la locomotora y girándolo en sentido opuesto se frena.

Para cambiar de sentido de circulación, accionar el mando regulador de marcha cuando la locomotora está en reposo.

Para realizar una parada de emergencia, accionar la tecla „Stop“. Si se pulsa la tecla junto al icono de función, se activa o bien desactiva esta función.

Nota: Si se selecciona una locomotora nueva y la Mobile Station se encuentra en una posición de velocidad cualquiera, la locomotora que acaba de ser deseleccionada continúa la marcha a esta velocidad que se acaba de ajustar. Hasta que no se active de nuevo esta locomotora no podrá ser controlada de nuevo.

En las instrucciones adjuntas de la Mobile Station encontrará una descripción detallada de las posibilidades y del manejo del aparato.

8. Características de la locomotora


- Reconocimiento del sistema: automático.
- **Tecnología mfx** para la Mobile Station / Central

Station. Nombre de fábrica: **BR 74 854**

- La locomotora está configurada a la dirección **78** para su uso con otras unidades de control.
- Diversas funciones gobernables.
- Fijar parámetros de la locomotora (código, arranque y frenado (ABV), velocidad máxima): por el Control Unit, Mobile Station o Central Station.
- Faros frontales dependientes del sentido de marcha.
- En funcionamiento en modo analógico están disponibles únicamente las funciones de tracción y de alternancia de luces.

8.1 Funciones de conmutación

El Mobile Station puede activar 32 funciones digitales de las locomotoras.

Funciones conmutables	
Faros frontales, encendido/apagado	Funktion 0
ABV, apagado/encendido	Funktion 4

9. Instrucciones de uso

Funcionamiento con 2 trenes

Está permitido utilizar únicamente una fuente de alimentación conmutada y una caja de conexión Digital.

La fuente de alimentación conmutada que se adjunta permite alimentar a un máx. de 2 trenes.

Con la Mobile Station se puede seleccionar la locomotora en cuestión que se desee controlar.

10. Anomalías funcionales

- Si el tren no arranca, compruebe si las conexiones están conectadas conforme al punto 6.
- Si la locomotora está dañada, no seguir utilizando la locomotora. Compruebe si en la maqueta de trenes existe un cortocircuito, una sobrecarga o si ha descarrilado un vehículo. Elimine el cortocircuito o bien la sobrecarga reduciendo los consumidores de corriente (locomotoras, coches iluminados, etc.) y coloque el vehículo descarrilado de nuevo en el carril.
- Retirar del convoy los vagones dañados y encargar su reparación. No está permitido seguir utilizando los vagones dañados.

11. Limpieza y mantenimiento

- Compruebe si hay cabello o suciedad acumulados en los ejes y, en su caso, elimine esta suciedad de los ejes con ayuda de unas pinzas.
- El tren puede frotarse con un paño sin hilachas seco.
- Encontrará indicaciones adicionales sobre mantenimiento en el punto 15.

12. Eliminación



Indicaciones para la protección del medio ambiente: Los productos identificados con el contenedor de basura tachado no deben eliminarse como basura doméstica normal y corriente al final de la vida útil, sino que

deben entregarse en un punto de recogida para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones de empleo o el embalaje hace referencia a este hecho. Los materiales son reaprovechables en función de la identificación que lleven. Ayúdenos a proteger el medio ambiente y cuidar los recursos, entregando este aparato gratuitamente en los centros de recogida o distribuidores correspondientes. Si tiene alguna pregunta al respecto, diríjase a la organización encargada de la eliminación de residuos en su localidad o a su distribuidor especializado.

Información adicional:

www.maerklin.com/en/imprint.html

13. Símbolos y su significado



Indica el cumplimiento de todos los requisitos fundamentales en materia de seguridad y salud. (EU/UK)



Juguete con transformador



digital

Tensión asignada

14. Garantía

- Independientemente de los derechos de garantía legales, la empresa Gebr. Märklin & Cie. GmbH ofrece, al adquirir este producto en un distribuidor oficial de Märklin, una garantía voluntaria del fabricante de 24 meses a partir de la fecha de compra (máximo 60 meses a partir de la fecha de publicación del catálogo) de acuerdo con las condiciones que figuran en www.maerklin.de/garantie



- Para reparaciones o recambios contacte con su proveedor Märklin especializado o

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

Suministramos a nuestros distribuidores esta caja de iniciación con enganches Relex montados. Debido a diversas informaciones recibidas de modelistas y otras fuentes parece que en los modelos para principiantes el uso de este enganche resulta más favorable, ya que el acoplamiento resulta menos problemático que en el enganche corto de Märklin. Sin embargo, como cabe imaginar, adjuntamos también el enganche corto de Märklin, para que el modelista ferroviario con experiencia pueda montarlo con el fin de poder representar en su maqueta de trenes una explotación ferroviaria como en el modelo real.



Stimatissimi clienti,

noi ci rallegriamo del fatto che Voi abbiate preso la decisione per un prodotto proveniente dalla casa Märklin. Con la sua storia della ditta di oltre 160 anni Märklin testimonia nuovamente ogni giorno che ciascun singolo prodotto rappresenta tradizione, qualità, innovazione tecnologica ed una posizione di guida del mercato coronata da successo. Voi potete vedere che numerosi argomenti parlano a favore di Märklin.

Noi Vi auguriamo buon divertimento e gioia con il Vostro nuovo prodotto Märklin, che abbiamo realizzato per Voi con la più grande accuratezza e passione.

Qualora Voi abbiate suggerimenti ed idee, noi siamo lieti di restare a Vostra disposizione in qualsiasi momento.

Il Vostro Märklin-Team

1. Impiego commisurato alla destinazione

Questo prodotto costituisce una ferrovia in miniatura per bambini a partire dai 6 anni nello scartamento HO (scala 1:87).

- Tale treno può venire messo in funzione su impianti di ferrovia in miniatura, i quali siano equipaggiati con il binario C Märklin (si veda il contenuto della confezione).
- Tale treno può venire messo in funzione su impianti di ferrovia in miniatura, i quali siano equipaggiati con il binario K Märklin.

2. Avvertenze per la sicurezza

Leggete assolutamente le seguenti avvertenze di sicurezza prima del primo utilizzo di un prodotto Märklin.

- **Gli alimentatori "switching" da rete per giocattoli non sono adatti affinché vengano utilizzati come oggetti di gioco. Tale utilizzo deve avvenire sotto costante sorveglianza dei genitori.**
- **Vogliate assolutamente precisare ai Vostri bambini questo fatto, di impiegare l'alimentatore "switching" da rete soltanto in modo corrispondente alla sua destinazione.**
- **Vogliate assolutamente mettere in guardia i Vostri bambini sui pericoli delle rete elettrica domestica.**
- **Esaminate visivamente ad intervalli regolari contro i danneggiamenti (a seconda della rispettiva**








frequenza dell'esercizio di gioco), come minimo 1 x per settimana, l'alimentatore "switching" da rete ed i suoi cavi di collegamento in condizione di sezionamento dalla rete elettrica domestica. In caso del più minuscolo sospetto di un danneggiamento l'alimentatore "switching" da rete deve venire nuovamente impiegato soltanto dopo la riparazione tramite il Servizio Riparazioni Märklin.

- Tale giocattolo può venire utilizzato soltanto con un alimentatore "switching" da rete per giocattoli.
- L'alimentatore "switching" da rete deve venire collegato soltanto ad una presa di rete elettrica con la tensione di rete specificata sulla targhetta dei dati dell'alimentatore "switching" da rete.
- Tale alimentatore "switching" da rete è progettato esclusivamente per l'utilizzo in ambienti asciutti.
- Tale alimentatore "switching" da rete non è affatto un giocattolo. Esso serve all'alimentazione di corrente dell'impianto di ferrovia in miniatura.
- Durante il trasporto dell'alimentatore "switching" da rete questo non deve mai venire sostenuto dal conduttore di rete oppure dal cavo di collegamento.
- Tale prodotto deve venire impiegato soltanto in ambienti chiusi.
- Non immagazzinate tale prodotto sotto un irraggiamento solare diretto, forti oscillazioni di temperatura oppure elevata umidità dell'aria.
- La locomotiva non deve venire alimentata nello stesso tempo con più di una sorgente di potenza.
- **AVVERTENZA!** Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite. Un utilizzo improprio del componente di rete può condurre ad una scossa elettrica.
- **ATTENZIONE!** Rimuovere i rotabili guasti dalla composizione del treno e farli riparare. I rotabili difettosi non devono più venire utilizzati.
- I LED incorporati corrispondono alla categoria di laser 1 secondo la Norma EN 60825-1.

2.1 Avvertenze importanti

- Le istruzioni di impiego costituiscono parte integrante del prodotto e devono pertanto venire conservate, nonché consegnate insieme in caso di cessione del prodotto ad altri.
- Deve essere impiegato solamente l'accluso alimentatore "switching" da rete 66360.
- Manutenzione, tenuta in efficienza e riparazioni possono venire eseguite soltanto da parte di adulti.
- La locomotiva deve venire impiegata nell'esercizio del gioco soltanto con il mantello montato.
- Per le riparazioni o le parti di ricambio, contattare il rivenditore Märklin.

3. Corredo di fornitura

- Treno a 4 elementi
- 12 binari C curvi 24130
- 4 binari C da 172 mm 24172
- 4 binari C da 188 mm 24188
- 1 Scatola di connessione Digital 60116
- 1 alimentatore "switching" 66360
- 1 Mobile Station 60657
- 1 Istruzioni di impiego    
- 1 Istruzioni di impiego    
- 1 Istruzioni di impiego Mobile Station  
- 1 Istruzioni di impiego Mobile Station  
- 1 Istruzioni di impiego alimentatore "switching"
- 1 Opuscolo Come incominciare

4. Dati Tecnici

Alimentatore "switching" da rete:

ingresso 230 V AC,
uscita 18 V DC, 36 VA

Alimentazione treno: max 22 V

Tensione di alimentazione del treno: max 13 VA

Scartamento H0 (scala 1:87)

4.1 Protezione contra sobrecarga

Una protezione incorporata dal sovraccarico protegge l'alimentatore "switching" da rete e la scatola di connessione Digital contro i danni in caso di sovraccarico oppure corto circuito. Le locomotive rimangono tutte ferme (si veda il punto 10).


5. Avvertenze per la prima messa in esercizio

- L'alimentatore "switching" da rete non deve ancora venire innestato nella presa.
- Montare l'impianto in conformità al punto 6.


6. Preparativi

6.1 Montaggio e connessione dei binari


Durante il montaggio si presti attenzione ai numeri dei binari e alla loro sequenza! Tale numero si trova sul lato inferiore del binario.

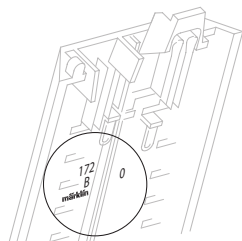


Innesto dei binari

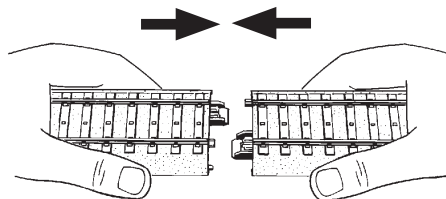

Smontaggio

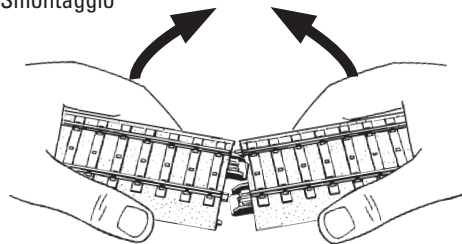

Innestare la scatola di connessione Digital su un binario a piacere in conformità allo schizzo.

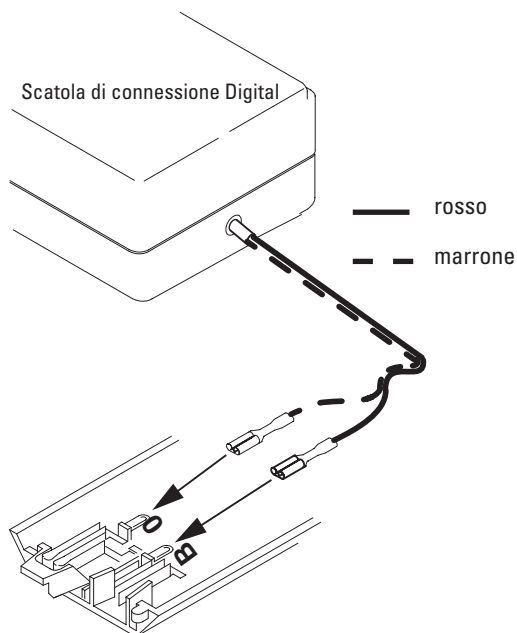

Dopo che la scatola di connessione Digital è collegata, i binari vengono collegati tra loro in modo corrispondente allo schizzo successivo.

Quando questo procedimento è concluso con successo, la locomotiva viene memorizzata nella prima locazione libera con nome, funzioni e con il simbolo.



Adesso la locomotiva è pronta per la marcia.



7.1 Comando di una locomotiva

Mediante rotazione sul regolatore di marcia la locomotiva viene accelerata, la rotazione diretta in senso contrario sul regolatore di marcia frena la locomotiva.

Commutazione della direzione di marcia tramite pressione del regolatore di marcia con la locomotiva ferma.

Arresto di emergenza mediante una pressione del tasto „Stop“.

Se si premono i tasti accanto ad un simbolo di funzione, questa funzione viene attivata o rispettivamente disattivata.

Avvertenza: se viene selezionata una nuova locomotiva e la Mobile Station si trova su una posizione di velocità qualsivoglia, allora la locomotiva appena deselezionata continua a marciare con questa velocità impostata per ultima. Solamente dopo una rinnovata selezione di questa locomotiva, può venire nuovamente comandata tale locomotiva.

Nelle istruzioni accluse alla Mobile Station potete trovare un'esauriente descrizione riguardo alle possibilità ed all'azionamento di tale apparato.

8. Caratteristiche della locomotiva

- Riconoscimento del tipo di funzionamento: automatico.
- **Tecnologia Mfx** per Mobile Station / Central Station. Nome di fabbrica: **BR 74 854**
- Per il funzionamento con altri apparati di comando tale locomotiva è impostata sull'indirizzo **78**.
- Svariate funzionalità commutabili.
- Regolazione dei parametri della locomotiva (indirizzo, ritardo di avviamento/frenatura (ABV), velocità massima): tramite Control Unit, Mobile Station oppure Central Station.
- Illuminazione di testa dipendente dalla direzione di marcia.
- Nel funzionamento analogico si hanno a disposizione solamente le funzioni di marcia e di commutazione dei fanali.

8.1 Funzioni commutabili

Il Mobile Station può attivare 32 funzioni digitali della locomotiva.

Funzioni commutabili	f0 - f3 f4 - f7
Illuminazione di testa, accesa/spenta	Funktion 0
ABV, spenta/accesa	Funktion 4

9. Avvertenze per il funzionamento

Esercizio 2 treni

- **Deve venire utilizzato soltanto un alimentatore "switching" da rete ed una sola scatola di connessione Digital.**

L'accluso alimentatore "switching" da rete è sufficiente per l'alimentazione di 2 treni al max.

Con la Mobile Station si può selezionare la locomotiva da comandare di volta in volta.

10. Difetti nel funzionamento

- Se il treno non marcia, vogliate verificare se i collegamenti sono connessi in conformità al punto 6.
- Verificate se sull'impianto sussiste un corto circuito, un sovraccarico oppure un rotabile è sviato dal binario. Eliminate il corto circuito o rispettivamente il sovraccarico mediante riduzione degli utilizzatori di corrente (locomotive,

carrozze illuminate ecc.), collocate nuovamente sulle rotaie il rotabile sviato.

- Rimuovere i rotabili guasti dalla composizione del treno e farli riparare. I rotabili difettosi non devono più venire utilizzati.

11. Pulizia e manutenzione

- Vogliate controllare se sugli assi si trovano capelli oppure sporcizia ed eliminate dagli assi questi contaminanti se necessario con l'aiuto di una pinzetta.
- Il treno può venire pulito con un panno asciutto esente da lanugine.
- Ulteriori avvertenze di manutenzione potete trovarle sotto il Punto 15.

12. Smaltimento



Avvertenze per la protezione ambientale:

I prodotti che sono contraddistinti con il bidone della spazzatura cancellato alla fine della loro durata di vita non possono venire eliminati mediante i normali rifiuti domestici, bensì devono essere conferiti ad un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Il simbolo su tale prodotto, le istruzioni di impiego oppure la confezione dà avviso riguardo a ciò. I materiali costituenti sono riutilizzabili in conformità al loro contrassegno. Aiutaci a proteggere l'ambiente e a salvaguardare le risorse consegnando questo dispositivo a titolo gratuito presso i punti di raccolta/rivenditori competenti. L'organizzazione responsabile dello smaltimento dei rifiuti o il rivenditore specializzato risponderanno a qualsiasi domanda.

Per maggiori informazioni:

www.maerklin.com/en/imprint.html


13. Simboli e significato



Indica la conformità a tutti i fondamentali requisiti di sicurezza e di sanità. (EU/UK)



Trasformatore per giocattoli

max. 18 V  digital

Tensione nominale

14. Garanzia

- Indipendentemente dalle richieste di garanzia per legge, la ditta Gebr. Märklin & Cie. GmbH al momento dell'acquisto di questo prodotto da un rivenditore specialista ufficiale Märklin accorda una garanzia volontaria del produttore di 24 mesi a partire dalla data di acquisto (al massimo per 60 mesi a partire dall'uscita dal Catalogo) in corrispondenza alle condizioni sotto www.maerklin.de/garantie



- Per riparazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro rivenditore specialista Märklin oppure

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: + 49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

Questa confezione di avvio noi la consegniamo al commercio con agganci Relex montati. In conseguenza di svariate risposte di ritorno, l'impiego di questo aggancio appare più favorevole nel caso dei modelli per chi incomincia, poiché il comportamento di aggancio è meno problematico che nel caso dell'aggancio corto Märklin. In tal modo è garantita in modo particolare la valenza di gioco per i nostri nuovi clienti. Naturalmente noi accludiamo tuttavia anche l'aggancio corto Märklin, cosicché il modellista ferroviario esperto può montare questi, per potere raffigurare sulla sua ferrovia in miniatura un esercizio più conforme al prototipo.

Bästa kund!

Det gläder oss att Ni valt att införskaffa en produkt ur Märklins breda, högkvalitativa sortiment. Märklins över 160-åriga historia borgar för att varje enskild produkt tillverkas med den kvalitet och de förstklassiga tekniska prestanda som i alla tider utmärkt Märklins marknadsledande produktion. Det finns som synes många argument som talar för Märklin.

Vi önskar Er lycka till med och hoppas Ni får mycken glädje av Er nya Märklin-produkt, som är tillverkad med största noggrannhet och passion för teknik.

Har Ni förslag och idéer, så står vi alltid till Ert förfogande.

Ert Märklin-team

1. Produktens användningsområde

Denna produkt är en modelljärnväg med spårvidd H0 (skala 1:87), avsedd för barn från 6 år.

- Tåget kan köras på modelljärnvägar utrustade med C-skenor (se förpackningsinnehåll).
- Tåget kan köras på Märklins H0 K-skenor.

2. Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifterna måste ovillkorligen läsas igenom innan denna Märklinprodukt används för första gången.

Delar för anslutning till starkström/hushållsström avsedda för leksakernas drivning får aldrig användas som leksaker.

Användning av elkomponenter för starkström måste alltid övervakas av vuxna personer, t.ex. föräldrar.

- **Man måste förklara för barnen att elkomponenter för anslutning till starkström aldrig får användas till annat än vad de är avsedda för.**
- **Man måste förklara riskerna med hushållsströmmen för barnen.**
- **Koppla bort nätenheten från hushålls-elen och kontrollera med jämna mellanrum den urkoppade nätenheten och anslutningskabeln, minst en gång per vecka, så att inga synbara skador uppstått. Vid minsta misstanke att någon skada uppstått, på nätenheten eller dess kabel, får nätenheten ej användas förrän skadan åtgärdats av Märklins reparatörsservice (Märklin-Reparatur-Service).**

- Denna modell/leksaker får endast användas tillsammans med en nätenhet avsedd för leksaker.
- Nätenhetens stickkontakt får endast anslutas till hushålls-elen elurtag om elurtaget är märkt med och ger samma elspänning som anges på nätenheten.
- Nätenheten får endast användas i helt torra rum och utrymmen.
- Nätenheten är ingen leksak. Den får endast användas som strömförsörjare till modelljärnvägen.
- Vid transport eller förflyttning av nätenheten får denna aldrig lyftas eller bäras genom att man håller/lyfter den i anslutningskabeln.
- Produkten får endast användas inomhus i slutna rum.
- Förvara inte produkten i direkt solsken, på platser med häftiga temperaturväxlingar och/eller med hög luftfuktighet.
- Loket får endast anslutas till en enda strömkälla.
- **WARNING!** Ej lämplig för barn under 3 år. Funktionsbetingade vassa kanter och spetsar. Kvävningrisk på grund av smådelar som kann lossna. Felaktig användning av nätenheten kan leda till elöverslag och fysisk skada.
- **WARNING!** Ta ut skadade fordon ur tågsättet och låt reparera dem. Defekta fordon får inte användas längre.
- Inbyggda LED (lysdioder) motsvarar laser-klass 1 enligt Ennorm 60825-1.

2.1 Observera: Viktigt

- Bruksanvisningen är en del av denna produkt och måste därför sparas och alltid medfölja produkten vid ett eventuellt ägarbyte.
- Endast den bifogade nätenheten 66360 får användas
- Underhåll, skötsel och reparationer får endast göras genom vuxna personers försorg.
- Loket får endast köras med monterad kåpa/kaross.
- För reparationer samt för införskaffande av reservdelar vänder man sig till sin auktoriserade Märklin-handlare.

3. Satsens innehåll

Tåg bestående av 4 delar.

12 Böjda C-skenor 24130

4 Raka C-skenor 172 mm 24172

4 Raka C-skenor 188 mm 24188

1 Digital anslutningsbox 60116

- 1 Nätenhet 66360
- 1 Mobile Station 60657
- 1 Bruksanvisning (D) (GB) (F) (NL)
- 1 Bruksanvisning (E) (I) (S) (DK)
- 1 Bruksanvisning Mobile Station (D) (GB)
- 1 Bruksanvisning Mobile Station (F) (NL)
- 1 Bruksanvisning Nätenhet
- 1 Instruktionsbroschyr

4. Tekniska data

Nätenhet: Ingång 230V AC,
Uttag: 18V DC/36VA

Strömförsörjning till tåget: max. 22 V

Effektförbrukning av tåget: max. 13VA

Spårvidd H0 (Skala 1:87)

4.1 Överbelastning

En inbyggd överbelastningssäkring skyddar nätenheten och den digitala anslutningsboxen från att skadas vid överbelastning eller kortslutning. Alla loken stannar då (Se punkt 10).

5. Anvisningar betr. användning för första gången

- Nätenheten får ännu inte anslutas till hushållselen eller stickas in i väggkontakten.
- Anläggningen skall byggas upp och sättas samman enligt punkt 6.


6. Förberedelser

6.1 Spåranslutning och anläggningsbygger


Vid uppbyggnad av anläggningen:

Beakta skenornas numrering och ordningsföljd!


Skenans nummer återfinns på rälsens undersida.

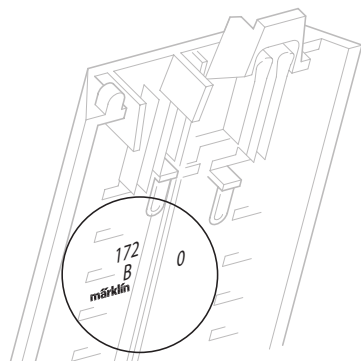


Sammansättning av skenorna

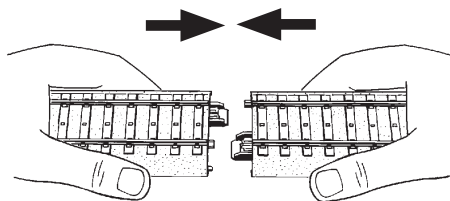

Isärtagning

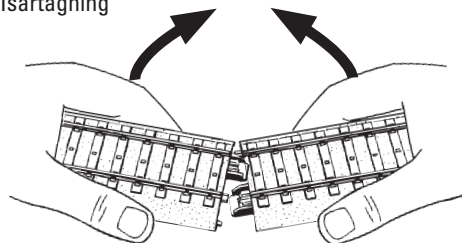


Den digitala anslutningsboxen kan kopplas in på den önskade skenan, se skissen.

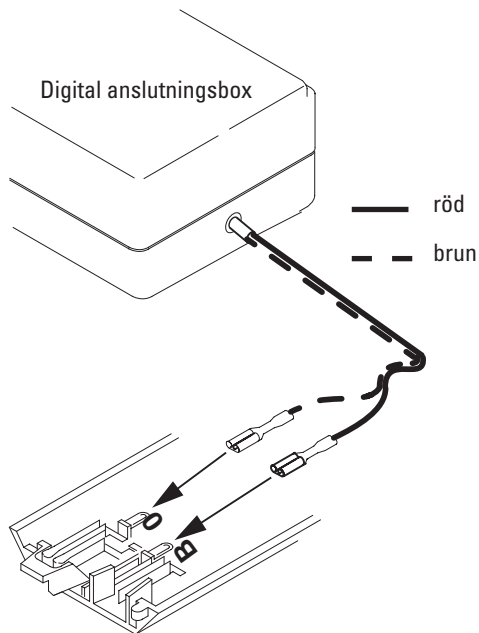


Efter att man anslutit den digitala anslutningsboxen till rälsen sätter man samman övriga skenor, så som visas på nedanstående skiss.


Spåra image

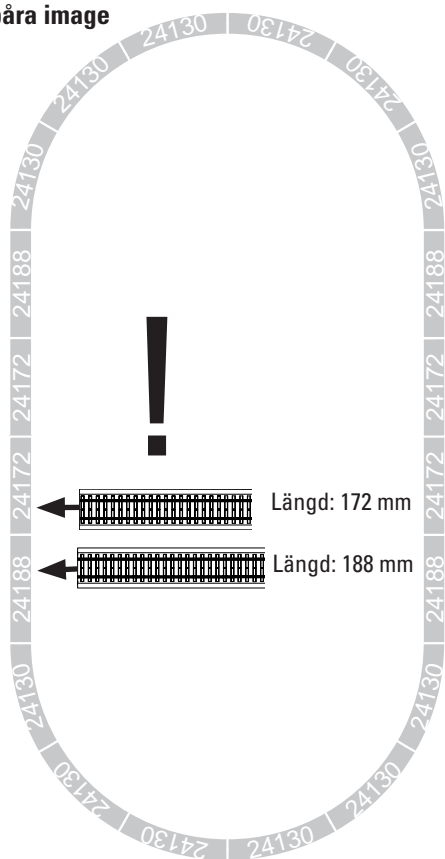

Anslut din Mobile Station och nätheneten till den digitala anslutningsboxen.

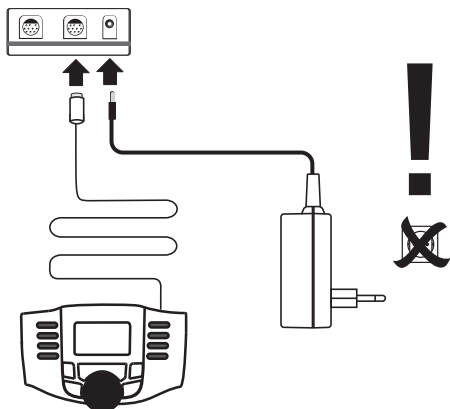

Är nu Mobile Station och nätheneten anslutna till den digitala anslutningsboxen, så kan man ansluta nätheneten till hushållselen.

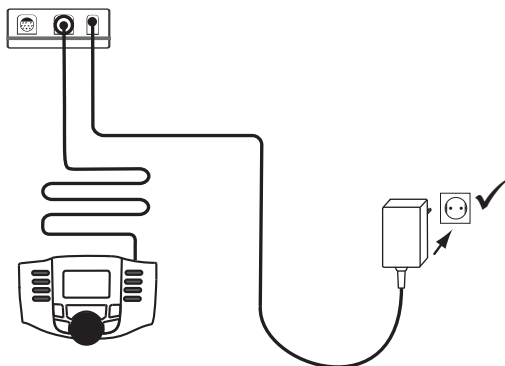

OBSERVERA att allt arbete med rälsen och modelljärnvägen endast får göras med strömmen avbruten.

7. Idrifttagning

Du ser följande bild på din Mobile Station.



Ställ loket på spåret, tryck därefter på stoppknappen och vänta. Efter en liten stund syns den blinkande texten „mfx” på displayen. Detta visar att loket anslutits och att lokets data läses in.



Lyckas inläsningen skrivs loket in på första lediga plats med namn, funktioner och symbol.



Nu är loket körklart.



7.1 Körning av loket

Genom att vrida på körkontrollens knapp medurs ökar man lokets hastighet. Vrider man körkontrollens knapp moturs bromsas loket in.

När loket står stilla ändrar man lokets körriktning genom att trycka på körkontrollens knapp.

Nödstopp erhålls genom att man trycker på "Stop"-knappen. Trycker man på en knapp med funktionsymbol kopplas denna funktion på eller av.

OBSERVERA: Väljs ett nytt lok och Mobile Station är inställd på en viss hastighet, så kör det nyvalda loket iväg med den på körkontrollen senast inställda hastigheten. Först efter att på nytt ha valt det aktuella loket kan lokets hastighet ändras.

I bruksanvisningen som medföljer Mobile Station finns en utförlig beskrivning om körkontrollens funktioner och hur man använder den.


8. Lokets egenskaper

- Driftsättet igenkänns automatiskt.
- **Mfx-teknologi** för Mobile Station / Central Station. Namn från tillverkaren: **BR 74 854**
- För körning med andra typer av körkontroller ställs loket in på adress **78**.
- Olika inställbara funktioner.

- Inställning av lokparametrar (Adress, acceleration/bromsfördröjning (ABV), toppfart): Via Control Unit, Mobile Station eller Central Station.
- Körriktningens beroende frontbelysning.
- Vid analog körning är endast den automatiska ljusväxlingsfunktionen tillgänglig.

8.1 Manövrera en funktion

Mobile Station kan utlösa upp till 32 digitala lokfunktioner.

Ställbara funktioner	
Frontstrålkastare, till/från	Funktion 0
ABV, från/till	Funktion 4

9. Drifthanvisningar

Körning med 2 tåg

! ENDAST en enda nätenhet och en enda digital anslutningsbox får användas till anläggningen!

Den medföljande nätenhet räcker som strömförsörjning till maximalt 2 tåg.

Med Mobile Station kan man välja vilket lok som ska styras.

10. Funktionsstörningar

- Om tåget inte fungerar: Kontrollera att anslutningskablarna till rälsen är korrekt anslutna, se punkt 6.
- Kontrollera om någon form av kortslutning eller överbelastning på anläggningen föreligger. Detta kan t.ex. bero på ett urspårat lok eller vagn. Åtgärda kortslutningen genom att ställa tillbaka det urspårade loket/vagnen på rälsen - eller om det är en överbelastning: Prova med att minska antalet strömförbrukare (lok, vagnar med belysning etc.) på anläggningen.
- Ta ut skadade fordon ur tågsättet och låt reparera dem. Defekta fordon får inte användas längre.

11. Rengöring och underhåll

- Kontrollera hjulaxlarna så att inte smuts, hårstrån, damm eller annat belastar hjul och hjulaxlar. Hjul och hjulaxlar rensas enklast med en pincett.
- Tåget kan torkas av med en torr, luddfri duk.
- Ytterligare information om skötsel och underhåll återfinns under Punkt 15.

12. Hantering som avfall



Tänk på miljön: Produkter markerade med den överkorsade soptunnan får efter att de förbrukats inte kastas tillsammans med vanliga hushållssopor. De måste lämnas till en återvinningscentral för elavfall och elektronik.

Symbolen återfinns på själva produkten, på förpackningen eller i bruksanvisningen. Materialet i de markerade produkterna är återvinningsbart.

Hjälp oss att skydda miljön och spara resurser genom att lämna in denna enhet på relevanta samlingsställen/återförsäljare utan kostnad.

Organisationen som ansvarar för avfallshantering eller din återförsäljare svarar på alla eventuella frågor.

Mer information:

www.maerklin.com/en/imprint.html


13. Symboler och vad de betyder



Visar produkternas alla egenskaper ur säkerhets synpunkt och alla hälsorisker vid användandet. (EU/UK)



Transformator driven leksak



Nominell spänning

14. Garanti

- Vid köp av dessa produkter från en av Gebr. Märklin & Cie. GmbH godkänd Märklin-fackhandel gäller företagets garantier, oberoende av övriga lagenliga garantianspråk, i 24 månader, räknat från inköpsdatum (maximalt 60 månader efter att varan utgått ur gällande katalog) som framgår under de villkor som återfinns på www.maerklin.de/garantie



- För reparationer vänder man sig till sin Märklin-fackhandel eller till

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Str. 55 - 57

73033 Göppingen

TYSKLAND

Tel: 0049 7161 608 222

email: Service@maerklin.de

Denna startsats levereras med monterade Relex-koppel till våra återförsäljare. På grund av kundönskemål levereras modellerna med Relex-koppel då många nybörjare upplever dem som enklare att hantera än Märklins Kortkoppel. Detta med tanke på körglädjen, särskilt för den ny tillkomne modellrallaren. Naturligtvis bifogar vi även Märklins kortkoppel, som den mer erfarne modellrallaren själv kan montera och på så sätt få en mer verklighetstrogen trafik på sin modelljärnvägsanläggning.



Højtærede kunde,

Vi er glade for, at du har besluttet dig for et produkt fra Märklin. Med sin over 160årige firmahistorie beviser Märklin hver dag på ny, at hvert enkelt produkt står for tradition, kvalitet, tekniske innovationer og en succesfuld ledende position på markedet. Du ser, at mange argumenter taler for Märklin.

Vi ønsker dig god fornøjelse og megen glæde med dit nye Märklin-produkt, som vi har fremstillet til dig med den største omhu og lidenskab.

Hvis du har forslag og ideer, står vi gerne og altid til din rådighed.

Dit Märklin-Team

1. Tilsigtet anvendelse

Dette produkt er en modeljernbane til børn fra 6 år og opefter med sporbredden HO (målestok 1:87).

- Toget kan benyttes på modelbaneanlæg, som er udstyret med Märklin C-spor (se pakkens indhold).
- Toget kan benyttes på modelbaneanlæg, som er udstyret med Märklin K-spor.

2. Sikkerhedsanvisninger

Læs ubetinget følgende sikkerhedsbemærkninger før Märklin-produktet anvendes for første gang.

- **Strømforsyninger til legetøj er ikke egnet at blive anvendt som legetøj. Anvendelsen skal hele tiden ske under forældrenes opsyn.**
- **Gør ubetinget børnene opmærksom på, at strømforsyningen må bruges efter hensigten.**
- **Gør ubetinget børnene opmærksomme på farerne ved lysnettet.**
- **Se regelmæssigt (alt efter hvor hyppigt legetøjet anvendes), mindst 1 x om ugen, i afbrudt tilstand efter, om strømforsyningen og tilslutningsledningen til lysnettet er beskadiget. Ved den mindste mistanke om beskadigelse må strømforsyningen først anvendes igen, når den er blevet grundigt repareret af Märklins reparationservice.**
- Legetøjet må kun anvendes sammen med en omformer til legetøj.
- Strømforsyningen må kun tilsluttes en stikkontakt, der har den netspænding, der er angivet på strømforsyningens typeskilt.
- Strømforsyningen er udelukkende beregnet til brug i tørre rum.

- Strømforsyningen er ikke noget legetøj. Den anvendes til at forsyne en modeltogbane med strøm.
- Ved transport af strømforsyningen, må denne aldrig holdes i tilslutningskablet.
- Produktet må kun anvendes indendørs.
- Opbevar ikke produktet i direkte sollys, ved stærke temperaturudsving eller ved høj luftfugtighed.
- Lokomotivet må kun forsynes fra én kraftkilde.
- **BEMÆRK!** Ikke egnet til børn under 3 år. Skarpe kanter og spidser pga. funktionen. Kvælningssfare pga. små dele, der kan brække af og sluges. Misbrug af strømforsyningen kan forårsage elektrisk stød.
- **BEMÆRK!** Fjern beskadiget rullende materiel fra sammenkoblingen og lad det reparere. Defekt rullende materiel må ikke længere anvendes.
- De indbyggede lysdioder svarer til laserklasse 1 i henhold til normen EN 60825-1.

2.1 Vigtige bemærkninger

- Brugsanvisningen er en del af produktet og skal derfor gemmes og medfølge, hvis produktet gives videre til andre.
- Må kun anvendes med den medfølgende kontaktstrømforsyning 66360.
- Service, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af voksne.
- Lokomotivet må i legedrift kun benyttes med påsat hus.
- For reparation eller reservedele bedes De henvende Dem til Deres Märklinforhandler.

3. Leverancens omfang:

Tog 4-delt

12 buede C-spor 24130

4 lige C-spor 172 mm 24172

4 lige C-spor 188 mm 24188

1 Digital tilslutningsboks 60116

1 strømforsyning 66360

1 Mobile Station 60657

1 Brugsanvisning (D) (GB) (F) (NL)

1 Brugsanvisning (E) (I) (S) (DK)

1 Brugsanvisning Mobile Station (D) (GB)

1 Brugsanvisning Mobile Station (F) (NL)

1 Brugsanvisning strømforsyning

1 Brochure Påstigning

4. Tekniske data

Strømforsyning fra DC-DC-omformere:

Indgang 230V AC
udgang 18V DC/36 VA

Strømforsyning af tog: max. 22 V

Strømforsyning af toget max. 13VA

Echelle H0 (1/87)

4.1 Überbelastningsskydd

En integreret overbelastningssikring beskytter omformeren og den digitale tilslutningsboks mod skader i tilfælde af overbelastning eller kortslutning. Lokomotiverne bliver alle stående (se punkt 10).


5. Når toget bruges for første gang

- Strømforsyningen til lysnettet må ikke sættes i stikkontakten endnu.
- Montér anlægget jfr. punkt 6.


6. Forberedelser

6.1 Tilslutning af spor og montage


Vær ved opbygning opmærksom på skinnernes numre og rækkefølge! Nummeret befinder sig på undersiden af skinnen.

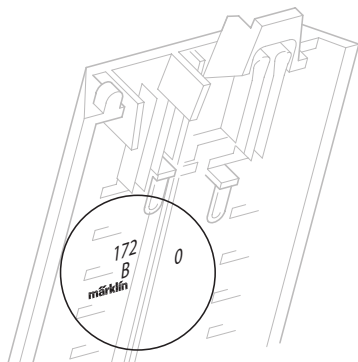


Sammensætning

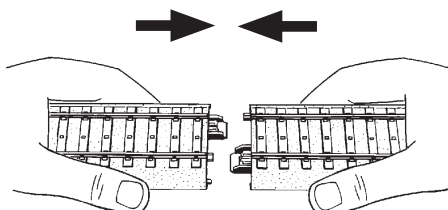

Adskillelse

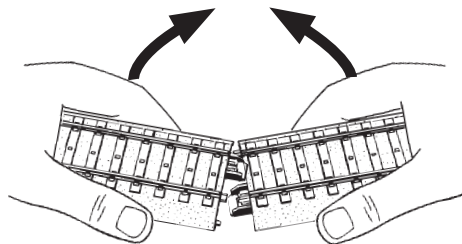


Tilslut den digitale tilslutningsboks til en valgfri skinne iht. skitsen.

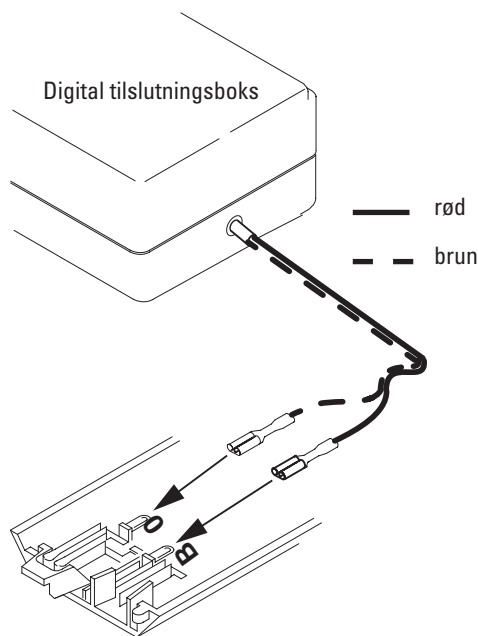


Efter tilslutning af den digitale tilslutningsboks, sættes skinnerne sammen iht. følgende skitse.


Spor layout

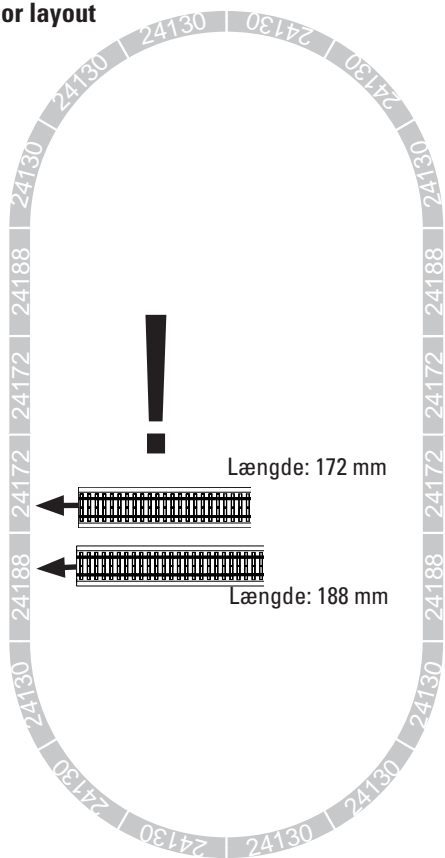

Forbind den mobile station og omformeren med den digitale tilslutningsboks.

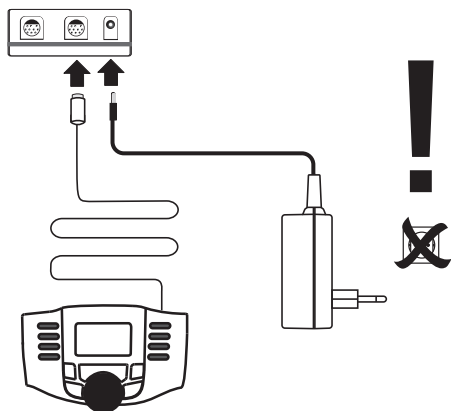

Når den mobile station og omformeren er tilsluttet den digitale tilslutningsboks, kan omformeren tilsluttes strømnettets stikdåse.

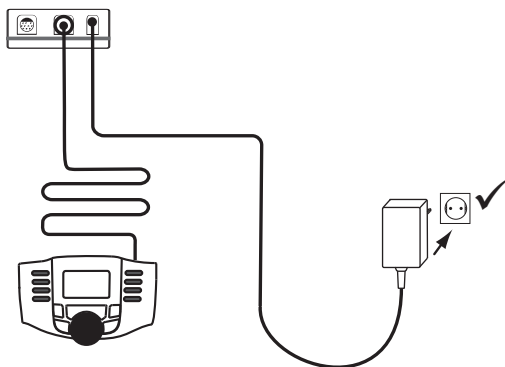

Husk, at opgaver på skinneanlægget altid skal gennemføres i strømløs tilstand.

7. Idriftsættelse

Den mobile station viser følgende.



Stil lokomotivet på skinnerne, tryk derefter på knappen stop, for at frigive skinneanlægget. Efter kort tid vises mfx på displayet og blinker. Dermed vises, at lokomotivet er blevet genkendt og at dataene indlæses.



Efter vellykket afslutning af denne proces, gemmes lokomotivet på den første fri plads med navn, funktioner og symbol.



Lokomotivet er nu klar til kørsel.



7.1 Styring af lokomotivet

Lokomotivet accelererer ved at dreje på kørselsregulatoren, modsat bevægelse bremser lokomotivet. Lokomotivets kørselsretning kan ændres ved at trykke på regulatoren mens lokomotivet står stille. Nødstop foretages ved at trykke på "Stop".

Trykkes knappen ved siden af funktionssymbolet, aktiveres/deaktiveres den pågældende funktion.

Bemærk: Vælges et nyt lokomotiv og er den mobile station indstillet på en valgfri hastighedsposition, kører det netop valgte lokomotiv videre med den sidst indstillede hastighed. Lokomotivet kan først styres efter gentaget valg af dette lokomotiv.

I vedlagte vejledning til den mobile station findes en udførlig beskrivelse af muligheder og betjening af enheden.


8. Lokomotivets egenskaber

- Registrering af driftsarten: automatisk.
- **Mfx-teknologi** til Mobile Station / Central Station.
Navn af fabrik: **BR 74 854**
- Til drift med andre styringsenheder er lokomotivet indstillet på adresse **78**.
- Diverse styrbare funktioner.

- Indstilling af lokomotivparametrene (adresse, kørsels-/ bremseforsinkelse (ABV), maksimalhastighed): Via Control Unit, Mobile Station eller Central Station.
- Køreretningsafhængig frontbelysning.
- I analogdrift er det kun køre- og lysskiftefunktionerne, der er tilgængelige.

8.1 Skifte funktion

Mobile Station kan udløse 32 digitale funktioner på lokomotiverne.

Styrbare funktioner	
Frontbelysning, til/fra	Funktion 0
ABV, fra/til	Funktion 4

9. Driftsanvisninger

Drift med 2 tog

Der må kun anvendes en omformer og en digital tilslutningsboks.

Den medfølgende kontaktstrømforsyning er tilstrækkelig til drift af maks. 2 tog.

Med den mobile station er det muligt at det valgfrie lokomotiv, der ska styres.

10. Funktionsforstyrrelser

- Hvis toget ikke kører, check så, om stikkene er tilsluttet jfr. punkt 6.
- Check om der foreligger en kortslutning, en overbelastning på anlægget eller om et køretøj er afsporet. Fjern kortslutningen hhv. overbelastningen ved reduktion af strømforbrugerne (lokomotiver, belyste vogne etc.), sæt det afsporede køretøj tilbage på skinnerne.
- Fjern beskadiget rullende materiel fra sammenkoblingen og lad det reparere. Defekt rullende materiel må ikke længere anvendes.

11. Rengøring og vedligeholdelse

- Kontroller om der er kommet hår eller snavs på akslerne og fjern i givet fald med en pincet dette snavs fra akslerne.
- Toget kan tørres af med en tør, fnugfri klud.
- Yderligere plejeinformationer findes under punkt 15.

12. Bortskafning



Anvisninger til miljøbeskyttelse:

Produkter, der er mærket med en overstreget affaldsspand, må ved afslutningen af deres levetid ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, men skal afleveres

ved et indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet, brugsanvisningen eller emballagen gør opmærksom herpå. Materialerne kan genbruges jævnfør deres mærkning. Hjælp os med miljøbeskyttelse og ressourcebevarelse, og videregiv uden beregning dette apparat til de relevante genbrugssteder/forhandlere. Spørgsmål i den forbindelse besvares af den organisation, der står for affaldsbortskaffelsen, eller af din faghandler.

Yderligere informationer:

www.maerklin.com/en/imprint.html


13. Symboler og betydning



viser overholdelsen af alle grundlæggende sikkerheds og sundhedskrav. (EU/UK)



Transformator legetøj



digital

Tilladt spænding

14. Garanti

- Uafhængigt af de lovbestemte garantikrav giver firmaet Gebr. Märklin & Cie. GmbH ved køb af dette produkt hos en officiel Märklin-forhandler en frivillig producentgaranti på 24 måneder fra købsdatoen (maksimalt 60 måneder fra datoen for tilbagetrækning fra kataloget) i overensstemmelse med betingelserne på www.maerklin.de/garantie





- I tilfælde af reparationer ret da henvendelse til din Märklin-forhandler eller til



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel:+49 7161 608 222
E-mail: Service@maerklin.de

Denne startpakke leverer vi til forhandlerne med monterede Relex-koblinger. På grund af forskellige tilbagemeldinger viser det sig, at brugen af denne kobling på begyndermodeller er bedre, fordi koblingens funktion er mere uproblematisk end ved Märklins korte kobling. På denne måde er især legegælden hos vore nye kunder sikret. Selvfølgelig vedlægger vi dog også Märklins korte kobling, så den erfarne modeljernbanebygger kan montere denne for at kunne vise en mere originaltro drift på sin modelbane.




15.

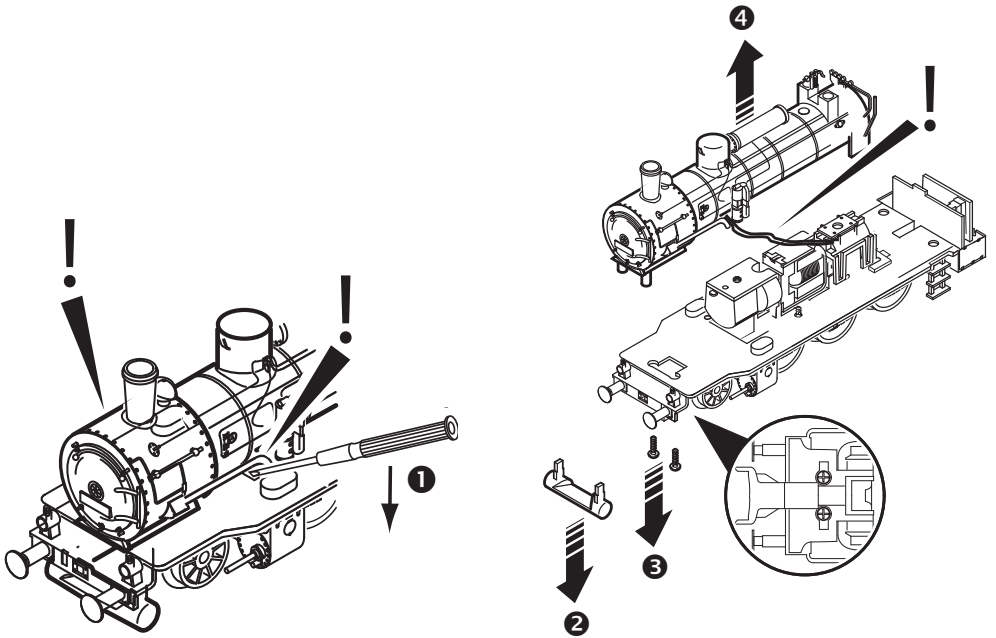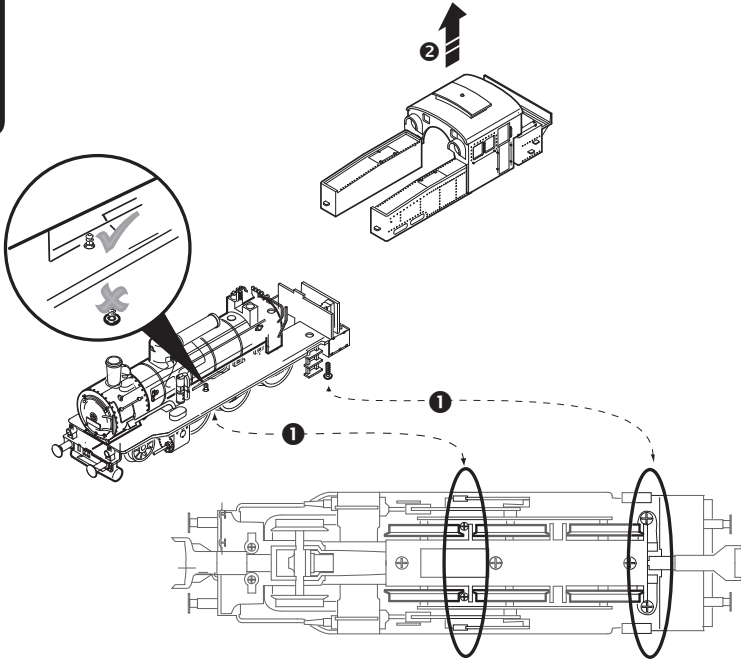



15.

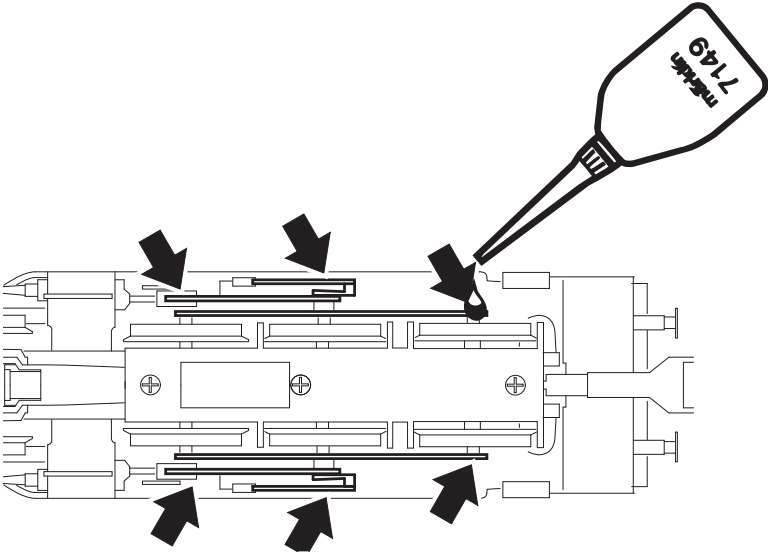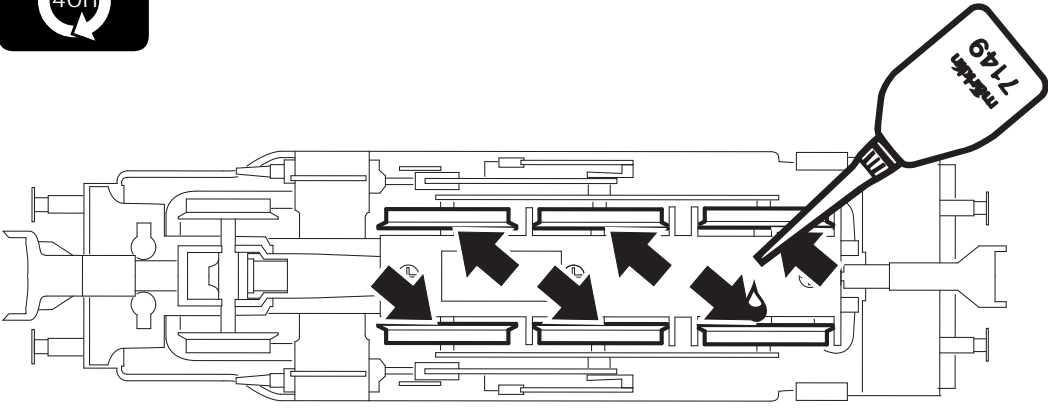


15.

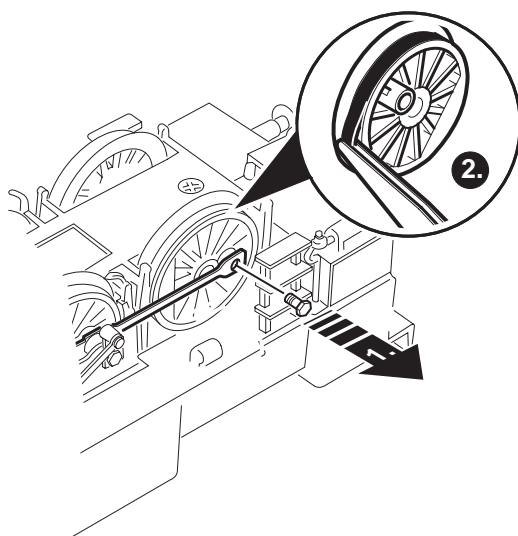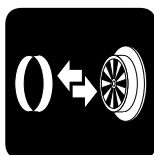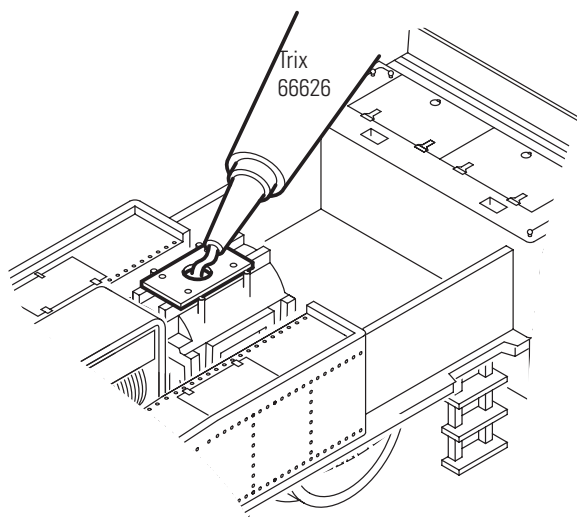

15.

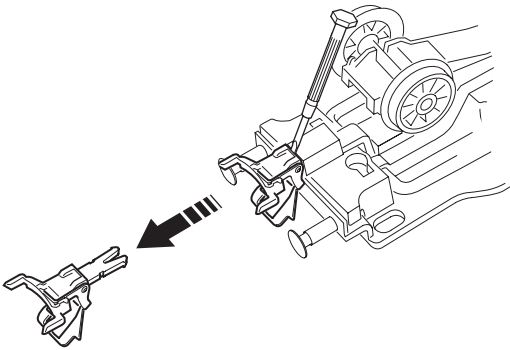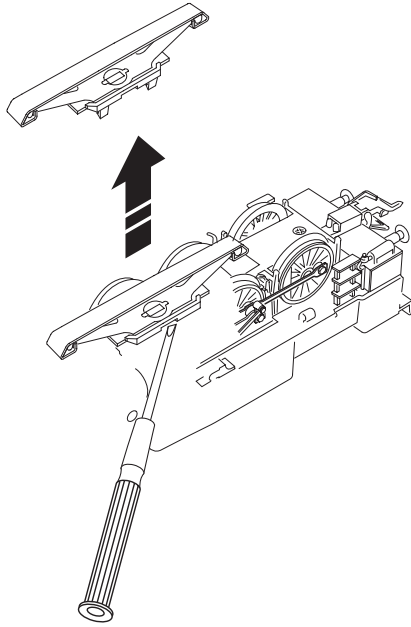

16.

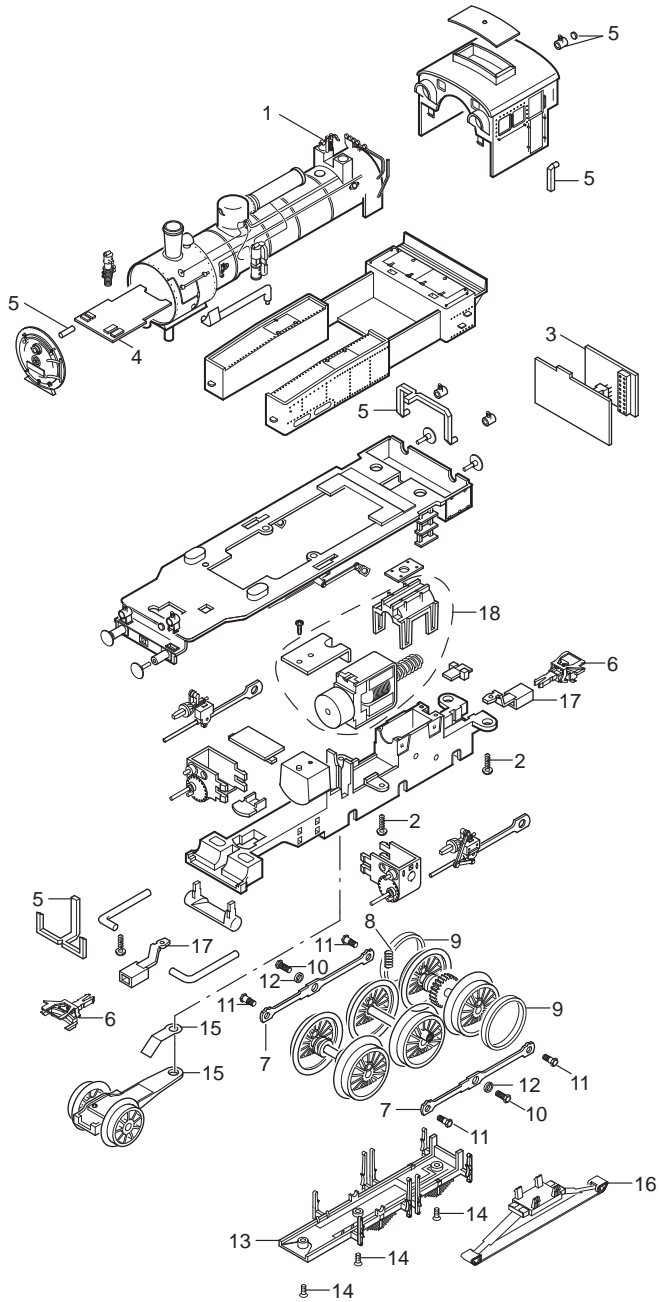

I dettagli della raffigurazione possono differire dal modello.

Los detalles del despiece pueden no coincidir con el modelo en miniatura

Detaljer på ovanstående skiss kan avvika från modellen.

Detaljer i afbildningen kan avvige fra modellen.

16.

E		
1	Cables y válvulas	E149 681
2	Tornillo	E138 197
3	Decoder	433 246
4	Alumbrado de cabeza	E138 293
5	Piezas de cristal	E264 124
6	Enganche Relex	E203 167
7	Biela de acoplamiento	E181 461
8	Resorte	E138 230
9	Aro de adherencia	7 153
10	Tornillo con collar hexagonal	E129 450
11	Tornillo con collar hexagonal	E129 451
12	Anillo distanciador	E138 277
13	Simulacro de freno	E139 957
14	Tornillo	E138 238
15	Bastidor de avance	E147 078
16	Patín	E365 893
17	Pivote de enganche	E182 439
18	Motor	E179 314
	Gancho de acoplamiento	E399 740
	Enganche corto	E357 874

Vagón de mercancías abierto

	Enganche Relex	E203 167
	Enganche corto	E357 874
	Eje con ruedas	E700 150
	Pivote de enganche	E372 680
	Resorte de corredera de mando	7 194
	Soporte de pivote	E399 020

Vagón de mercancías cubierto

	Enganche Relex	E203 167
	Enganche corto	E357 874
	Eje con ruedas	E700 150
	Pivote de enganche	E372 680
	Resorte	E765 600
	Soporte de pivote	E399 020

Vagón de teleros

	Enganche Relex	E203 167
	Enganche corto	E357 874
	Eje con ruedas	E700 150
	Pivote de enganche	E489 940
	Resorte de corredera de mando	7 194
	Columnas de sujeción	E426 110

I		
1	Condotti e valvole	E149 681
2	Vite	E138 197
3	Decoder	433 246
4	Illuminazione di testa	E138 293
5	Componenti trasparenti	E264 124
6	Gancio Relex	E203 167
7	Biella di accoppiamento	E181 461
8	Molla	E138 230
9	Cerchiatura di aderenza	7 153
10	Vite a testa esagonale	E129 450
11	Vite a testa esagonale	E129 451
12	Anello distanziale	E138 277
13	Apparato di frenatura	E139 957
14	Vite	E138 238
15	Carrello di guida	E147 078
16	Pattino	E365 893
17	Timone di aggancio	E182 439
18	Motore	E179 314
	Gancio a dentello	E399 740
	Aggancio corto	E357 874

Carro merci scoperto

	Gancio Relex	E203 167
	Aggancio corto	E357 874
	Asse con ruote	E700 150
	Timone di aggancio	E372 680
	Molla per slitta di commutazione	7 194
	Staffa del timone	E399 020

Carro merci chiuso

	Gancio Relex	E203 167
	Aggancio corto	E357 874
	Asse con ruote	E700 150
	Timone di aggancio	E372 680
	Molla	E765 600
	Staffa del timone	E399 020

Carro con stanti

	Gancio Relex	E203 167
	Aggancio corto	E357 874
	Asse con ruote	E700 150
	Timone di aggancio	E489 940
	Molla per slitta di commutazione	7 194
	Sostegno	E426 110

16.

S		
1	Ledningar och ventiler	E149 681
2	Skruv	E138 197
3	Dekoder	433 246
4	Frontstrålkastare	E138 293
5	Glaskropp	E264 124
6	Koppel Relex	E203 167
7	Koppelstång	E181 461
8	Fjäder	E138 230
9	Slirskydd	7 153
10	Sexkantsskruv m. hals	E129 450
11	Sexkantsskruv m. hals	E129 451
12	Distansring	E138 277
13	Bromsattrapp	E139 957
14	Skruv	E138 238
15	Löpaxel	E147 078
16	Släpsko	E365 893
17	Koppelficka	E182 439
18	Motor	E179 314
	Kopplingskrok	E399 740
	Kortkoppel	E357 874

Öppen godsvagn

	Koppel Relex	E203 167
	Kortkoppel	E357 874
	Hjulsats	E700 150
	Koppelficka	E372 680
	Reläffjäder	7 194
	Axelhållare	E399 020

Sluten godsvagn

	Koppel Relex	E203 167
	Kortkoppel	E357 874
	Hjulsats	E700 150
	Koppelficka	E372 680
	Fjäder	E765 600
	Axelhållare	E399 020

Stolpvagn

	Koppel Relex	E203 167
	Kortkoppel	E357 874
	Hjulsats	E700 150
	Koppelficka	E489 940
	Reläffjäder	7 194
	Slutsatser	E426 110

DK		
1	Ledningar och ventiler	E149 681
2	Skruv	E138 197
3	Dekoder	433 246
4	Frontbelysning	E138 293
5	Glasdele	E264 124
6	Kobling Relex	E203 167
7	Koblingsstang	E181 461
8	Fjäder	E138 230
9	Trækdæk	7 153
10	Sekskant tapskrue	E129 450
11	Sekskant tapskrue	E129 451
12	Afstandsring	E138 277
13	Bremseattrap	E139 957
14	Skruv	E138 238
15	Forløbsramme	E147 078
16	Sliber	E365 893
17	Koblingstrækstang	E182 439
18	Motor	E179 314
	Koblingskrog	E399 740
	Korte kobling	E357 874

Åben godsvagn

	Kobling Relex	E203 167
	Korte kobling	E357 874
	Hjulsæt	E700 150
	Koblingstrækstang	E372 680
	Pneumatisk relæffjeder	7 194
	Vognstang	E399 020

Lukket godsvagn

	Kobling Relex	E203 167
	Korte kobling	E357 874
	Hjulsæt	E700 150
	Koblingstrækstang	E372 680
	Fjeder	E765 600
	Vognstang	E399 020

Rungevogn

	Kobling Relex	E203 167
	Korte kobling	E357 874
	Hjulsæt	E700 150
	Koblingstrækstang	E489 940
	Pneumatisk relæffjeder	7 194
	Konklusioner	E426 110

Nota: Algunas piezas están disponibles solo sin o con otro color.

Las piezas que no figuran aquí pueden repararse únicamente al realizar una reparación en el Servicio de reparación de Märklin.

Consejo general para evitar las interferencias electromagnéticas:

Para garantizar un funcionamiento según las previsiones se requiere un contacto rueda-carril de los vehículos permanente sin anomalías.

No realice ninguna modificación en piezas conductoras de la corriente.

Avvertenza: alcuni componenti vengono proposti soltanto senza o con una diversa colorazione.

I componenti che non sono qui specificati possono venire riparati soltanto nel quadro di una riparazione nel Servizio Riparazioni Märklin.

Avvertenza generale per la prevenzione di disturbi elettromagnetici:

Per garantire l'esercizio conforme alla destinazione è necessario un contatto ruota-rotaia dei rotabili permanente, esente da interruzioni. Non eseguite alcuna modificazione ai componenti conduttori di corrente.

Observera: Vissa delar kan endast levereras olackerade eller i annan färgsättning.

Delar som inte finns med på skissen kan endast åtgärdas genom att överlåta reparationen till Märklin-Reparatur-Service.

Allmän information för undvikande av elmagnetiska störningar:

För att kunna garantera en problemfri trafik fordras först och främst fullgod kontakt mellan rälsen och fordonens/vagnarna hjul. Förändra inte lokens och vagnarnas strömledande delar och detaljer.

Bemærkning: Enkelte dele tilbydes kun uden eller i en anden farve.

Dele, der ikke er opført her, kan kun repareres indenfor rammerne af en reparation i Märklin-Reparations-Service.

Generel vejledning til forhindring af elektromagnetiske forstyrrelser:

For at sikre normal drift, er permanent, problemfri hjul-skinne-kontakt på køretøjerne påkrævet. Undgå at foretage ændringer på strømførende dele.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com
service@maerklin.de



www.maerklin.com/en/imprint.html

353407/0626/Sc5Ef
Änderungen vorbehalten
© by Gebr. Märklin & Cie. GmbH