


# Einzelteile der Lokomotive 22974

# TRIX H0

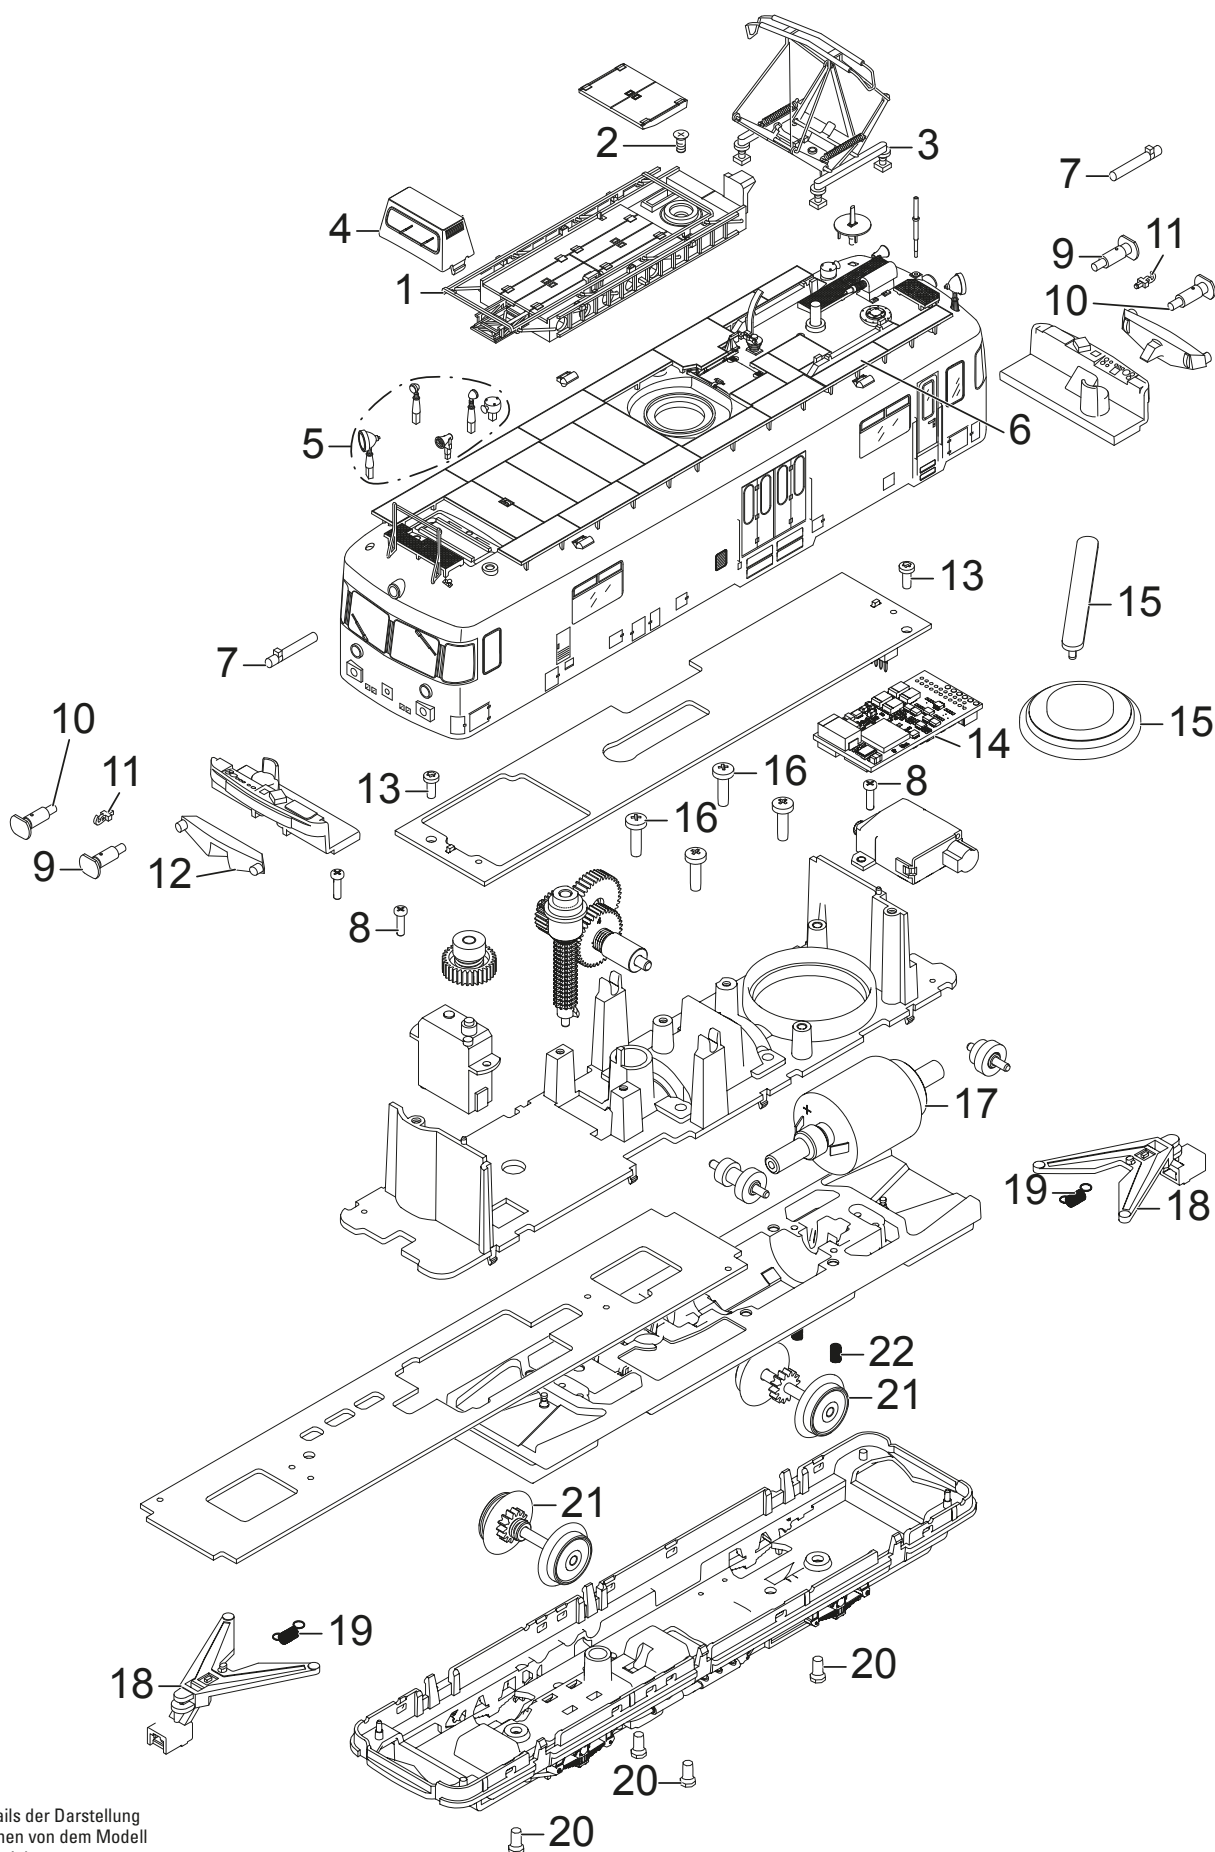

Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 22974

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Arbeitsbühne	E140 389
2	Schraube	E750 250
3	Scherenstromabnehmer	E119 452
4	Ausguck	E140 393
5	Steckteile Dach	E286 697
6	Laufstege	E115 240
7	Lichtkörper oben	E115 336
8	Schraube	E131 252
9	Puffer links	E230 866
10	Puffer rechts	E230 865
11	Haken	E282 390
12	Lichtkörper unten	E230 863
13	Schraube	E786 341
14	Decoder	281 621
15	Lautsprecher	E286 717
16	Schraube	E756 290
17	Motor	E180 368
18	Kupplungsdeichsel	E214 980
19	Schaltschieberfeder	E308 085
20	Schraube	E786 790
21	Treibradsatz Triebwagen	E286 752
22	Druckfeder	E15209700
	Bremsleitung	E12514900
	Seitenleiter	E113 582

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.