



Für 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstörung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften **voll funk- und fernsehtstört**.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemäßer Behandlung eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß, sind jedoch leicht auszutauschen (z. B. Motor-Bürsten, Schleifer, Haftreifen und Glühlampen). **Gleise, Räder und Schleifer stets sauber halten!** Zur sachgemäßen Behandlung gehört in erster Linie die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsätzlich nicht auf Teppichen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zerstören. Die Gleise, Schleifer und Lokräder sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624 verwenden). Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsräder von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche Leistung (gleichmäßiges Anfahren, ruhiger Lauf und Höchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehängte Wagen mit relativ hoher, wechselnder Geschwindigkeit und Richtung ca. 20 Minuten über die längste Strecke der Anlage gefahren werden.

Ölen und Fetten (Abb. 1 + 2)

Öl: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialöl 66625 an die Achslager von Rädern, Zahnrädern und Getriebeachsen **X**. **Fett:** Nur ein stecknadelkopfgroßes Stück TRIX-Getriebefett 66626 an Schnecken und Zahnradkränze **Y**. Niemals mehr und nicht öfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden! **Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden.**

Lokgehäuse abnehmen (Abb. 2)

Schrauben **A** lösen und Gehäuse nach oben abziehen.

Tendergehäuse abnehmen (Abb. 2)

Schrauben **B** lösen, Gehäuse nach oben abziehen und Gewicht entfernen.

Fahrstrom-Umschaltung

Um den Fahrstrom von der anderen Außenschiene zu entnehmen, können die Tender-Drehgestelle bzw. deren Radsätze um 180° gedreht eingesetzt werden.

Motor-Bürsten auswechseln

Motor lt. Abb. 3 herausnehmen, ggf. komplette Bürstenteile nach Lösen der Schraube vom Motor abnehmen. Einsetzen und richtige Lage der neuen Bürsten siehe Abb. 4.

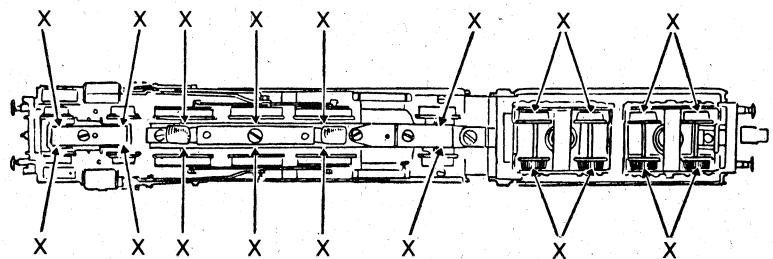


Abb. 1

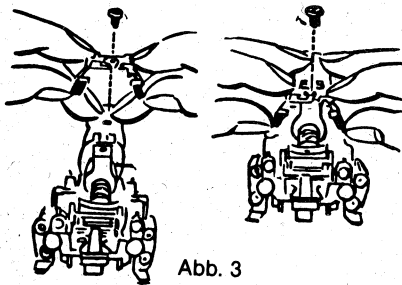


Abb. 3

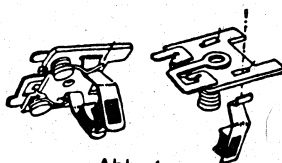


Abb. 4

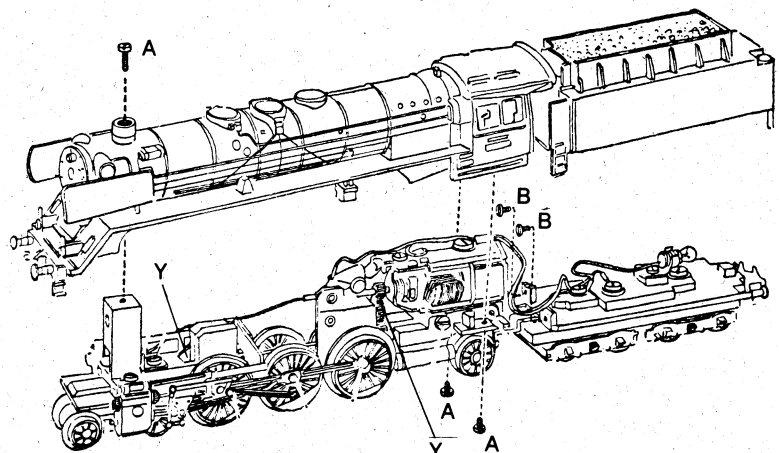


Abb. 2



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!



Not suitable for children under 3 years
 Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans
 Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
 No conviene para niños menores de 3 años
 Non adatta ad un bambino
 di età minore ai 3 anni

Please retain this sheet
 for further reference
 Veuillez conserver ces instructions
 Conserve estas instrucciones
 Conservare le istruzioni
 Let op, deze gebruiksaanwijzing bewaren

Bitte Bedienungsanleitung aufbewahren!

Ersatzteil-Liste

Gehäuse (Lok)	33 2234 01	Schleifer-Satz	40 0218 00
Windleitbleche	43 2207 89	Glühlampe	40 0312 00
Pufferbohle	71 0112 01	Tender Gehäuse	33 2234 09
Puffer (Lok)	14 0251 28	Radsatz (Tender)	33 0206 43
Kupplung	40 0603 00	Puffer (Tender)	14 0252 28
Lauftradsatz vorne (1./2. Achse)	33 2202 10	Schrauben-Sortiment	43 2207 05
Treibradsatz mit Haftreifen (3./5. Achse)	33 2204 12	Lichtleiter-Sortiment	43 2234 98
Haftreifen	40 0504 00	Kupplung Lok-Tender	17 0201 06
Treibradsatz ohne Haftreifen (4. Achse)	33 2204 13	Blattfeder für Schleifer	13 0189 00
Lauftradsatz hinten (6. Achse)	43 2204 15	Schleiferdeckel	13 0191 08
Zylinder links	11 1548 01		
Zylinder rechts	11 1547 01		
Gestänge	43 2204 87		
Motor	40 0124 00		
Motor-Bürsten	40 0151 00		
Bürsten Platte	40 0155 00		
Funk-Entstörung	40 0156 00		

Grundsätzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gültigen Ersatzteil-Preisliste aufgeführten Artikel und nur in den dort angegebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir allerdings bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhängig sind, können zeitweilig Liefer-schwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.