



Für 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstörung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften **voll funk- und fernsehentstört**. Sollten trotzdem Funkstörungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Abstandes gegenüber der Empfangsantenne, so kann die Störung in den meisten Fällen durch Vergrößerung des Abstandes zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In jedem Fall muß jedoch unser funkentstörtes Anschlußgleis benutzt werden.

Oft ist der Grund einer Funkstörung aber auch in nicht vorschriftsgemäßer Art oder Montage der Empfangsantenne zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfällen wende man sich an die zuständigen Postdienststellen.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemäßer Behandlung eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß, sind jedoch leicht auszutauschen (z. B. Motor-Bürsten, Schleifer, Haftreifen und Glühlampen). **Gleise, Räder und Schleifer stets sauber halten!** Zur sachgemäßen Behandlung gehört in erster Linie die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsätzlich

nicht auf Teppichen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zerstören. Die Gleise, Schleifer und Lokräder sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624 verwenden). Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsräder von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche Leistung (gleichmäßiges Anfahren, ruhiger Lauf und Höchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehängte Wagen mit relativ hoher, wechselnder Geschwindigkeit und Richtung ca. 20 Minuten über die längste Strecke der Anlage gefahren werden.

Ölen und Fetten (Abb. 1 + 2)

Öl: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialöl 66625 an die Achslager von Rädern, Zahnrädern und Getriebeachsen X. **Fett:** Nur ein stecknadelkopfgroßes Stück TRIX-Getriebefett 66626 an Schnecken und Zahnradkränze Y. Niemals mehr und nicht öfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden! **Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden.**

Lokgehäuse abnehmen (Abb. 2)

Schrauben A lösen und Gehäuse nach oben abziehen.

Tendergehäuse abnehmen (Abb. 2)

Schrauben B lösen, Gehäuse nach oben abziehen und Gewicht entfernen.

Fahrstrom-Umschaltung

Um den Fahrstrom von der anderen Außenschiene zu entnehmen, können die Tender-Drehgestelle bzw. deren Radsätze um 180° gedreht eingesetzt werden.

Motor-Bürsten auswechseln

Motor lt. Abb. 3 herausnehmen, ggf. komplette Bürstenteile nach Lösen der Schraube vom Motor abnehmen. Einsetzen und richtige Lage der neuen Bürsten siehe Abb. 4.

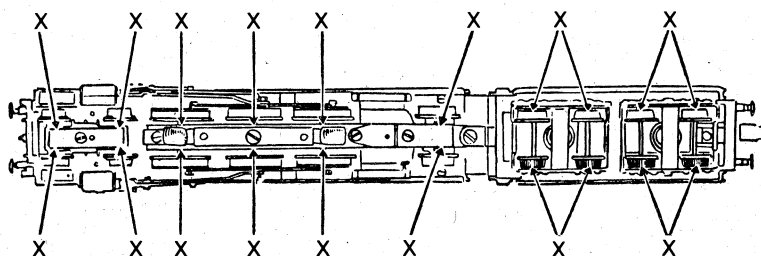


Abb. 1

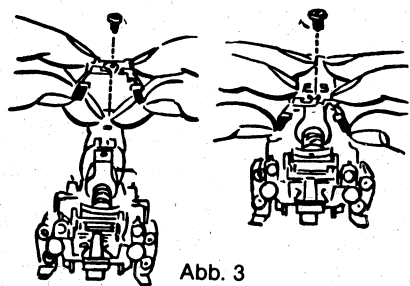


Abb. 3



Abb. 4

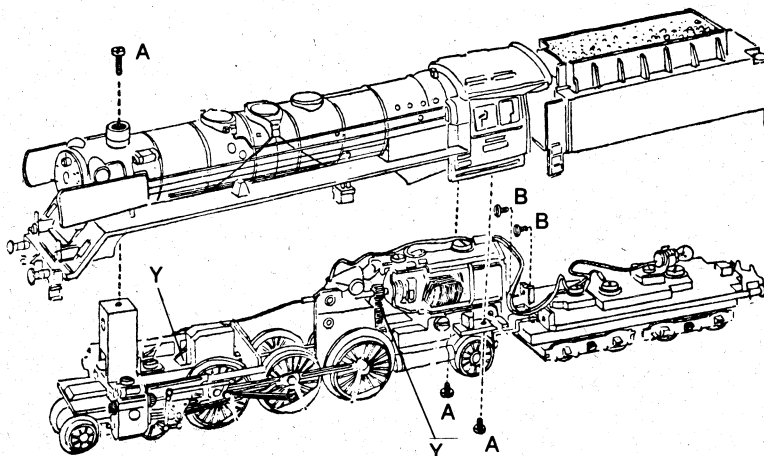


Abb. 2





Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!



Not suitable for children under 3 years
 Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans
 Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
 No conviene para niños menores de 3 años
 Non adatta ad un bambino
 di età minore ai 3 anni

Please retain this sheet
 for further reference
 Veuillez conserver ces instructions
 Conserve estas instrucciones
 Conservare le istruzioni
 Let op, deze gebruiksaanwijzing bewaren

Bitte Bedienungsanleitung aufbewahren!

Ersatzteil-Liste

Gehäuse (Lok)		Zylinder (mit Isolierung)	
für 32223	43 2223 20	für 32223	43 2223 93
für 32304	43 2304 20	für 32304	43 2304 93
Windleitbleche		Gestänge	
für 32223	43 2223 89	für 32223	43 2223 87
für 32304	43 2304 89	für 32304	43 2304 87
Pufferbohle		Motor	40 0124 00
für 32223	71 1426 01	Motorbürsten	40 0151 00
für 32304	71 1437 01	Bürsten-Platte	40 0155 00
Puffer (Lok)	74 0251 00	Funk-Entstörung	40 0156 00
Kupplung	40 0603 00	Schleifer-Satz	40 0218 00
Laufbandsatz vorne (1. u. 2. Achse)		Glühlampe	40 0312 00
für 32223	43 2223 10	Tender-Gehäuse	
für 32304	43 2304 10	für 32223	43 2223 38
Treibbandsatz mit Haftreifen (3. u. 5. Achse)		für 32304	43 2304 38
für 32223	43 2223 12	Tender-Drehgestell	
für 32304	43 2304 12	für 32223	43 2223 50
Haftreifen	40 0504 00	für 32304	43 2304 50
Treibbandsatz ohne Haftreifen (4. Achse)		Radsatz (Tender)	
für 32223	43 2223 13	für 32223	43 2223 43
für 32304	43 2304 13	für 32304	43 2304 43
Laufbandsatz hinten (6. Achse)		Puffer (Tender)	74 0250 00
für 32223	43 2223 15	Schrauben-Sortiment	43 2204 95
für 32304	43 2304 15	Kleinteile-Sortiment	43 2204 99

Grundsätzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gültigen Ersatzteil-Preisliste aufgeführten Artikel und nur in den dort angegebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir allerdings bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhängig sind, können zeitweilig Liefer-schwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.