



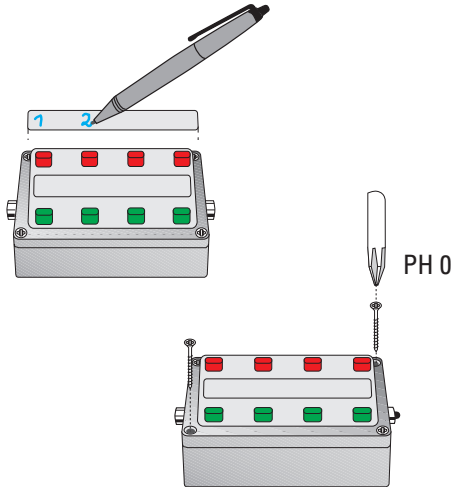

AC/DC
max. 24 V
max. 2 A

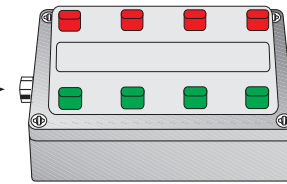

PH 0

Geeignet für Weichen oder Signale in 1, H0, N oder Mini-Club. Stellungsanzeige durch Stellung der Tasten.

Suitable for turnouts or signals in 1, H0, N or Mini-Club. Position of buttons is indicator for accessory setting.

Adapté aux aiguillages ou aux signaux du 1, H0, N ou Mini-Club. Indication de position grâce au réglage des touches.

Geschikt voor wissels of seinen voor 1, H0, N ot Mini-Club. Weergave van de situatie door de positie van de toetsen.

Apropiado para desvios y señales de 1, H0, N o vía Mini-Club. De la posición de los botones se reconoce la posición.

Adatto per deviatori oppure segnali in 1, H0, N oppure Mini-Club. Indicazione della disposizione tramite la posizione dei tasti.

Lämplig för växlar eller signaler till 1, H0, N eller Mini-Club. Tangenternas ställning indikerar läget.

Egnet til sporskifter eller signaler i 1, H0, N eller Mini-Club. Stillingsangivelse ved tasternes stilling.

Geeignete Anschluss-Stecker und -Buchsen: 71400

Suitable plugs and sockets for connections: 71400

Fiches et douilles de raccordement appropriées: 71400

Voor het aansluiten geschikte stekkers en stekkerbussen: 71400

Manguitos y clavijas útiles: 71400

Spine e prese di connessione adatte: 71400

Lämplig anslutningskontakt och -hylsor: 71400

Egnede tilslutningsstik og -kontakter: 71400



www.maerklin.com/en/imprint.html

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany

610564/0722/Sc6Na
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH

märklin

Stellpult

Control Panel

Pupitre de commande

Seinplaat

Pupitre de mando




Quadro di comando

Ställpult




Kontrolpult

72720

Beispiel: Anschluss Trix
Example: Connections for Trix
Exemple: Raccordement Trix
Voorbeeld: aansluiting Trix
Ejemplo: Conexión Trix
Esempio: Collegamento Trix
Exempel: Anslutning Trix
Eksempel: Tilslutning Trix

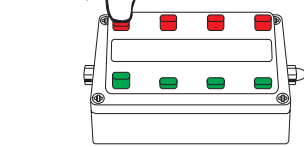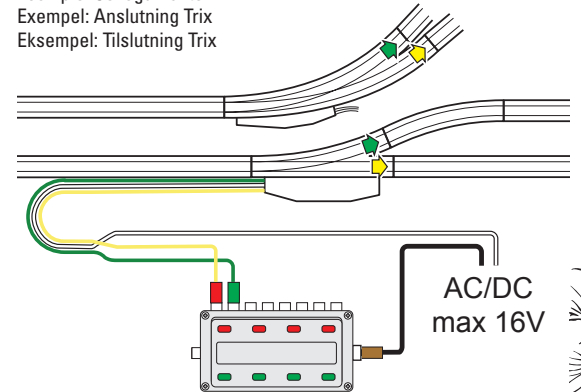

Beispiel: Anschluss Märklin
Example: Connections for Märklin
Exemple: Raccordement Märklin
Voorbeeld: aansluiting Märklin
Ejemplo: Conexión Märklin
Esempio: Collegamento Märklin
Exempel: Anslutning Märklin
Eksempel: Tilslutning Märklin

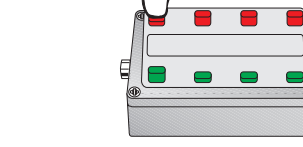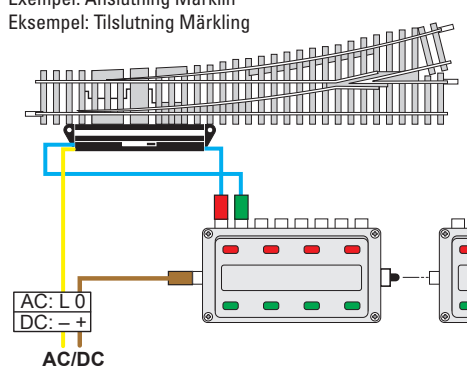

Stimmen Taste und Funktion nicht überein, sind der rote und grüne Stecker zu vertauschen.

If the button on the control box does not correspond to the turnout setting, swap the wires to the red and green plugs.

Au cas où la touche et la fonction ne coïncideraient pas, les fiches rouges et vertes doivent être interverties.

Kloppen toetsen en functie niet bij elkaar, dan moeten de rode en groene stekkers verwisseld worden.

En caso de no coincidir la posición de la tecla con la función, será suficiente intercambiar de lugar las clavijas roja y verde.

Qualora i tasti e le funzioni non coincidano, si devono scambiare le spine rossa e verde.

Om tangent och funktion inte överensstämmer måste den röda och gröna stickproppen bytas.

Hvis taste og funktion ikke stemmer overens, så skal det røde og grønne stik byttes om.