



TRIX

Modell der Schnellzug-Dampflok BR 01 (mit Selectrix Fahrzeug-Decoder)

12400

0305001/09.01/KO.



Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen sowie Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! · Not suitable for children under three years of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the danger of swallowing. Retain Operating Instruction! · Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu des modes d'utilisation. des formes à arêtes vives des modèles et du danger d'absorption. Gardez l'instruction de service! · Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model en zijn functie en wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! · Ikke egnet til børn under 3 år, p.g.a. funktions- og modelbetegnede skarpe kanter og spidser, - kan slugos. Gem vejledning! · Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di soffocamento. Ritenere l'istruzione per l'uso! · No conveniente para niños menores de 3 años por razón de los puntos y bordes agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje, así como también por el peligro de que sea ingerido. ¡Conserve instrucciones de servicio!



analog 14 Volt---/ digital 22 Volt ~

Funk-Entstörung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften **voll funk- und fernsehentstört**.

Lok-Pflege

Trix-Lokomotiven haben bei sachgemäßer Behandlung eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß, sind jedoch leicht auszutauschen (z. B. Motor-Bürsten, Schleifer, Hafstreifen und Glühlampen). **Gleise und Räder stets sauber halten!** Zur sachgemäßen Behandlung gehört in erster Linie die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsätzlich nicht auf Teppichen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zerstören. Die Gleise und Lokräder sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu Trix-Modellbahnfluid 66624 und Minitrix-Lokrad-Reinigungsbürste 66623 verwenden). Die Lok darf

nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsräder von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche Leistung (gleichmäßiges Anfahren, ruhiger Lauf und Höchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehängte Wagen mit relativ hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20 Minuten über die längste Strecke der Anlage gefahren werden.

Zum Schutz des Modells ist eine elektronische Überlastsicherung eingebaut!

Ölen und Fetten (Abb. 1)


Öl: Nur ein winziger Tropfen Trix-Spezialöl 66625 an die Achslager von Rädern, Zahnrädern und Getriebachsen X. Fett: Nur ein stecknadelkopfgroßes Stück Trix-Getriebefett 66626 an Schnecken und Zahnradkränze Y. Niemals mehr und nicht öfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden.

Bitte beachten:

Der eingegebute Selectrix Fahrzeug-Decoder ist auf Analogbetrieb eingestellt. Für Digitalbetrieb (Selectrix) ist die Lok zu programmieren (siehe Hinweise zu den Programmiergeräten). Der Decoder ist nicht geeignet für DCC und NMRA Steuerungen sowie für Anlagen mit Trix ems Stromkreis.


Abb. 1

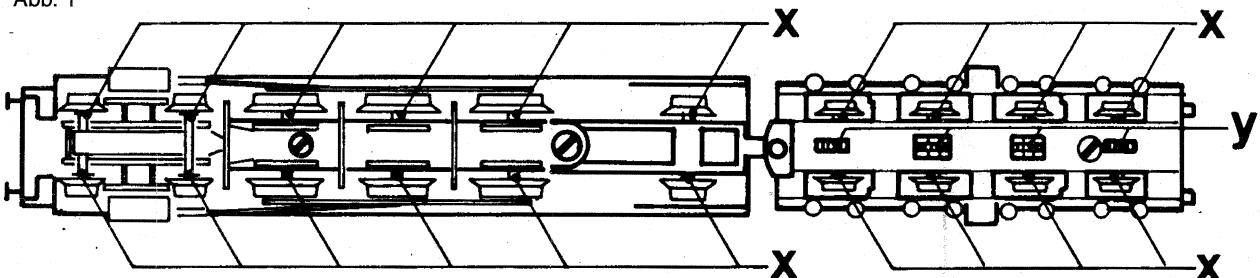

Tender-Gehäuse abnehmen (Abb. 3)

Schraube A lösen. Tendergehäuse 15 am vorderen Ende in Pfeilrichtung abheben. Gewicht B abnehmen. Beim Wiederaufsetzen darauf achten, daß die Leitungen im Kabelkanal C liegen und nicht gequetscht werden.

Abb. 2

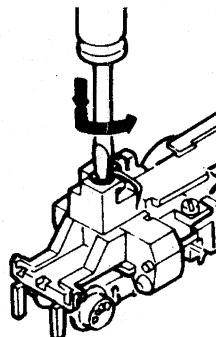

Glühlampe (Tender) auswechseln (Abb. 3)

Tendergehäuse abnehmen. Schraube D lösen. Schaltungsplatine 16 abnehmen. Lämpchen 6 kann dann mit einer Pinzette herausgenommen werden. Nach Lämpchenwechsel darauf achten, daß die Kontaktfeder richtig am Lötnippel der Glühlampe anliegt und die Isolierscheibe E im Tenderrahmen liegt. Beim Wiedereinsetzen der Schaltungsplatine 16 darauf achten, daß die Kontaktfedern F gut an den Bürstenhaldeckeln N anliegen.

MINITRIX

Motorwechsel (Abb. 3)

Tendergehäuse, Fahrzeugdecoder **17 + 18** und Schaltungsplatine **16** abnehmen. Schraube **G** lösen. Achslagerblende **28** abnehmen. Erste Tenderachse **25** herausnehmen. Mit spitzem Gegenstand durch Öffnungen **H** im Tenderrahmen vordere Motorhaltekammer **20** aushebeln und nach oben schieben. Hintere Motorhaltekammer **20** mit Schraubenzieher nach oben abziehen. Motor **21** nach oben herausnehmen. Beim Wiedereinsetzen des Motors darauf achten, daß die Markierungen **K** wieder auf der gleichen Seite des Tenderrahmens sind (sonst Fahrtrichtungsumkehr).

Motorbürsten auswechseln (Abb. 3)

Motor herausnehmen. Bürstenhaltedeckel **N** vorsichtig abziehen. Achtung! Druckfeder **M** nicht verlieren! Verbrauchte Kohlebürste herausschütteln und neue Bürste **L** einsetzen. Feder **M** einsetzen und Deckel **N** wieder aufschnappen.

Lok-Gehäuse abnehmen (Abb. 3)

Schraube I lösen. Umlaufblech im vorderen Bereich (rote Pufferbohle) leicht vom Lokrahmen anheben. Lokgehäuse nach vorne schieben und am hinteren Ende in Pfeilrichtung abheben. Bei Remontage Lokgehäuse aufsetzen und durch Zurückziehen im vorderen Bereich einrasten.

Glühlampe (Lok) auswechseln (Abb. 2)



Lokgehäuse abnehmen. Kontaktstück **P** (Abb. 3) mit kleinem Schraubendreher leicht nach unten drücken und dann nach links drehen (gemäß Abb. 2). Kontaktstück **P** und Lampe **6** kann dann nach oben herausgenommen werden.

Achtung: Druckfeder verbleibt in Bohrung!

Neue Lampe in Druckfeder einsetzen und Kontaktstift **P** durch Druck und Drehung nach rechts wieder einrasten.

Zurüstsatz mit Kupplung (31 2611 30) in Pfeilrichtung T in das Lok-Drehgestell vorn einklipsen.

Abb. 3

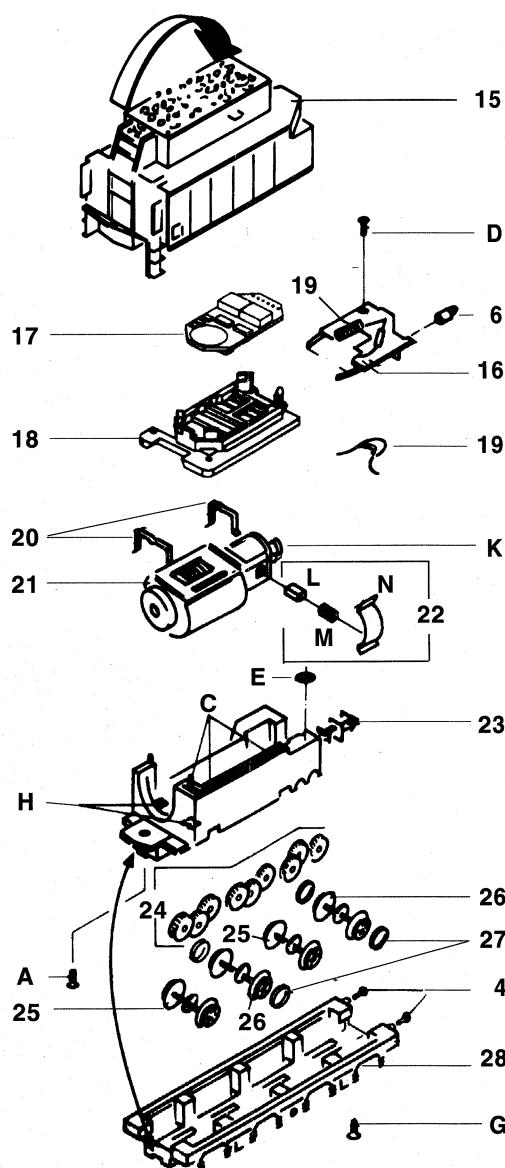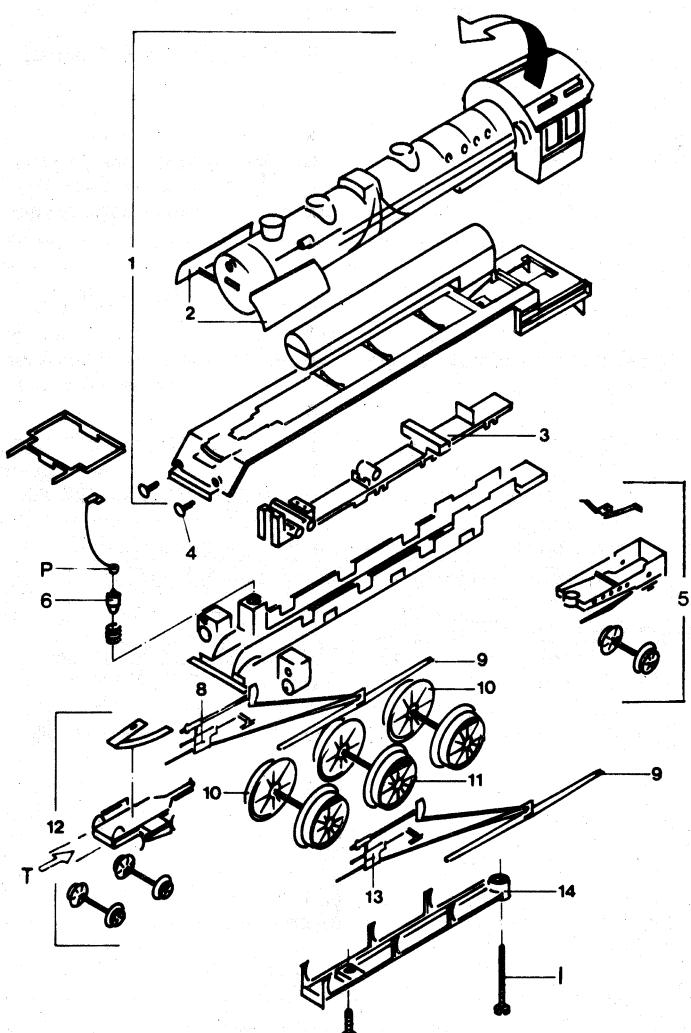

Ersatzteil-Liste

(1) Lok-Gehäuse	304972
(2) Windleitbleche	305005
(3) Radschleifer-Platte	31 2611 08
(4) Puffer	14 0837 28
(5) Lok-Drehgestell hinten	31 2612 05
(6) Glühlampe	15 0250 00
(8) Steuerung rechts	31 2003 15
(9) Kuppelstangen	41 2003 91
(10) Radsatz (3./5. Achse)	31 2003 10
(11) Radsatz (4. Achse)	31 2003 12
(12) Lok-Drehgestell vorn	31 2612 04
(13) Steuerung links	31 2003 14
(14) Achshalter für Lok	22 2135 00
(15) Tendergehäuse	304997
(16) Schaltungsplatine	31 2611 80
(17) Selectrix Fahrzeug-Decoder	66835
(18) Halterung für Decoder	31 2611 82
(19) Funkentstörung	40 0157 00
(20) Motorhalteklemmen	13 1481 00
(21) Motor kompl. mit Schnecke und Schwungmasse	31 2003 24
(22) Motor-Bürsten	40 0159 00
(23) Kupplung	40 0626 00
(24) Getriebe-Satz	41 2003 90
(25) Radsatz (1./3.Tenderachse)	31 2003 27
(26) Radsatz mit Hafstreifen	31 2003 25
(27) Hafstreifen	12 2273 00
(28) Achslagerblende für Tender Zylinder rechts	31 2612 28
Zylinder links	22 2141 00
Leiter links	22 2142 00
Leiter rechts	22 0444 00
Zurüstsatz mit Kupplung für Lok-	31 2611 30
Drehgestell vorn, Rangierritte u.	
Schienenräumer	

Da wir bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhängig sind, können zeitweilig Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

analogue 14 Volt---/ digital 22 Volt ~

Interference suppression

This Trix product features radio and TV interference suppressors in accordance with legal regulations in force.

Maintenance of locomotive

Properly serviced locos will give many years of pleasure. Parts subject to wear (motor brushes, traction tyres and bulbs) can easily be replaced. **Top cleanliness is of paramount importance for the proper functioning of models and layout.** Carpet fluffs, hair and dust specks may impair or even destroy the delicate mechanism of a loco. Track and loco wheels must be cleaned from time to time (preferably using No. 66624 Trix Track-Cleanser and No. 66623 Minitrix Wheel-Brush). Never run layouts on a carpet or fluffy table cloth.

Never exert pressure on the loco, never push it along the track, never turn driving wheels by hand.

Model locomotives attain their best performance (even start, quiet and smooth running, maximum speed) after a certain running in time. For this purpose, a locomotive should be worked over the longest line of the layout at changing speeds and directions for about 20 minutes.

Oiling and greasing (Fig. 1)

Oil: a most minute drop only of No. 66625 Trix Special Oil on axle-bearings of wheels, cog-wheels and gear axles **X**. Grease: a very small quantity (size of a pin-head) of No. 66626 Trix Special Grease for worm-gears and cog-wheel gears **Y**. Every 50 hours of operation only. **Never use edible oils, skin creams etc.**

An electronic overload protection circuit is built in to protect this model !

Please note:

The built in Selectrix decoder is prepared for analogous operation. The locomotive has to be programmed for digital operation (refer notes concerning the programming devices). The decoder can neither be used with DCC and NMRA control systems nor for layouts based on Trix ems circuit systems.

Removal of tender body (Fig. 3)

Undo screw **A** and slide body off in direction of arrow. On re-insertion of the tender body make sure that cables are properly positioned in groove **C** to avoid them getting damaged.

Replacement of tender bulb (Fig. 3)

Take off tender body **B** and loosen screw **D**. Lift off printed circuit **16**. Use tweezers to take out bulb. On replacement of bulb ensure proper contact between bulb and contact piece. Isolating disc **E** must be properly positioned on tender frame. On re-insertion of printed circuit check to make sure that springs **F** make proper contact with brush retainer clips **N**.

Replacement of motor (Fig. 3)

After removing body, decoder **17 + 18** and printed circuit **16** loosen screw **G**. Remove bogie frame **28** and then the first set of tender wheels **25**. Use suitably pointed object to ease motor retaining clip **20** out of position and slide upward. Do likewise with rear motor clip. On re-insertion of motor watch for marks **K** to be on the same side of the frame as before as otherwise directions of travel will be reversed.

Replacement of brushes (Fig. 3)

Remove motor. Slide off brush retainer-clips. Do not lose pressure spring **M**. Shake out used brushes and insert new ones **L**. Insert spring **M** and re-position clip **N**.

Removal of locomotive body (Fig. 3)

Undo screw **I**. Slightly lift up front part of footwalk (red buffer beam). Slide body forward and lift off rear end in direction of arrow. When replacing the body, snap in into position by sliding it back.

Replacement of locomotive bulb (Fig. 2)

Use small screw-driver to depress and turn left contact piece **P** (Fig. 3). Contact **P** and bulb can now be lifted out.

Attention: pressure spring remains in recess.

On replacement of bulb, depress and turn right.

Accessory st with coupling (31 2611 30) to be snapped into the loco-bogie from the front according arrow **T**.

analog 14 Volt--/ digital 22 Volt ~

Déparasitage

Ce produit est déparasité radio et TV.

Entretien des locomotives

Quelques pièces seulement sont soumises à une usure naturelle. Elles sont très faciles à remplacer (p. ex. les charbons au moteur, les bandages plastiques, les ampoules). **Un circuit de voies toujours propre est peut-être le point le plus important pour un fonctionnement parfait.** Poils de tapis, cheveux, flocons de poussière sont les grands ennemis de la fine mécanique des chemins de fer modèles. Les rails, les roues des locomotives seront nettoyées de temps en temps (liquide spécial Trix 66624 et brosse pour roues Minitrix 66623). Les circuits de voies ne seront jamais installés sur des tapis.

Afin de ne pas endommager la transmission des locomotives, ne jamais pousser avec force une locomotive sur la voie ou essayer de faire tourner les roues motrices à la main.

Tout comme une automobile, une locomotive de chemins de fer modèle ne donnera toute sa puissance, vitesse et souplesse de fonctionnement qu'après un certain temps de "rodage". Une nouvelle locomotive devra rouler environ pendant 20 minutes dans les deux sens de marche et sans wagons sur les plus longs trajets du circuit et à des vitesses différentes.

Huiler et graisser (ill. 1)

Ne huiler qu'aux endroits marqués **X** (arbres et paliers) et seulement déposer très peu d'huile (tête d'épingle). Employez l'huile spéciale Trix 66625. De la graisse ne sera déposée qu'aux endroits marqués **Y** (vis sans fin et engrenages), mais pas plus qu'une parcelle de la taille d'une tête d'épingle. N'utilisez que de la graisse Trix 66626. Jamais plus d'huile ni de graisse et jamais plus souvent que toutes les 50 heures de fonctionnement.

Faites attention, s'il vous plaît à la suivante:

Le décodeur Selectrix est installé dans la motrice et préparé pour le fonctionnement en mode analogique. Il faut programmer la locomotive pour la commande Digital Selectrix (voir les instructions au sujet des appareils Digital Selectrix). Le décodeur ne s'utilise ni pour DCC et les systèmes NMRA ni pour les réseaux système Trix ems.

Démontage de la caisse du tender (ill. 3)

Enlever la vis **A**. Soulever la caisse du tender **15** par l'avant dans le sens de la flèche. Au remontage, veiller à ce que les fils soient bien en place dans la gorge **C** pour ne pas se trouver coincés.

Remplacement de l'ampoule du tender (ill. 3)

Démonter la caisse du tender. Enlever la vis **D**. Soulever le circuit imprimé **16**. L'ampoule **6** peut alors être retirée à l'aide de pincettes. Après échange de celle-ci, veiller à ce que la lame de contact soit bien appliquée au culot de l'ampoule et à ce que le disque isolant **E** soit bien en place sur le chassis du tender. En remontant le circuit imprimé **16**, s'assurer que les lames **F** soient bien en contact avec les capots de charbon **N**.

Echange du moteur (ill. 3)

Démonter la caisse du tender, le décodeur **17 + 18** et le circuit imprimé **16**. Enlever la vis **G**, et le cache-essieu **28**. Retirer le premier essieu **25**. A l'aide d'un objet pointu passé par les trous **H** du chassis du tender, soulever le clip de fixation avant du moteur **20** et le faire glisser vers le haut. Retirer par le haut le clip de fixation arrière à l'aide d'un tournevis. Sortir le moteur **21** par le haut. Au remontage du moteur, veiller à ce que les repères **K** se trouvent à nouveau du même côté du chassis du tender. (Dans le cas contraire, les sens de marche de la locomotive se trouverait inversé.)

Remplacement des charbons (ill. 3)

Après démontage du moteur, retirer les capots de maintien des charbons **N** avec précaution. Attention à ne pas perdre les ressorts **M**! Retirer les charbons usagés et les remplacer par des neufs **L**. Mettre les ressorts et enclipsier les capots de fixations **N**.

Démontage de la caisse de la locomotive (ill. 3)

Enlever la vis **I**. A l'avant, lever légèrement le chassis de la locomotive le tablier (traverse de tamponnage rouge). Faire glisser en avant la caisse de la locomotive et la soulever à l'arrière dans le sens de la flèche. Au remontage, mettre la caisse en place et la faire glisser vers l'arrière pour l'enclipsier.

Remplacement de l'ampoule de la locomotive (ill. 2)

Après démontage de la caisse, à l'aide d'un petit tournevis, enfoncez légèrement le contact **P** (fig. 3) puis le tourner vers la gauche. Le contact **P** et l'ampoule **6** peuvent alors être retirés.

Attention: le ressort reste dans le trou.

Mettre une ampoule neuve dans le ressort et remettre en place le contact **P** en l'enfongant al en le tournant vers la droite.

Encliquer la pièce avec attelage (31 2611 30) dans le sens de la flèche **T** dans le bogie avant de la locomotive.

Une électronique protège le modèle contre toutes tensions excessives !

analoog 14 Volt--/ digitaal 22 Volt ~

Ontstoringset

Dit Trix-product voldoet overeenkomstig de wettelijke voorschriften op het gebied van radio-en TV-ontstoring.

Onderhoud loc.

Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn eenvoudig te verwisselen (motor, koolborstels, banden en lampen). Haren en pluizen van tapijten en huisdieren kunnen het fijne mechanisme van uw loc storen (gebruiken kunt u Trix-railreiniger nr. 66624 en Minitrix-borstel om de wielen te reinigen nr. 66623).

Net zoals bij een auto, leverl de modelbaan locomotief zijn beste prestatie (gelijkmatig optrekken, rustig rijden en topsnelheid) pas na een bepaalde rijtijd.

Daarom moet de loc zonder aangekoppelde wagons met relatief hoge, wisselende snelheid en rijrichting ca. 20 minuten over het langste traject van de baan rijden.

Oliën en smeren (Afb. 1)

Maak zeer spaarzaam gebruik van olie. Slechts olien op lagers van wielen, tandwielen en aandrijfassen **X**. Trix speciaalolie nr. 66625. Gebruik bij het smeren **Y** Trix-vet nr. 66625. Hoeveelheden als een speldenknop in niet meer dan na 50 rij-uren!

Voor de beveiliging van het model is er een electronische zekering tegen overbelasting ingebouwd !

Tender-huis afnemen (Afb. 3)

Schroef **A** losmaken, tender-huis **15** bij het voorste uiteinde in pijlrichting afheffen. Bij het hermonteren erop letten, dat de leidinden die in het kabelkanaal **C** liggen niet worden gekneusd.

Gloeilamp tender vervangen (Afb. 3)

Tenderhuis afnemen, schroef **D** losmaken. Printplaat **16** afnemen. Het lampje **6** kan dan met een pincet worden uitgenomen. Na de vervanging van het lampje erop letten, dat de contactveer juist aansluit op het soldeerpunkt van de lamp en dat de isoleerschijf **E** in het tenderchassis ligt. Bij het hermonteren van de printplaat **16** erop letten, dat de contactveren **F** goed op de borstelhouderdeksels **N** drukken.

Vervangen van de motor (Afb. 3)

Tenderhuis voertuigdecoder **17 + 18** en printplaat **16** afnemen, schroef **G** losmaken. Aslagerafschermplaat **28** afnemen. Eerste tenderas **25** uitnemen. Met een spits voorwerp door de openingen **H** in het tenderchassis de voorste motorhouderklem **20** uithevelen en naar boven schuiven. De achterste motorhouderklem **20** met een schroovedraaier naar boven aftrekken. Motor **21** naar boven uitnemen. Bij de hermontage van de motor erop letten, dat de merktekens **K** zich weer op dezelfde zijde van het tenderchassis bevinden (anders rijrichtingsomkeer).

Motorborstels vervangen (Afb. 3)

Motor uitnemen. Borstelhouderdeksel **N** voorzichtig aftrekken. Opgelet! Drukveer **M** niet verliezen! Verbruikte koolborstel er uit schudden en de nieuwe koolborstel **L** inzetten. Veer **M** inzetten en het deksel **N** terug opklikken.

Locomotief-huis afnemen (Afb. 3)

Schroef **I** losmaken. Omloopplaat vooraan (rode stoobalk) lichtjes van het locomotiefchassis afheffen. Het huis van de locomotief naar voor schuiven en op het achterste uiteinde in pijlrichting afheffen. Bij de hermontage het huis van de locomotief opplaatsen en door terugtrekken vooraan doen vastklikken.

Gloeilamp (Locomotief) vervangen (Afb. 2)

Het huis van de locomotief afnemen. Contactstuk **P** (Afb. 3) met een kleine schroovedraaier lichtjes naar onder drukken en dan naar links draaien (overeenkomstig afb. 2) Het contactstuk **P** en het lampje **6** kunnen dan naar boven worden uitgenomen.

Opgelet: De drukveer blijft in de boring!

Nieuw lampje in de drukveer plaatsen en de contactstift **P** door druk en draaiing naar rechts weer vastklikken.

Toebehorenset met koppeling (31 2611 30) in pijlrichting **T** in het locomotiefdraaistel vooraan inklipsen.

Let op:

De ingebouwde Selectrix decoder is ingesteld op analoog bedrijf. Voor het digitaal bedrijf (Selectrix) dient men de decoder te programmeren (zie de gebruiksaanwijzing van de programmeer apparaten). De decoder is niet geschikt voor DCC en NMRA besturing en kan ook niet gebruikt worden op banen met een Trix ems stroomkring.