


Weichendecoder
55524

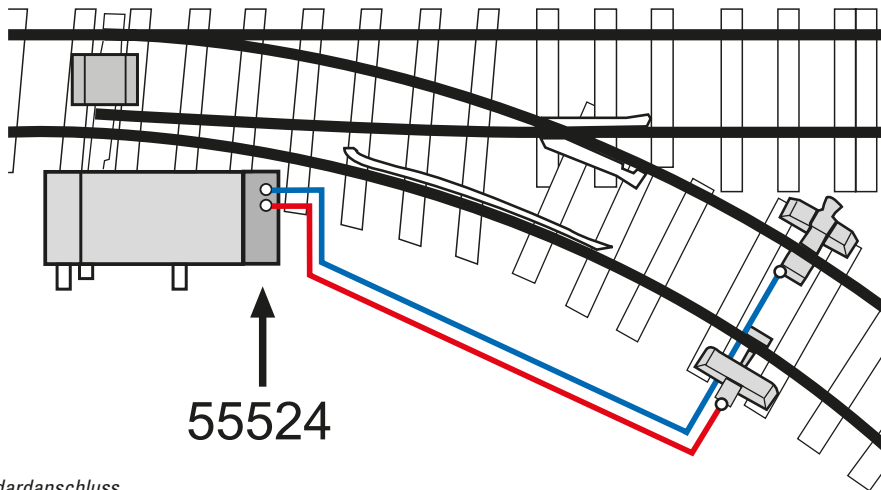

55524

Standardanschluss
Standard Connections
Branchement standard
Standaard aansluiting
Conexión estándar
Collegamento normale

Sicherheitshinweise	4	Veiligheidsaanwijzingen	10
Funktionen	4	Werking	10
Einbau	4	Inbouw	10
Betrieb	4	Bedrijf	10
CV-Einstellungen	5	CV-instellingen	11
Adressen Tabelle	5	Adressen Tabelle	11
Safety Notes	6	Advertencias de seguridad	12
Functions	6	Funciones	12
Installation	6	Montaje	12
Operation	6	Funcionamiento	12
CV Settings	7	Configuración de las CVs	13
Address Table	7	Tabla de direcciones	13
Consignes de sécurité	8	Avvertenze di sicurezza	14
Fonctions	8	Funzionalità	14
Montage	8	Montaggio	14
Utilisation	8	Esercizio	14
Paramètres CV	9	Impostazioni delle CV	15
Tableau des adresses	9	Tabella indirizzi	15

Sicherheitshinweise

- Gleisspannung 14 – 24 V (DCC/MZS)
- Der Decoder darf nicht mit einem analogen Fahrpult verbunden werden.
- Der Decoder ist wetterfest im Kunststoffgehäuse vergossen. Vermeiden Sie trotzdem direkte Nässe, da dadurch die äußeren Kontakte korrodieren und Kurzschlüsse entstehen können.

Funktionen

- Dieser Decoder ist für die digitale Ansteuerung einer Weiche vorgesehen.
- Der Decoder kann mit mfx, MM, MZS und/oder DCC betrieben werden.
- DCC: Insgesamt stehen die Adressen 1 bis 2039 zur Verfügung.
- Die Ansteuerung mit einem Schaltpult in einer konventionell betriebenen Anlage ist nicht möglich.

Einbau

Für den elektrischen Anschluss ist es ausreichend, nur die beiden Anschlüsse auf der Unterseite des Decoders mit den Gleisen zu verbinden (siehe Bild S. 2). Danach können Sie den Decoder an der Stirnseite des Weichenantriebs aufstecken und die Kontaktschrauben schließen.

Betrieb

Der Decoder ist mit einem Schutz gegen versehentliches Programmieren ausgestattet. Wenn Lokomotiven programmiert werden, kann der Weichendecoder somit angeschlossen sein.

Grundsätzlich muss vor jedem Programmieren die CV 2 mit dem Wert 77 programmiert werden; danach kann **genau eine CV** verändert werden. Für weitere Programmierungen muss jeweils wieder vorher die CV 2 mit dem Wert 77 programmiert werden.

Die Polarität des Ausgangs kann getauscht werden indem im CV 60 der Wert 80 programmiert wird.

Hinweis: Der Decoder kann nur programmiert werden, solange er an eine Weiche angeschlossen ist.

CV-Einstellungen

CV	Bezeichnung	Bereich	ab Werk
1	Adresse	1 – 255	1
2	Programmierschutz	77	—
7	Version	—	—
8	Herstellerkennung / Reset	8	—
9	Adressbereich	0 – 7	0
60	Modus (Polarität)	16, 80	16

Adressen Tabelle

Adressen	Bereich	CV 9
1 – 255	1	0
256 – 511	2	1
512 – 767	3	2
768 – 1023	4	3
1024 – 1279	5	4
1280 – 1535	6	5
1536 – 1791	7	6
1792 – 2039	8	7

Hinweis: Je nach Fahrgerät steht nicht der volle Adressumfang zur Verfügung.

Beispielhafte Inbetriebnahme

1. Anschluss der Weiche und des Decoders (vgl. S. 2)
2. Programmieren von **CV 2** auf den **Wert 77**
3. Programmieren von **CV 1** auf die gewünschte Adresse

Für Adressen größer 255:

4. Programmieren von **CV 2** auf den **Wert 77**
5. Programmieren von **CV 9** auf den gewünschten Adressbereich

Um die Schaltrichtung der Weiche zu tauschen:

1. Programmieren von **CV 2** auf den **Wert 77**
2. Programmieren von **CV 60** auf **80** bzw. **16**

Safety Notes

- Track voltage 14 – 24 volts (DCC/MZS)
- This decoder may not be connected to an analog locomotive controller.
- This decoder is sealed in a plastic housing to be weatherproof. Despite this, avoid direct moisture since this can corrode the external contacts and cause short circuits.

Functions

- This decoder is designed for digital control of a turnout.
- This decoder can be operated with mfx, MM, MZS, and/or DCC.
- DCC: Addresses 1 to 2039 are available.
- Control with a control box on a conventionally operated layout is not possible.

Installation

On the two connections on the underside of the decoder have to be connected to the track for the electrical connections (see figure on Page 2).

After that, you can plug the decoder onto the end of the turnout mechanism and tighten the contact screws.

Operation

This decoder has protection against accidental programming. When locomotives are being programmed, the turnout decoder may be connected to the programming process.

Generally, CV 2 must be programmed with the value 77 before each programming procedure. After that, **one CV** can be changed **exactly**. CV 2 must be programmed with the value 77 again in each instance before doing additional programming.

The polarity for the output can be swapped by programming CV 60 with the value 80.

Note: This decoder can only be programmed as long as it is connected to a turnout.

CV Settings

CV	Designation	Range	Factory Setting
1	Address	1 – 255	1
2	Programming protection	77	—
7	Version	—	—
8	Manufacturer identification / reset	8	—
9	Address range	0 – 7	0
60	Mode (polarity)	16, 80	16

Address Table

Addresses	Range	CV 9
1 – 255	1	0
256 – 511	2	1
512 – 767	3	2
768 – 1023	4	3
1024 – 1279	5	4
1280 – 1535	6	5
1536 – 1791	7	6
1792 – 2039	8	7

Note: Depending on the locomotive controller, the full range of addresses is not available.

Example of Putting the Model into Operation the First Time

1. Connections for the turnout and the decoder (comp. Page 2)
 2. Program **CV 2** to Value **77**
 3. Program **CV 1** to the desired address
For addresses larger than 255:
 4. Program **CV 2** to Value **77**
 5. Program **CV 9** to the desired address range
In order to swap the switching direction for the turnout:
1. Program **CV 2** to Value **77**
 2. Program **CV 60** to **80** or **16**

Consignes de sécurité

- Alimentation voie 14 – 24 V (DCC/MZS)
- Ne reliez pas le décodeur à une console de pilotage analogique.
- Le décodeur est scellé de manière étanche dans un boîtier en plastique. Évitez cependant toute humidité directe, car cela risque de corroder les contacts externes et de provoquer des courts-circuits.

Fonctions

- Ce décodeur est prévu pour la commande numérique d'un aiguillage.
- Vous pouvez utiliser le décodeur avec mfx, MM, MZS et/ou DCC.
- DCC: Vous disposez des adresses 1 à 2039.
- Vous ne pouvez pas utiliser de pupitre de commande sur une installation conventionnelle.

Montage

Pour le branchement électrique, il suffit de relier les deux prises sous le décodeur aux voies (cf. figure p. 2). Vous pouvez ensuite brancher le décodeur sur l'avant de l'entraînement de l'aiguillage et des vis de contact.

Utilisation

Le décodeur est doté d'une protection prévenant toute programmation involontaire. Lorsque vous programmez les locomotives, vous pouvez brancher le décodeur d'aiguille.

En général, pour chaque programmation, vous devez configurer la valeur 77 pour CV 2. Vous pourrez ensuite modifier un seul CV. Pour toute autre programmation, vous devez de nouveau configurer la valeur 77 pour le CV 2.

Vous pouvez inverser la polarité de la sortie en configurant la valeur 80 pour le CV 60.

Remarque : Vous ne pouvez programmer le décodeur que s'il est branché à un aiguillage.

Paramètres CV

CV	Désignation	Zone	Sortie d'usine
1	Adresse	1 – 255	1
2	Protection anti-programmation	77	—
7	Version	—	—
8	Identification fabricant / Réinitialisation	8	—
9	Zone d'adresses	0 – 7	0
60	Mode (polarité)	16, 80	16

Tableau des adresses

Adresses	Zone	CV 9
1 – 255	1	0
256 – 511	2	1
512 – 767	3	2
768 – 1023	4	3
1024 – 1279	5	4
1280 – 1535	6	5
1536 – 1791	7	6
1792 – 2039	8	7

Remarque : Selon le véhicule, vous ne disposez pas de l'ensemble des adresses.

Exemple de mise en service

1. Raccordement de l'aiguillage et du décodeur (cf. page 2)
2. Programmation de la **CV 2** sur la valeur **77**
3. Programmation de la **CV 1** sur l'adresse souhaitée
Pour les adresses supérieures à 255 :
4. Programmation de la **CV 2** sur la valeur **77**
5. Programmation de la **CV 9** sur le domaine d'adressage souhaité
Pour inverser le sens de commutation de l'aiguillage :
1. Programmation de la **CV 2** sur la valeur **77**
2. Programmation de la **CV 60** sur **80** resp. **16**

Veiligheidsaanwijzingen

- Railspanning 14 – 24 V (DCC/MZS)
- De decoder mag niet verbonden worden met een analoge rijregelaar.
- De decoder is weerbestendig ingegoten in een kunststof behuizing. Vermijd echter direct contact met vocht aangezien daardoor de buitenste contacten oxideren en er kortsluiting kan ontstaan.

Werking

- De decoder is bedoeld voor het digitaal besturen van één wissel.
- De decoder kan met mfx, MM, MZS en/of DCC gebruikt worden.
- DCC: In totaal zijn de adressen 1 t/m 2039 beschikbaar.
- Het aansturen met een schakelbord van een conventioneel bestuurd modelbaan is niet mogelijk.

Inbouw

Voor de elektrische aansluiting hoeven alleen de beide aansluitingen op de onderzijde van de decoder met de rail verbonden te worden (zie afb. pagina 2).

Daarna kunt u de decoder op de kopzijde van de wisselaandrijving insteken en de contactschroeven sluiten.

Bedrijf

De decoder is beschermd tegen het per ongeluk programmeren. Als een locomotief geprogrammeerd wordt, mag een wisseldecoder aangesloten zijn.

In de regel moet voor elke programmering in de CV 2 de waarde 77 geprogrammeerd worden, daarna kan **een willekeurige CV** veranderd worden. Voor verdere programmering moet telkens eerst weer CV 2 met de waarde 77 geprogrammeerd worden.

De polariteit van de uitgang kan verwisseld worden door in CV 60 de waarde 80 te programmeren.

Opmerking: de decoder kan alleen geprogrammeerd worden zolang deze op een wissel aangesloten is.

CV-instellingen

CV	Omschrijving	Bereik	Af fabriek
1	Adres	1 – 255	1
2	Programmeer-bescherming	77	—
7	Versie	—	—
8	Fabrikant kenmerk / Reset	8	—
9	Adresbereik	0 – 7	0
60	Modus (polariteit)	16, 80	16

Adressen Tabelle

Adres	Bereik	CV 9
1 – 255	1	0
256 – 511	2	1
512 – 767	3	2
768 – 1023	4	3
1024 – 1279	5	4
1280 – 1535	6	5
1536 – 1791	7	6
1792 – 2039	8	7

Opmerking: Afhankelijk van het besturingsapparaat is niet de gehele adresomvang beschikbaar.

Voorbeeld van het in gebruik nemen

1. Aansluiten van de wissel en de decoder (volgens pag. 2).

2. Programmeren van **CV 2** met de waarde **77**

3. Programmeren van **CV 1** op het gewenste adres.

Voor adressen hoger dan 255:

4. Programmeren van **CV 2** met de waarde **77**

5. Programmeren van **CV 9** op het gewenste adressen bereik.

Om de schakelrichting van het wissel om te draaien:

1. Programmeren van **CV 2** met de waarde **77**

2. Programmeren van **CV 60** op **80** resp. **16**

Advertencias de seguridad

- Tensión de vía 14 – 24 V (DCC/MZS)
- No está permitido conectar el decoder a un panel de conducción analógico.
- El decoder está encapsulado en una carcasa de plástico que asegura la estanqueidad a las inclemencias meteorológicas. Aun así, evite mojar directamente la carcasa ya que esto podría provocar la corrosión de los contactos exteriores y dar lugar a cortocircuitos.

Funciones

- Este decoder se ha concebido para el control digital de un desvío.
- El decoder se puede utilizar con mfx, MM, MZS (sistema multitren) y/o DCC.
- DCC: En total están disponibles las direcciones 1 hasta 2039.
- No es posible el control con un panel de mando en una maqueta de funcionamiento convencional.

Montaje

Para la conexión eléctrica basta interconectar a las vías únicamente las dos conexiones situadas en el lado inferior del decoder (véase figura en pág. 2). A continuación puede enchufar el decoder en el lado frontal del accionamiento de aguja y apretar los tornillos de contacto.

Funcionamiento

El decoder está equipado con una protección contra programación fortuita. Por tanto, el decoder de desvío puede estar conectado cuando se realiza la programación de locomotoras.

Por norma, antes de cada programación, la variable CV 2 se debe programar al valor 77 y, a continuación, se puede modificar exactamente una variable CV.

Para las restantes programaciones se debe programar de nuevo previamente la variable CV 2 al valor 77.

La polaridad de la salida puede intercambiarse programando en la variable CV 60 el valor 80.

Nota: El decoder se puede programar únicamente mientras esté conectado a un desvío.

Configuración de las CVs

CV	Designación	Rango	De fábrica
1	Dirección	1 – 255	1
2	Protección de bloqueo de la programación	77	—
7	Versión	—	—
8	Código de fabricante/Reset	8	—
9	Intervalo de direcciones	0 – 7	0
60	Modo (polaridad)	16, 80	16

Tabla de direcciones

Direcciones	Sección	CV 9
1 – 255	1	0
256 – 511	2	1
512 – 767	3	2
768 – 1023	4	3
1024 – 1279	5	4
1280 – 1535	6	5
1536 – 1791	7	6
1792 – 2039	8	7

Nota: En función de la unidad de conducción tal vez no esté disponible todo el rango de direcciones.

Puesta en servicio a modo de ejemplo

1. Conexión del desvío y del decoder (véase pág. 2)
 2. Programación del **CV 2** al valor **77**
 3. Programación de **CV 1** a la dirección deseada
Para direcciones superiores a 255:
 4. Programación de **CV 2** al valor **77**
 5. Programación de **CV 9** al rango de direcciones deseado
Para intercambiar la dirección de maniobra del desvío:
1. Programación de **CV 2** al valor **77**
 2. Programación de **CV 60** a **80** o bien **16**

Avvertenze di sicurezza

- Tensione sul binario 14 – 24 V (DCC/MZS)
- Tale Decoder non può venire collegato con un quadro di comando analogico.
- Tale Decoder è incorporato in un involucro di materiale sintetico resistente alle intemperie. Malgrado ciò vogliate evitare l'umidità diretta, poiché in tal modo i contatti esterni si corrodono e possono verificarsi dei corti circuiti.

Funzionalità

- Questo Decoder è previsto per il comando digitale di un solo deviatoio.
- Tale Decoder può venire messo in funzione con mfx, MM, MZS e/o DCC.
- DCC: Complessivamente si hanno a disposizione gli indirizzi da 1 sino a 2039.
- Il comando con un quadro di commutazione in un impianto esercito in modo tradizionale non è possibile.

Montaggio

Per il collegamento elettrico è sufficiente collegare soltanto entrambe le connessioni sul lato inferiore del Decoder con il binario (si veda la figura a pagina 2).

Dopodiché Voi potete innestare il Decoder all'estremità del dispositivo di azionamento del deviatoio e serrare le viti di contatto.

Esercizio

Il Decoder è equipaggiato con una protezione contro la programmazione involontaria. Pertanto, quando vengono programmate delle locomotive, tale Decoder da deviatoio può essere collegato.

Come base, prima di ciascuna programmazione la CV 2 deve venire programmata con il valore 77; dopodiché una data CV può venire modificata in modo esatto. Per ulteriori programmazioni, ogni volta deve prima venire di nuovo programmata la CV 2 con il valore 77.

La polarità dell'uscita può venire scambiata mentre nella CV 60 viene programmato il valore 80.

Avvertenza: Il Decoder può venire programmato solamente fino a quando esso è collegato ad un deviatoio.

Impostazioni delle CV

CV	Denominazione	Campo	di fabbrica
1	Indirizzo	1 – 255	1
2	Protez. da programmaz.	77	—
7	Versione	—	—
8	Identificativo produttore / Ripristino	8	—
9	Gamma indirizzi	0 – 7	0
60	Modo (Polarità)	16, 80	16

Tabella indirizzi

Indirizzi	Settore	CV 9
1 – 255	1	0
256 – 511	2	1
512 – 767	3	2
768 – 1023	4	3
1024 – 1279	5	4
1280 – 1535	6	5
1536 – 1791	7	6
1792 – 2039	8	7

Avvertenza: A seconda del rispettivo regolatore di marcia non si ha a disposizione l'intera estensione degli indirizzi.

Messa in funzione esemplificativa

1. Collegamento del deviatore e del Decoder (vedi pag. 2)
2. Programmazione di **CV 2** sul valore **77**
3. Programmazione di **CV 1** sull'indirizzo desiderato
Per indirizzi più grandi di 255:
4. Programmazione di **CV 2** sul valore **77**
5. Programmazione di **CV 9** sulla gamma di indirizzi desiderata
Per scambiare la direzione di commutazione del deviatore:
1. Programmazione di **CV 2** sul valore **77**
2. Programmazione di **CV 60** su **80** o rispettivam. **16**

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.lgb.de




www.maerklin.com/en/imprint.html

263057/0619/Sm5Ef
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH