



MZS-Weichendecoder, 1 Kanal

55024

<i>Register</i>	<i>Belegung</i>	<i>Bereich</i>	<i>ab Werk</i>
<i>CV 1</i>	<i>Adresse</i>	<i>1 - 255</i>	<i>1</i>
<i>CV 2</i>	<i>Programmierschutz („77“ eingeben, um einmalig die nachfolgende Programmierung eines CVs zu erlauben)</i>	<i>77</i>	<i>—</i>
<i>CV 3</i>	<i>Schaltrichtung („0“: normal; „1“: invers)</i>	<i>0 - 1</i>	<i>0</i>
<i>CV 7</i>	<i>„55“ eingeben, um Lokadresse (CV 1 und CV 9) auf „1“ zurückzusetzen; beim Auslesen: Software-Version</i>		
<i>CV 8</i>	<i>Herstellerkennung, nur lesbar</i>		<i>123</i>
<i>CV 9</i>	<i>Weichenadresse Byte 2 (Adresse x 256) Bei Adressen über 255 wird Byte 1 in CV 1 und Byte 2 in CV 9 eingegeben: Adresse = CV 9 x 256 + CV 1 (Nicht für LGB-MZS).</i>	<i>0 - 7</i>	<i>0</i>

Weitere Funktionswerte lassen sich nicht programmieren. Für fortgeschrittene Anwendungen empfehlen wir den MZS-Weichendecoder LGB 55025.

Mit diesem Decoder kann eine LGB-Weiche, ein LGB-Signal oder ein LGB-Entkopplungsgleis mit dem LGB-Mehrzugsystem gesteuert werden. Der Decoder wird direkt am LGB-Antrieb montiert und zusätzlich an die Gleise angeschlossen. Er ist extrem einfach im Einbau und in der Bedienung.

Technische Daten:

- 1 Schaltausgang mit Impulsbetrieb für 1 LGB-Antrieb
- wetterfest im Kunststoffgehäuse vergossen
- max. Schaltstrom 1 A
- Schaltzeit 0,8 s
- Überlastsicherung (Kurzschluss), stellt sich automatisch zurück
- bis zu 2047 Weichenadressen (128 mit LGB-MZS)
- kompatibel mit NMRA-DCC

Einbau

Die beiden Anschlüsse auf der Unterseite des Weichendecoders an die Gleisspannung anschließen. Die beiden Stifte am Decoder in den orangenen und den weißen Anschluss des LGB-Antriebs stecken und befestigen.

Programmieren der Weichenadresse

Ein Programmierschutz verhindert versehentliches Programmieren. Dies bedeutet, dass Weichendecoder am Gleis angeschlossen bleiben können, wenn Lokadressen über die Gleise programmiert werden. Die Programmierung des Weichendecoders wird erst freigegeben, wenn CV 2 auf Wert „77“ gesetzt wird. Dann wird in CV 1 die Weichenadresse programmiert. (Vor jeder Programmierung eines CV muss der Programmierschutz erneut über CV 2 mit „77“ freigeschaltet werden.)

Hinweis: Mit dem LGB-Mehrzugsystem lassen sich nur die Weichenadressen 1-128 verwenden.

<i>Register</i>	<i>Assignment</i>	<i>Range</i>	<i>Default</i>
<i>CV 1</i>	<i>Switch decoder address</i>	<i>1 - 255</i>	<i>1</i>
<i>CV 2</i>	<i>Programming protection (input "77" to allow one-time programming of a single CV)</i>	<i>77</i>	<i>—</i>
<i>CV 3</i>	<i>Switch setting direction ("0": normal; "1": inverse)</i>	<i>0 - 1</i>	<i>0</i>
<i>CV 7</i>	<i>Input „55" to reset loco address (CV 1 and CV 9) to "1" During read-out: software version</i>		
<i>CV 8</i>	<i>HManufacturer code, read only</i>		<i>123</i>
<i>CV 9</i>	<i>Switch decoder address Byte 2 (address x 256) For addresses above 255, byte 1 is programmed in CV 1 and byte 2 in CV 9: Address = CV 9 x 256 + CV 1 (Not for LGB MTS).</i>	<i>0 - 7</i>	<i>0</i>

No other functions can be programmed. For advanced applications, we recommend the LGB 55025 MTS Switch Decoder.

Use this decoder to control one LGB switch, one LGB signal or one LGB uncoupler with the LGB Multi-Train System. The decoder connects directly to the LGB drive and to the tracks. It is very simple to connect and to operate.

Specifications:

- single terminal for triggering impulse for one LGB drive
- weather-resistant construction (resin-dipped circuit board)
- max. output current: 1 amp
- impulse duration: 0.8 sec.
- overload protection (short circuit), automatic Reset
- up to 2047 switch addresses (with LGB MTS: 128)
- compatible with NMRA DCC

Installation

Connect the two terminals underneath the switch decoder to the tracks. Place the two pins on the decoder into the orange and white terminals on the LGB drive and tighten the screws.

Programming the switch decoder address

The switch decoder is protected against accidental reprogramming. This allows programming loco addresses on your layout without having to remove switch decoders from the tracks. Programming the switch decoder is possible only after CV 2 has been programmed to function value "77." Then you can program the switch decoder address in CV 1. (Before each programming of a CV, the programming protection has to be deactivated by setting CV 2 to "77.")

Hint: With the LGB Multi-Train System, only addresses 1-128 can be used.

<i>Register</i>	<i>Affectation</i>	<i>Domaine</i>	<i>Valeur d'usine</i>
<i>CV 1</i>	<i>Adresse du décodeur d'aiguillage</i>	<i>1 - 255</i>	<i>1</i>
<i>CV 2</i>	<i>Protection de programmation (entrer «77» pour une programmation unique d'un seul registre)</i>	<i>77</i>	<i>—</i>
<i>CV 3</i>	<i>Réglage de l'aiguillage («0» sens normal, «1» sens inverse)</i>	<i>0 - 1</i>	<i>0</i>
<i>CV 7</i>	<i>Entrer «55» pour réinitialiser l'adresse de locomotive (CV 1 et CV 9) à «1». Durant l'extraction: version logiciel</i>		
<i>CV 8</i>	<i>Code fabricant, lecture uniquement</i>		<i>123</i>
<i>CV 9</i>	<i>Bit 2 adresse décodeur d'aiguillage (adresse x 256) Pour les adresses au-dessus de 255, le bit 1 est programmé dans CV 1 et le bit 2 dans CV 9 : adresse = CV 9 x 256 + CV 1 (Pas pour le SMT LGB).</i>	<i>0 - 7</i>	<i>0</i>

Ce sont les seules fonctions qui peuvent être programmées. Pour des applications évoluées, nous recommandons d'utiliser le décodeur d'aiguillage SMT LGB 55025.

Ce décodeur est utilisé pour commander un aiguillage LGB, un signal LGB ou un rail de décrochage LGB avec le système multitrain de LGB. Le décodeur se connecte directement sur le dispositif d'enclenchement LGB et sur la voie. La connexion et l'utilisation du décodeur sont très simples.

Spécifications :

- borne simple pour déclenchement d'impulsion pour un dispositif d'enclenchement LGB.
- construction résistant aux intempéries (plaquette de circuit imprégnée de résine)
- intensité maximale du courant de sortie : 1A
- durée de l'impulsion : 0,8 seconde
- protection contre les surcharges court-circuit), réenclenchement automatique
- jusqu'à 2047 adresses d'aiguillage (128 avec le SMT de LGB)
- compatible NMRA DCC


Installation

Connecter à la voie les deux bornes se trouvant sous le décodeur d'aiguillage. Placer les deux broches du décodeur dans les bornes orange et blanche du dispositif d'enclenchement LGB et serrer les vis.

Programmation de l'adresse du décodeur d'aiguillage

Le décodeur d'aiguillage est protégé contre la reprogrammation accidentelle. Cela vous permet de programmer les adresses de locomotive sur votre réseau sans avoir à démonter les décodeurs d'aiguillages. La programmation du décodeur d'aiguillage n'est possible qu'après avoir programmé CV 2 à la valeur de fonction «77». Vous pouvez ensuite programmer l'adresse du décodeur dans CV 1. (Avant la programmation d'un registre, il faut désactiver la protection de programmation en programmant CV 2 à «77»).

Conseil : Seules les adresses 1 à 128 peuvent être utilisées avec le système multitrain de LGB.

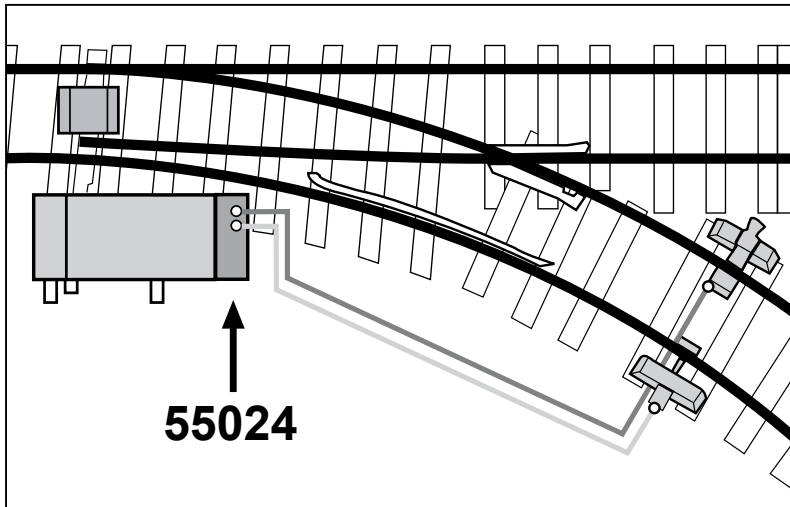

55024



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
D-73033 Göppingen
www.lgb.de

www.maerklin.com/en/imprint.html

130163/1010/Sm2Ef
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH